


NX470I

MANUEL D'INSTALLATION

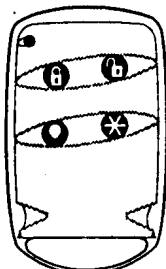

Description

La télécommande fournit à l'utilisateur une option de confort pour gérer la centrale NX8

- Armer le système
- Armer le système sans temporisation d'entrée.
- Désarmer le système.
- Activer la panique ou l'alerte médicale.

La télécommande fonctionne avec des piles alcalines et peut être transportée dans une poche ou en porte clef

Programmation

Pour obtenir la liste des instructions, se référer à la notice du module de réception NX408I.

Fonctionnement

Bouton Cadenas ouvert: Désarme la NX8.

Bouton Cadenas fermé: Arme la NX8.

Boutons ouvert et fermé: Si les deux boutons sont enfoncés simultanément, cela active l'alarme panique. Ces deux boutons sont aussi utilisés pour la programmation.

Bouton Lumière: Arme le système en armement instantané

Bouton Etoile: A la même fonction que le bouton Absent sur le clavier (reprise de la temporisation de sortie ...).

Boutons Lumière et Etoile: Si les deux boutons sont pressés simultanément, cela active une alarme médicale.

Spécifications techniques

- Tension : piles 12 V, 33mAh
- Dimensions : 5,9 x 3,7 x 1,2 cm
- Durée de vie des piles: 5 à 8 ans
- Température : -12° à 48°C ;

Réf. Version 1.0. du 23/09/98