



Alarme intrusion filaire 3 boucles

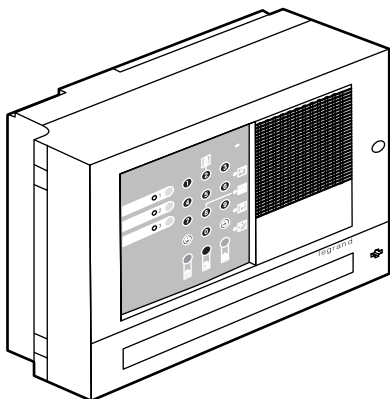

legrand
NT 65 264/00

Fonctions des touches et des voyants

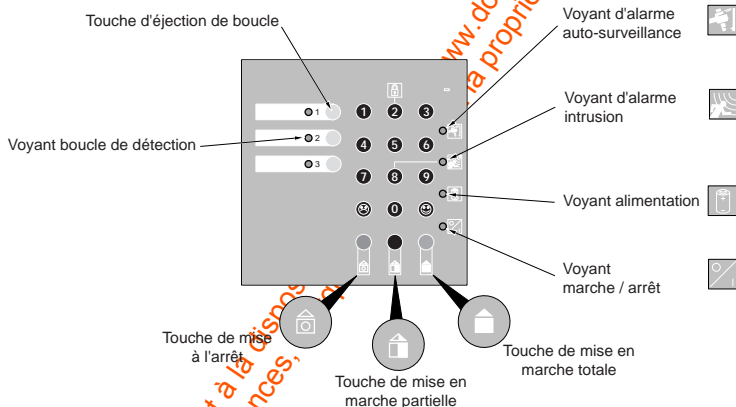

Mise en marche et arrêt de votre système au clavier de la centrale

Mise sous surveillance totale
tapez le code +

Mise sous surveillance partielle
tapez le code +

Mise hors surveillance
tapez le code +

Mise en marche forcée

Vous pouvez utiliser la mise en marche forcée lorsque votre centrale détecte une intrusion à la mise en marche. Pour cela, il vous faut désactiver les boucles dont les voyants clignotent. Pour éjecter une boucle, il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé à côté du voyant de boucle (le voyant s'éteint quand la boucle est désactivée). Cette manipulation se fait lorsque vous avez tapé le code d'accès et appuyé sur marche. Lorsque vous avez désactivé la ou les boucles en détection, n'oubliez surtout pas d'appuyer à nouveau sur

Changement de code

Procédure de changement de code : (à partir du code usine 3-4-5-6)

tapez : 3 4 5 6 puis 2 "Bip" clignote. Vous avez 15 secondes pour taper le nouveau code

2 fois consécutives puis ☺ - "Bip"

Signalisations sonores sur la centrale

Sons	Signification
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip (3s.)	Mise en marche / mise à l'arrêt de la centrale
Bip - 3s - Bip - 3s - Bip - ... - Bip - 3s - Bip	Mise en marche partielle imminente (temporisée)
Bip - 1s - Bip - 1s - Bip - ... - Bip - 1s - Bip	Mise en marche totale imminente (temporisée)
Bip - 1s - Bip - 1s - Bip - ... - Bip - 1s - Bip	Alarme imminente (temporisée)
Bip - Bip - Bip - Bip - Bip - Bip - Bip - Bip	Défaut à la mise en marche ou à l'arrêt
Bip - Bip - Bip	Touche erronée ou erreur de programmation
Biiiiip (1s.)	Confirmation de configuration
Bip	Echo touche

Signalisations visuelles sur la centrale

Etat voyant	Signification
Vert fixe	Alim : OK ; Marche/Arrêt : système en marche
Vert clignotant	Alim : problème ; Marche/Arrêt : configuration en cours
Rouge fixe	Zone surveillée
Rouge clignotant	Défaut détecté

Cachet installateur :