

***Système
d'alarme***

GUIDE D'UTILISATION

2 ans de garantie*
* selon conditions ci-jointes

LOGISTY
*L'alarme sans fil
et sans souci.*

Garantie Logisty et conditions d'extension

Logisty garantit ses produits UN AN à partir de la date d'achat par le premier utilisateur.

IMPORTANT : Cette garantie est étendue gratuitement à DEUX ANS si la demande d'extension gratuite de garantie a été correctement complétée, comporte le cachet de l'installateur, la vignette de garantie des produits, et a été retournée à Logisty dans les 10 jours qui suivent l'achat.

Si vous complétez ultérieurement votre système d'alarme, il vous suffira de renvoyer la demande d'extension gratuite de garantie des produits complémentaires pour que ceux-ci en bénéficient également.

La garantie Logisty porte uniquement sur les matériels à l'exclusion des piles. Par ailleurs, l'installation et les éventuelles opérations de maintenance sont de la responsabilité de l'installateur et ne sont pas couvertes par cette garantie.

La garantie Logisty donne droit à l'échange standard ou à la réparation au choix du fabricant des produits reconnus défectueux par lui, mais ne s'étend pas aux conséquences résultant de leur non fonctionnement.

Toute indisponibilité pouvant apparaître sur les réseaux (la disponibilité des réseaux de télécommunication ne peut être garantie à 100 %) peut se traduire conséquemment par une indisponibilité de nos propres systèmes, sans pour autant engager la responsabilité du fabricant.

D'autre part, cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de :

- mauvaise utilisation,
- installation non conforme aux spécifications du fabricant,
- intervention sur l'électronique,
- bris par chute ou choc,
- transformation mécanique ou électronique du produit,
- utilisation d'autre alimentation que celle préconisée par le fabricant,
- catastrophe naturelle ou vandalisme,
- incidents survenant pendant le transport.

L'appareil doit être renvoyé au fabricant par l'installateur, emballé de façon à assurer une sécurité suffisante.

Tout appareil ayant fait l'objet d'un échange devient la propriété de Logisty.

Il est recommandé de conserver précieusement toute facture concernant le matériel, elle peut être réclamée pour l'application de la garantie.

Cette garantie ne fait pas obstacle aux dispositions légales qui découlent des articles 1641 et suivants du code civil.

Dans le souci d'améliorer ses produits, Logisty se réserve le droit de les modifier sans préavis.



Demande
d'extension
gratuite
de garantie
à renvoyer
à LOGISTY.


Cachet de l'installateur
(obligatoire)

Matériel acheté le :/...../.....


LOGISTY- F-38926 CROLLES CEDEX

Utilisez votre système d'alarme


■ Vous rentrez chez vous

Vous pouvez arrêter la protection intrusion de l'extérieur ou de n'importe quel endroit de votre habitation en appuyant sur  (arrêt de la protection intrusion). Si vous avez fait protéger votre entrée par un détecteur à déclenchement retardé, vous disposez de 20 ou 40 secondes (selon paramétrage) pour arrêter la protection intrusion depuis l'intérieur de chez vous sans déclencher les moyens d'alerte.

- la centrale vous répond "Liiii", la sirène d'alarme émet "bip" (selon paramétrage).

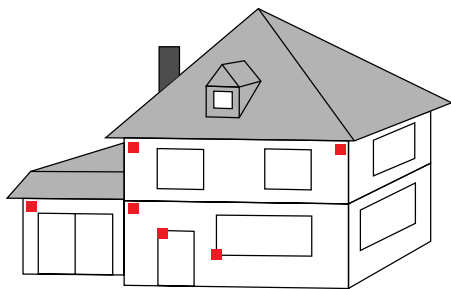


■ Vous êtes chez vous


Vous pouvez protéger une partie de votre habitation en appuyant sur  (mise en marche partielle) :

- la centrale vous répond "Lilou Lilou", la sirène d'alarme émet "bip" (selon paramétrage),

- vous avez 1 minute 30 s pour accéder aux pièces de votre habitation où la protection intrusion n'est pas active,


- vous pouvez prolonger cette durée par un nouvel appui sur la touche marche partielle ,

- la centrale indique la fin de cette période par un message sonore "Lilou, Lilou"..., une partie de votre habitation est sous surveillance.

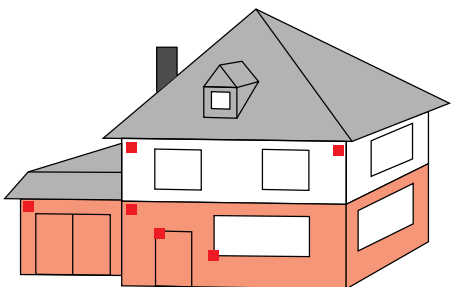


■ Zones 1 et 2 sous surveillance.

■ Vous sortez de chez vous


Vous protégez la totalité de votre habitation en appuyant sur  (mise en marche totale) :

- la centrale vous répond "Lou, Lou", la sirène d'alarme émet "bip" (selon paramétrage),

- vous avez 1 minute 30 s pour quitter votre habitation,

- vous pouvez prolonger cette durée par un nouvel appui sur la touche marche totale ,

- la centrale indique la fin de cette période par un message sonore "Lou, Lou", votre habitation est sous surveillance.

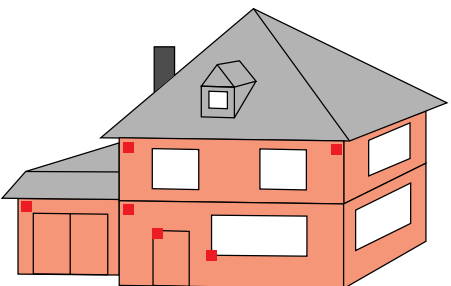

■ Zones 1, 2, 3 et 4 sous surveillance.

- La protection des personnes, la protection domestique et l'autoprotection des éléments de votre système sont en service 24 h/24, que votre système d'alarme soit en marche ou à l'arrêt.

Commandez votre système d'alarme

■ Télécommande porte-clés




LT602



: Arrêt



: Marche Totale

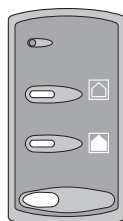

LT606




: Arrêt




: Marche Totale


■ Télécommandes 4 touches

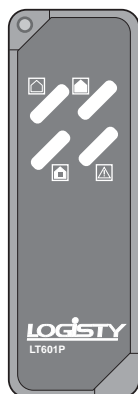

LT601P

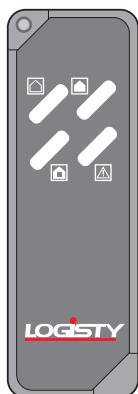

LT604

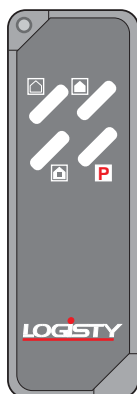

LT605



: Arrêt



: Marche Partielle



: Marche Totale



: Urgence
(protection des personnes)




: Touche Programmable
(LT605 uniquement)

Signalisation de pile(s) usagée(s) : lorsque l'éclairage du voyant rouge de votre télécommande devient très faible, faites changer toutes les piles de votre télécommande par votre installateur.

■ Clavier multi-fonctions L2621F

Voyant rouge (R)
(témoin d'appui correct)

Voyant jaune (J)
(témoin de code d'accès secret bien composé)

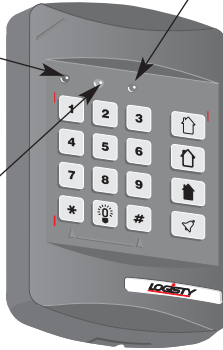

Voyant vert (V)
(témoin d'émission de commande)

Touches de commande du système (accès codé)

: Arrêt

: Marche Partielle

: Marche Totale


Touches de commande complémentaires (accès direct) :

: Sonnette } avec LP501

: Lumière }

+ : Appel d'urgence (selon paramétrage)

● Commandez votre système à partir de votre clavier :

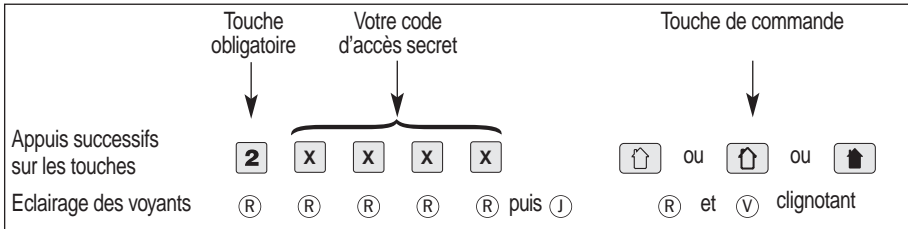


Attention : appuyez sur une touche de commande tant que le voyant jaune est allumé. Si vous vous trompez dans la manipulation, attendez que tous les voyants soient éteints 5 secondes avant d'entreprendre un nouvel essai.

● Modifiez votre code d'accès :

1. Choisissez un code d'accès à 4 chiffres sauf "0000". Evitez de le noter par souci de confidentialité.

2. Appuyez successivement sur les touches comme décrit ci-dessous :

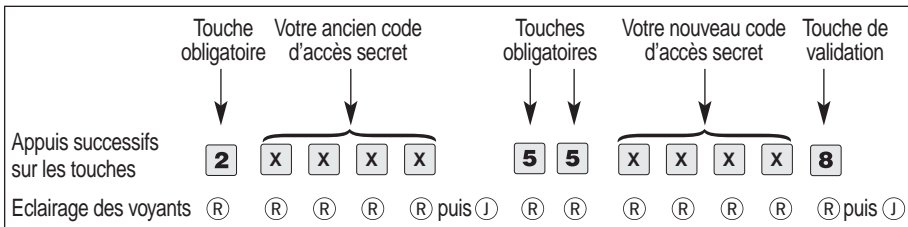


Attention : appuyez bien sur la première touche obligatoire tant que le voyant jaune est éclairé. Si vous vous trompez dans la manipulation attendez que tous les voyants soient éteints 5 secondes avant d'entreprendre un nouvel essai.




Signalisation de pile usagée : lorsque l'éclairage du voyant rouge de votre clavier devient très faible, faites changer la pile de votre clavier par votre installateur.

La centrale signale votre commande

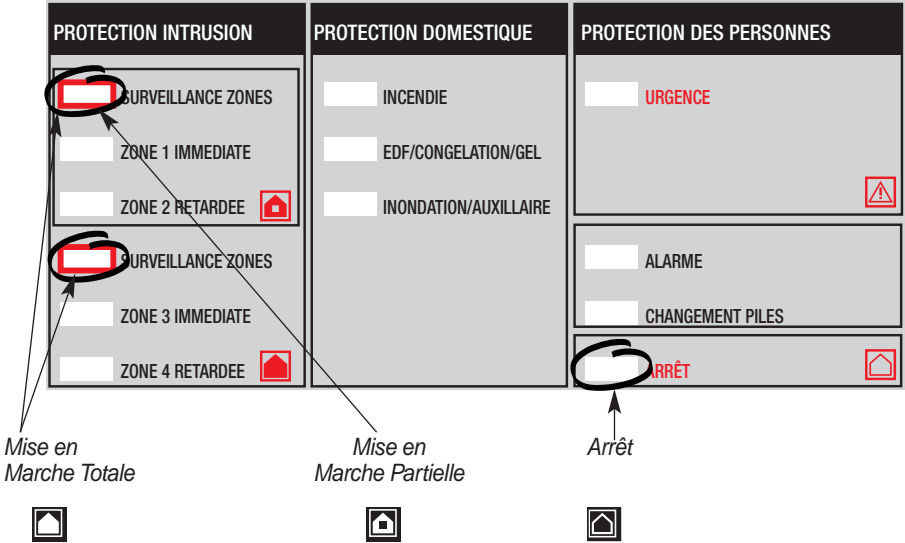■ Exemple de signalisation lumineuse des centrales L2302F et L2301F



■ Signification des signalisations lumineuses et sonores (3 secondes) des centrales L2302F et L2301F après envoi d'une commande


Commande	Signalisation centrale	Signification
Arrêt 	Eclairage voyant "ARRÊT"	- Arrêt de la protection intrusion (la protection des personnes et la protection domestique restent actives) - Arrêt des alarmes déclenchées
	Message sonore : "Lilii..."	
Marche Partielle 	Eclairage voyant "SURVEILLANCE ZONES 1 + 2"	Protection intrusion des zones 1 et 2
	Message sonore "Lilou Lilou" (après 90 s, répétition du message sonore)	
Marche Totale 	Eclairage voyant "SURVEILLANCE ZONES 1 + 2" et voyant "SURVEILLANCE ZONES 3 + 4"	Protection intrusion des zones 1, 2, 3 et 4
	Message sonore : "Lou Lou..." (après 90 s, répétition du message sonore)	

La centrale L2302F signale une alarme, un déclenchement d'autoprotection ou un appel d'urgence

■ Signalisation sonore et lumineuse avec une centrale L2302F

1. La centrale signale une alarme par un message sonore "bip bip bip" haché après arrêt de la protection intrusion.
2. Pour visualiser l'origine de l'alarme, envoyez de nouveau un ordre d'arrêt.
3. L'effacement des mémoires d'alarmes se fait par l'envoi d'un ordre de marche.

■ Exemple de signalisation lumineuse avec une centrale L2302F

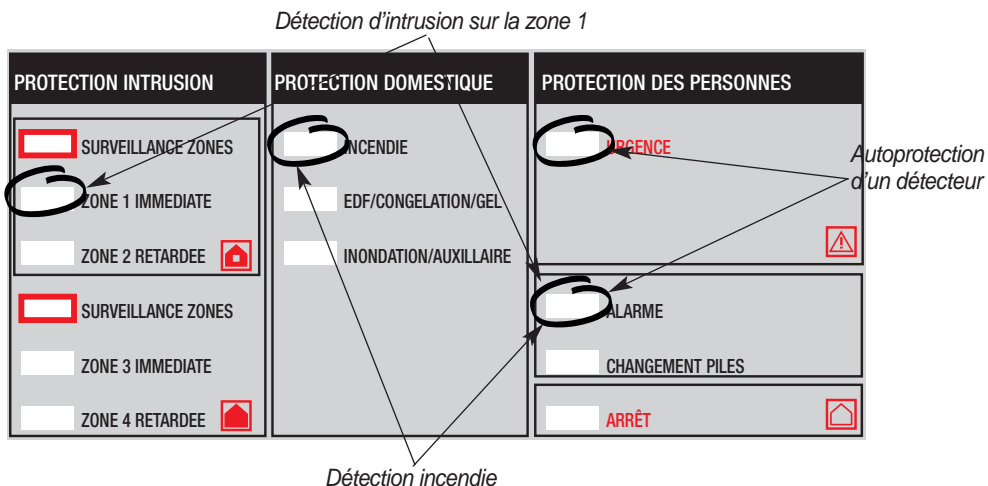

■ Signification des signalisations lumineuses de la centrale L2302F


Signalisation centrale	Signification
Voyant clignotant "ALARME" et voyant clignotant d'une "ZONE" (1, 2, 3 ou 4)	Déclenchement de la protection intrusion dans la zone indiquée
Voyant clignotant "ALARME" et voyant clignotant protection domestique "INCENDIE", "EDF...", "INONDATION..."	Déclenchement de la protection domestique correspondante
Voyant clignotant "ALARME" et voyant clignotant "URGENCE"	<ul style="list-style-type: none"> - Déclenchement de l'autoprotection d'un détecteur ou d'un clavier - Appel d'urgence provenant d'une télécommande
Voyant fixe "ALARME"	Déclenchement de l'autoprotection de la centrale (ouverture, arrachement, coupure d'antenne, radio)

La centrale L2301F signale une alarme, un déclenchement d'autoprotection ou un appel d'urgence

■ Signalisation sonore et lumineuse avec une centrale L2301F

1. La centrale signale une alarme par un message sonore "bip bip bip" haché après arrêt de la protection intrusion.
2. Pour visualiser l'origine de l'alarme, envoyez de nouveau un ordre d'arrêt.
3. L'effacement des mémoires d'alarmes se fait par l'envoi d'un ordre de marche.

■ Exemple de signalisation lumineuse avec une centrale L2301F

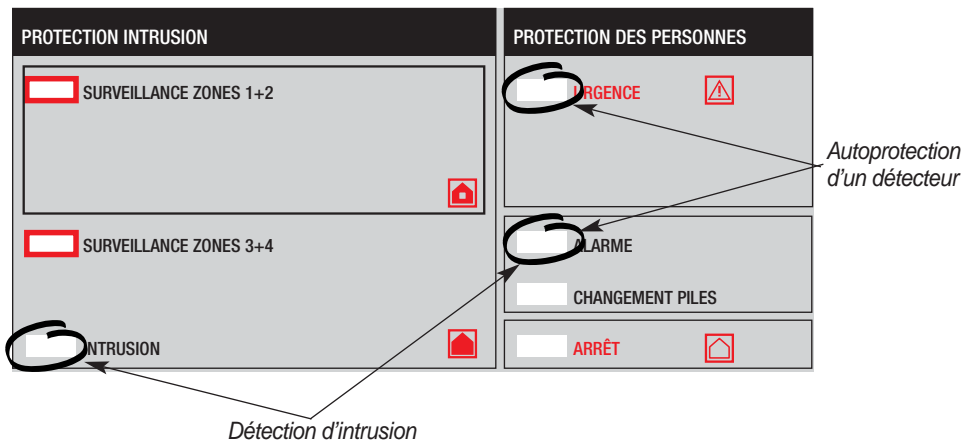

■ Signification des signalisations lumineuses de la centrale L2301F


Signalisation centrale	Signification
Voyant clignotant "ALARME" et voyant clignotant "INTRUSION"	Déclenchement de la protection intrusion
Voyant clignotant "ALARME" et voyant clignotant "URGENCE"	- Déclenchement de l'autoprotection d'un détecteur ou d'un clavier - Appel d'urgence provenant d'une télécommande
Voyant fixe "ALARME"	Déclenchement de l'autoprotection de la centrale (ouverture, arrachement, coupure d'antenne, radio)

La centrale L2302F ou L2301F signale des piles usagées

■ Signalisation sonore et lumineuse des centrales L2302F et L2301F


1. La centrale signale des piles usagées par un message sonore "bip bip bip" haché après la mise en marche de la protection intrusion.
2. Pour visualiser l'origine des piles usagées, envoyez de nouveau un ordre de mise en marche.
3. Faites changer les piles par votre installateur dans un délai d'un mois.

■ Exemple de signalisation lumineuse avec une centrale L2302F

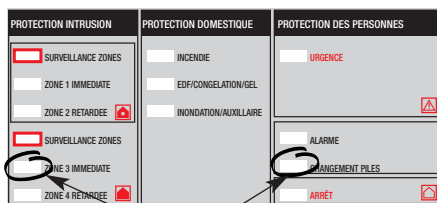

Pile usagée d'un détecteur d'intrusion en zone 3

■ Exemple de signalisation lumineuse avec une centrale L2301F

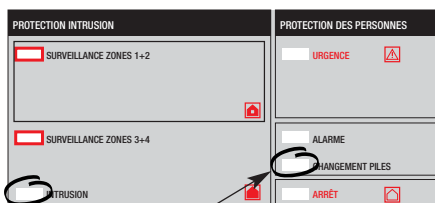

Pile usagée d'un détecteur d'intrusion

Centrale	Signalisation centrale	Signification
L2302F	Voyant clignotant "CHANGEMENT PILES" et voyant clignotant d'une "ZONE" (1, 2, 3 ou 4)	Piles usagées d'un ou plusieurs détecteurs d'intrusion* de la zone indiquée
	Voyant clignotant "CHANGEMENT PILES" et voyant clignotant "INCENDIE, EDF, INONDATION..."	Piles usagées d'un ou plusieurs détecteurs domestique*
	Voyant fixe "CHANGEMENT PILES"	Piles usagées de la centrale
L2301F	Voyant clignotant "CHANGEMENT PILES" et voyant clignotant "INTRUSION"	Piles usagées d'un ou plusieurs détecteurs d'intrusion*
	Voyant fixe "CHANGEMENT PILES"	Piles usagées de la centrale

* Pour identifier le(s) détecteur(s) concerné(s), appuyez successivement sur la touche test de chaque détecteur :
 • voyant test éclairé : pile correcte • voyant test éteint : pile usagée.

- NB :**
- Une sirène d'alarme émettant une succession de bips à la mise en marche ou à l'arrêt de la protection intrusion signale que ses piles sont usagées.
 - Le transmetteur téléphonique LK401F prévient localement (émission d'un bip sonore toutes les 20 mn et message vocal DEF AUT TENSION à la mise en marche ou à l'arrêt de la protection intrusion) et à distance que ses piles sont usagées.

Réactions du système d'alarme en cas de déclenchement

Événement	Réactions du système d'alarme
<ul style="list-style-type: none"> • Déclenchement de la protection intrusion 	<ul style="list-style-type: none"> • Sirène intégrée de la centrale : déclenchement de la sonnerie immédiate ou retardée (selon paramétrage) pendant 1 mn 30 s • Sirène d'alarme : <ul style="list-style-type: none"> - déclenchement de la sonnerie pendant 20 s, 40 s ou 1 mn 30 s (selon paramétrage et type de sirène) 10 s après le déclenchement de la sirène de la centrale - déclenchement de la sonnerie uniquement sur intrusion confirmée : 2 détecteurs sollicités en moins de 60 s (selon paramétrage et type de sirène) • Transmetteur téléphonique : appel de vos proches ou d'un centre de veille en précisant la nature de l'intrusion (intrusion simple ou intrusion confirmée)
<ul style="list-style-type: none"> • Déclenchement de l'autoprotection de la centrale, d'un détecteur ou du clavier (ouverture, arrachement, coupure d'antenne, radio) • Appel d'urgence • Détection d'incendie (L2302F) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sirène intégrée de la centrale : déclenchement immédiat de la sonnerie pendant 1 mn 30 s • Sirène d'alarme : déclenchement immédiat de la sonnerie pendant 20 s, 40 s ou 1 mn 30 s (selon paramétrage et type de sirène) • Transmetteur téléphonique : appel de vos proches ou d'un centre de veille en précisant la nature de l'événement
<ul style="list-style-type: none"> • Déclenchement de la protection domestique : coupure secteur, panne de congélateur, risque de gel, inondation 	<ul style="list-style-type: none"> • Transmetteur téléphonique : appel de vos proches ou d'un centre de veille en précisant la nature de l'événement • Centrale L2302F : message sonore "Bip" toutes les 1 mn 30 s
<ul style="list-style-type: none"> • Déclenchement d'une alerte silencieuse (touche programmable de la télécommande LT605) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transmetteur téléphonique : appel de vos proches ou d'un centre de veille en précisant la nature de l'événement

Aide-mémoire

- Type de centrale
 - L2301F
 - L2302F
 - Temporisation d'entrée (pour détecteurs à Alerte retardée : Zone 2 ou Zone 4)
 - 20 secondes
 - 40 secondes
 - Temporisation de sortie
(1 minute 30 secondes, durée non modifiable)
 - Sirène intégrée de la centrale (durée sonnerie 1 minute 30 s, durée non modifiable)
 - Pas de sonnerie sur intrusion
 - Sonnerie sur intrusion
 - Sonnerie immédiate
 - Sonnerie retardée de 1 minute
- NB :** en cas d'appel d'urgence, de déclenchement d'autoprotection ou de détection d'incendie, la sirène intégrée se déclenche immédiatement.
- Sirène d'alarme LS401, L2401F, L2402F
 - Sonnerie à modulation stridente (dissuasion)
 - Sonnerie audible à grande distance (alerte)
 - Durée de la sonnerie 90 secondes
 - Durée de la sonnerie 40 secondes *
 - Durée de la sonnerie 20 secondes *
 - Report des messages sonores de la centrale *
 - Pas de report des messages sonores de la centrale *
 - Déclenchement sur intrusion simple *
 - Déclenchement sur intrusion confirmée *
 - * uniquement sur L2401F et L2402F
 - Clavier L2621F
 - Maintien de l'appel d'urgence
 - Maintien de l'autoprotection
 - Télécommande LT605 :
touche programmable P
 - Appel d'urgence
 - Alerte silencieuse
 - Appel sonore

Indiquez ici le type de vos détecteurs et leur emplacement dans votre habitation en fonction de la zone que vous leur avez affectée.

Type de détecteur	Emplacement du détecteur	Zone affectée au détecteur
<i>L2201F</i>	<i>porte d'entrée</i>	Zone 1 : Actif en marche partielle et marche totale Alerte immédiate
		Zone 2 : Actif en marche partielle et marche totale Alerte retardée (20 ou 40 secondes)
		Zone 3 : Inactif en marche partielle Actif en marche totale Alerte immédiate
		Zone 4 : Inactif en marche partielle Actif en marche totale Alerte retardée (20 ou 40 secondes)

Demande d'extension gratuite de garantie

(Volet à retourner à Logisty)

Logisty s'engage à conserver confidentiellement ces informations.

Le système est installé à :

- Paris
Région parisienne
Ville +100 000 habitants
Ville +10 000 habitants
Commune rurale
Autres (précisez)

Type de local protégé :

- Particuliers :
Maison individuelle
Appartement
Résidence secondaire
Professionnel
Autres (précisez)

Êtes-vous propriétaire ?

- Oui Non

Profession actuelle ou dernière activité exercée par le chef de famille (ou la vôtre si vous vivez seul) :

- Agriculteur
Commerçant, artisan
Profession libérale
Fonctionnaire
Cadre supérieur
Cadre
Employé
Ouvrier
Autres (précisez)

Êtes-vous retraité ?

- Oui Non

Âge :

- Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 ans et plus

Votre conjoint a-t-il aussi une activité professionnelle ?

- Oui Non

Composition du foyer :

- 1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus

En commençant par le plus important, notez de 1 à 3 les raisons qui ont motivé votre achat :

- Rapport qualité/prix
Réputation de la marque
Esthétique des produits
Facilité d'emploi
Rapidité de l'installation
Autonomie de fonctionnement
Système sans fil
Autres (précisez)

Ceci est-il votre premier achat d'un système de sécurité électronique ?

- Oui Non

Quel a été votre premier contact avec LOGISTY ?

- Publicité
Conseil du professionnel
Conseil d'amis

Pensez-vous compléter votre système ? Avec quels produits ?

Quelles nouvelles fonctions souhaitez-vous que LOGISTY développe ?

Nom Prénom

Tél. Adresse

Code postal Ville

LOGISTY
**L'alarme sans fil
et sans souci.**

Demande d'extension gratuite de garantie

(A retourner sous enveloppe jointe affranchie à Logisty)

Ne renvoyez qu'une seule demande d'extension gratuite pour l'ensemble des produits.

		Vignette de garantie ou n° de série
Centrale L2301F <input type="checkbox"/>	L2302F <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autres produits	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>
	réf.	<input type="text"/>

Cachet de l'installateur
(obligatoire)

Certificat reçu le :

Cadre réservé à Logisty

Matériel acheté le :/...../.....


Conseils importants

■ Votre système d'alarme est très facile à utiliser. Nous vous conseillons de le mettre en marche chaque fois que vous quittez votre habitation, même pour peu de temps.


- Ne laissez pas votre télécommande apparente sur une table ou un buffet.
- Gardez une télécommande de secours chez vous.
- Si vous avez perdu votre télécommande, faites appel à votre installateur.
- Gardez confidentiel le code d'accès de votre clavier (mêmes précautions que pour votre carte de crédit).

QUELQUES PRÉCAUTIONS À NE PAS OUBLIER :


■ Vous êtes chez vous :

- Ne laissez pas vos portes et fenêtres ouvertes inutilement.
- Maintenez fermés le portail, la porte du garage, la porte de communication entre le garage et votre habitation.
- Mettez si possible votre système d'alarme en Marche Partielle .

■ Vous sortez de chez vous :

- Fermez portes et fenêtres (attention aux battements dûs au vent...).
- Ne "rabattez" pas tous les volets extérieurs (signe d'absence prolongée).
- Tirez les rideaux des pièces visibles de l'extérieur (salon, chambres) et ne laissez pas d'objets précieux en évidence.
- Ne cachez pas vos clés à proximité de la porte d'entrée (pot de fleur, paillason, rebord de fenêtre, boîte aux lettres...).
- Mettez votre système d'alarme en Marche Totale .

■ Vous allez partir en voyage :

- Veillez à ce que toutes les issues, et spécialement celles du sous-sol, soient fermées.
- Faites garder votre courrier par la poste ou un voisin, évitez l'accumulation de prospectus dans votre boîte aux lettres.
- Ne mentionnez pas votre absence sur votre répondeur téléphonique.
- Utilisez la simulation de présence de votre commande d'alarme par téléphone LT430.
- Mettez votre système d'alarme en Marche Totale .

Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n'hésitez pas à les envoyer par écrit en précisant la date d'achat de votre matériel. Nous vous en remercions par avance.