

A.E.M. SA:

conformité aux décrets du 26/12/1992 et du 13/03/1995 (compatibilité électro-magnétique) ainsi qu'au décret du 03/10/1995 (sécurité électrique) sera respectée 31 Rue Turgot 68110 ILLZACH

TEL: 03 89 66 14 33

Carte d'extension destinée à être installée sur appareil compatible selon liste ci-après en respectant strictement les indications de la présente notice. Dans ce cas seulement la

FAX: 03 89 66 43 2

NOTICE D'INSTALLATION EXTENSION "TRANSTEL"


TRANSTEL:

Extension télécommande code: 00190005

- 1) Déballage: L'option "TRANSTEL" comprend: une carte électronique, la présente notice, une notice d'utilisation. Mise en place: sur connecteur "extension": voir au verso.
- 2) Principe: carte permettant d'effectuer en local ou à distance des télécommandes. Celles-ci peuvent être effectuées par minitel ou à l'aide d'un poste téléphonique multifréquence (DTMF)(uniquement les7premières télécommandes). L'option permet d'effectuer 7 télécommandes distinctes; il est possible d'installer jusqu'à 4 cartes "TRANSTEL" permettant ainsi d'effectuer jusqu'à 28 télécommandes distinctes. Chaque télécommande peut être impulsionnelle (2 secondes), maintenue (bistable) ou temporisée (par minitel uniquement) par tranche de 1/4 Heure (maximum 99 x 1/4 Heure). Fonctionnement: voir notice d'utilisation

IMPORTANT: pour effectuer les télécommandes par poste téléphonique multifréquence (DTMF) il est impératif d'installer l'option DTMF sur l'appareil.

- 3) Caractéristiques techniques des sorties:
- sorties télécommandes 1 et 2 : contact sec Repos/Travail 1 Ampère maximum sous 12V charge
- sorties télécommandes 3 à 7 : collecteur ouvert 50m maximum sous 12V charge résistive

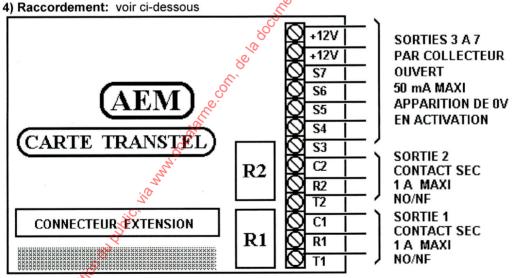

cy/c/windows/techniqu/notices/transmis/extensio/transtel.bmp

- 5) N'effectuer la mise sous tension qu'après avoir vérifié le montage correct des différents éléments
- 6) Paramétrage par minitel:

TELECOMMANDES EN MODE "INTERROGATION": La télécommande est effectuée à l'initiative de l'utilisateur distant: il est nécessaire de paramétrer l'appareil de façon à ce qu'il puisse être interrogé: 1ère page de menu principal, menu 6 "TEST ET TEMPORISATION"; "Nb de SONNERIES poudécrochage"

définir le nombre de trains de sonneries pour que l'appareil "décroche".

1ère page de menu principal, menu 7 "DIVERS PARAMETRES"; "CONSULTATION en appel"

définir un mode de fonctionnement permettant à l'appareil de décrocher (permanent ou en marche).

TELECOMMANDES EN MODE "APPEL": La télécommande est effectuée à l'occasion d'une transmission;il est nécessaire de paramétrer l'écoute:

1ère page de menu principal, menu 4 "ACQUITTEMENTS-AIGUILLAGES"; "GESTION DE L'ECOUTE"

définir les correspondants susceptibles de recevoir un appel avec écoute (N1 à N4)

1ère page de menu principal, menu 8 "ENTREES", ligne de paramétrage "ECO"

définir les entrées qui provoqueront une écoute après message codé ou voçal

7) Utilisation d'un poste téléphonique multifréquence:

NOTAS: - Lors d'une télécommande un appui sur la touche "8" du poste provoque un cycle test immédiat; l'appareil raccroche et effectue un test.

- Dans le cas ou l'appareil est également muni d'une option écoute/dialogue ("TRANSDIAL"), la consultation d'une télécommande désélectionne le N° du microphone; après télécommande, si nécessaire, resélectionner celui-ci (voir notice utilisation option "TRANSDIAL")

6) Après installation effectuer un test complet de l'installation: VOIR NOTICE D'UTILISATION

CO. CO.