


Le récepteur est alimenté en 12 V par la centrale d'alarme

LA PLACE DU RECEPTEUR EST TRES IMPORTANTE .

Le récepteur doit être positionné au moins à 50 centimètres du plafond, du sol, ou d'une surface métallique importante. L'installation dans un meuble ou un boîtier métallique est à proscrire. En effet les ondes radio KL-FM ne peuvent traverser les métaux.

Ouvrez votre boîtier récepteur en pinçant sur sa longueur le capot du boîtier de manière à le déclipser du socle.

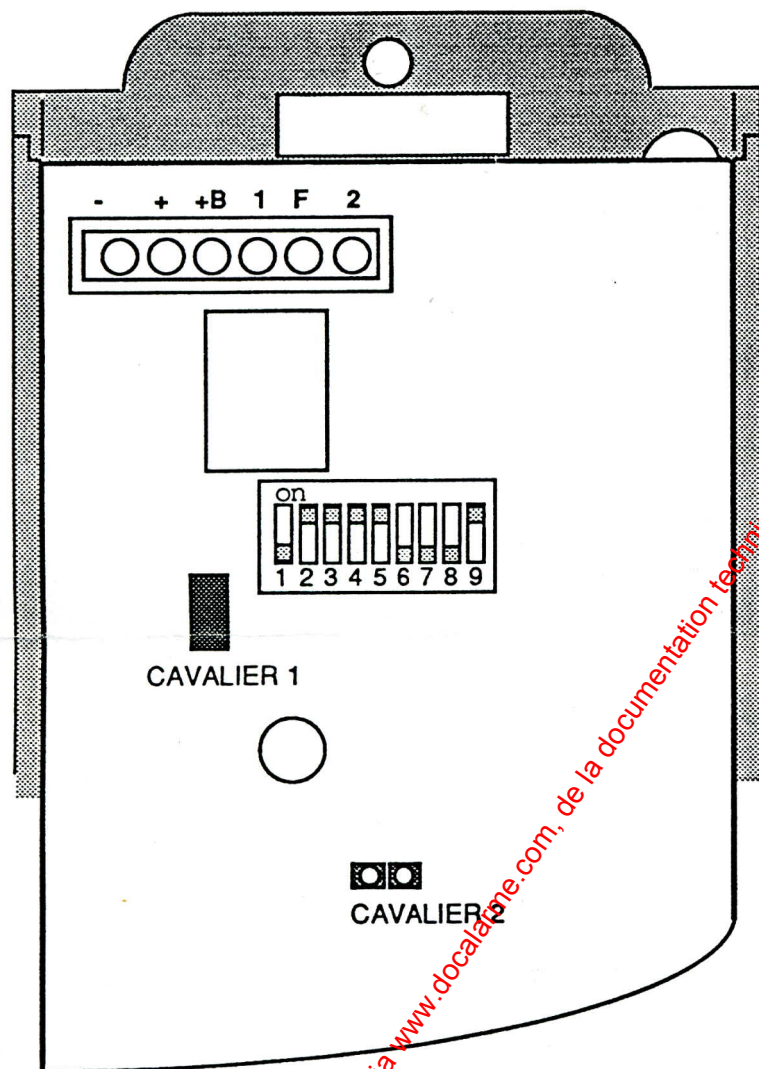

| | |
|--|--|
| - | : 0V |
| + | : + 12 V |
| + B | : + Buzzer |
| 1 | : Commun du relais |
| F | : NO |
| 2 | : NF |
| Cavalier 1 (en place) | : Fonction bistable (CUP-4, CU12-6 BS, CR15-E, ORDINALARM-E) |
| Cavalier 2 (en place) | : Fonction monostable (CUP1001) |
| Nota : LES DEUX FONCTIONS NE PEUVENT ETRE ASSUREES EN MEME TEMPS. | |

FIGURE 1

Une fois l'emplacement choisi, fixez le boîtier récepteur à l'aide des vis et chevilles fournies. Prenez soin de bien déployer l'antenne pour avoir une réception optimale.

Codage du récepteur :

Le codage s'effectue par des interrupteurs que vous positionnerez à votre guise à l'aide d'une petite pointe fine soit vers le haut soit vers le bas.

LE CODE DU RECEPTEUR DOIT ETRE IDENTIQUE A CELUI DE L'EMETTEUR.

Dans le cas contraire, votre récepteur rejeterait toute information en provenance de votre émetteur.