NOTICE D' UTILISATION OPTION CENTRALE VOL DM4000FACE

PRESENTATION

EN PREMIER LIEU , NOUS TENONS A VOUS FELICITER POUR LA CONFIANCE ET LE DISCERNEMENT , QUE VOUS AVEZ APPORTE AU CHOIX DE CE MATERIEL.
VOUS VENEZ DE FAIRE L' ACQUISITION DE L' OPTION FACE AVANT DEPORTE REFERENCE DM4000FACE . AFFECTE A LA CENTRALE DM4000 ETUDIEE , CONCUE ET FABRIQUEE EN FRANCE PAR LA SOCIETE DPMS.

CARACTERISTIQUES

MECANIQUE

- DIMENSIONS :
LARGEUR 210 MM , HAUTEUR 78 MM , PROFONDEUR 40 MM.

VUE DE FACE

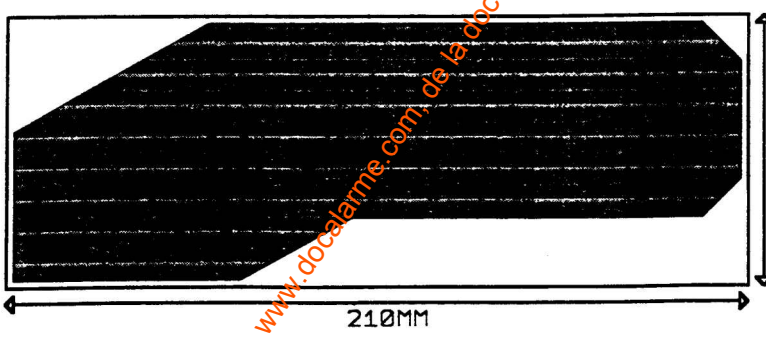

VUE DE COTE

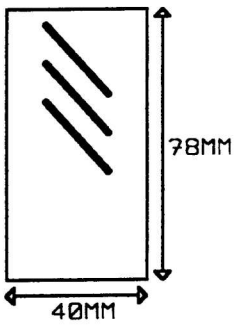

- COFFRET :
METALLIQUE GRIS , 1 TEINTE , TOLE 15/10 , FERMETURE FRONTALE DE LA PORTE A L' AIDE D' UNE VIS.
LA PORTE EST INDEPENDANTE DU COFFRET.

- CARTES ELECTRONIQUES :
LA CARTE DM40FA EST MONTEE SUR LA PORTE , ET FIXEE PAR 2 VIS SUR 2 GOUJONS.

- POIDS :
650 GR.

ELECTRIQUE

- ALIMENTATION :
12V SECOURU PROVENANT DE LA CENTRALE DM4000 , DES BORNES 37 A 48.

- CONSOMMATION :
25MA EN VEILLE.

DPMS 7 RUE LOUIS MARTIN ZAC DES CERISIERS 77400 THORIGNY SUR MARNE
TELEPHONE : 16 1 64 02 88 88 TELECOPIE : 16 1 64 02 88 89

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

INSTALLATION

FIXATION

- FIXATION : 4 VIS DIAMETRE 4 MM.

4 VIS DIAMETRE 4 MM

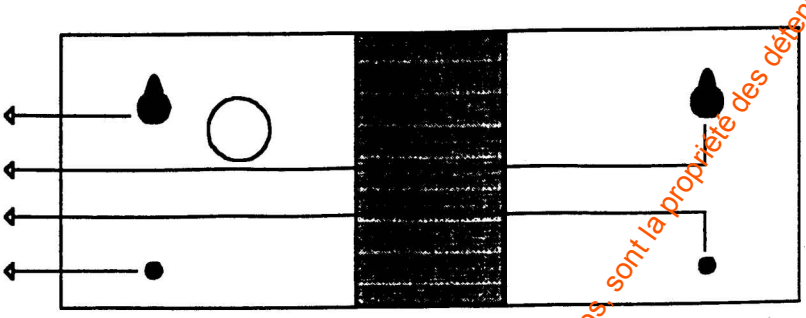

- PASSAGE DE CABLES : EN HAUT ET EN BAS DU COFFRET , 42 MM SUR 5 MM , ET AU FOND DU COFFRET , 75 MM SUR 42 MM.

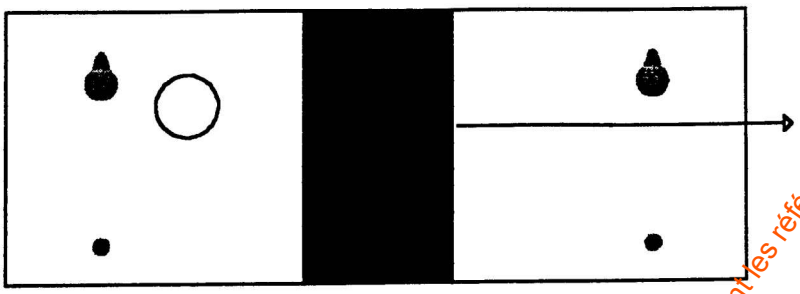

AU FOND DU COFFRET

AU DESSUS ET AU DESSOUS DU COFFRET

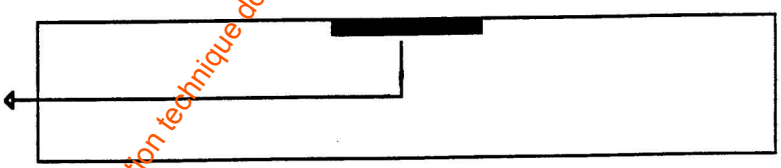

- PETITES FOURNITURES : 1 SACHET COMPRENANT, 4 VIS 25 MM DIAMETRE 4 MM, 4 CHEVILLES 30 MM DIAMETRE 6 MM.

RACCORDEMENT

- DESCRIPTIF DES BORNIERS

BORNIER GAUCHE

1	(–)	ENTREE 12V D' ALIMENTATION DE LA CARTE DM40FA PROVENANT DE LA CENTRALE DM4000 , BORNES 37 A 48
2	(+)	

BORNIER DROIT

3	BUS (+)	SORTIE BUS A RACCORDER AUX BORNES 25, 26, 27, DE LA CENTRALE DM4000.
4	BUS (–)	
5	BUS ECRAN	
6	M	COMMANDE (SERRURE) DE MISE EN OU HORS SERVICE, DE LA FACE AVANT DEPORTEE DM4000FACE, ET DE LA CENTRALE DM4000.
7	A	

LA CENTRALE DM4000 PEUT RECEVOIR 1 SEULE FACE AVANT DM4000FACE, DEPORTEE A L'AIDE DU BUS RS485 D'UNE LONGUEUR DE 1000 METRES MAXIMUM. LE CABLAGE ENTRE LA CENTRALE ET LA FACE AVANT DEPORTEE COMPREND 2 FILS BUS, 2 FILS D'ALIMENTATION 12V, ET 2 FILS D' AUTOPROTECTION.

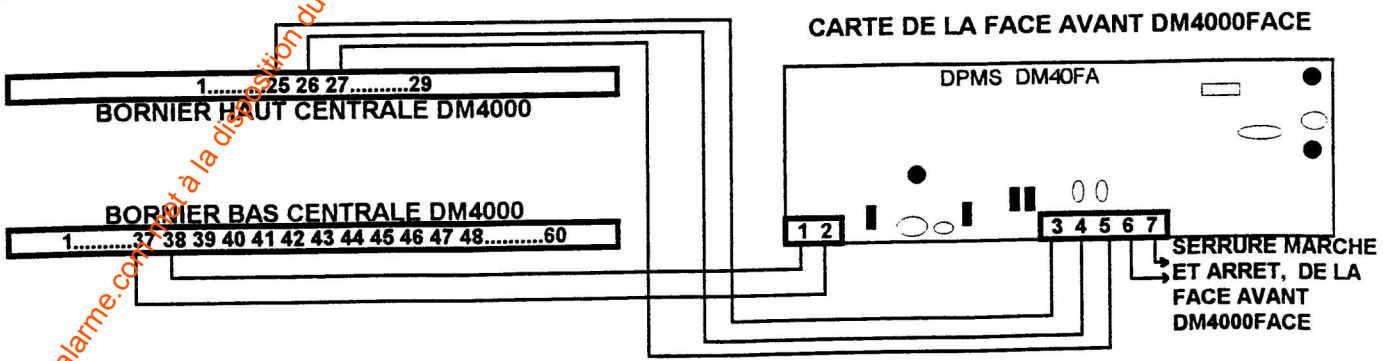

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.doc-alarme.com, ce la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION

FACE AVANT

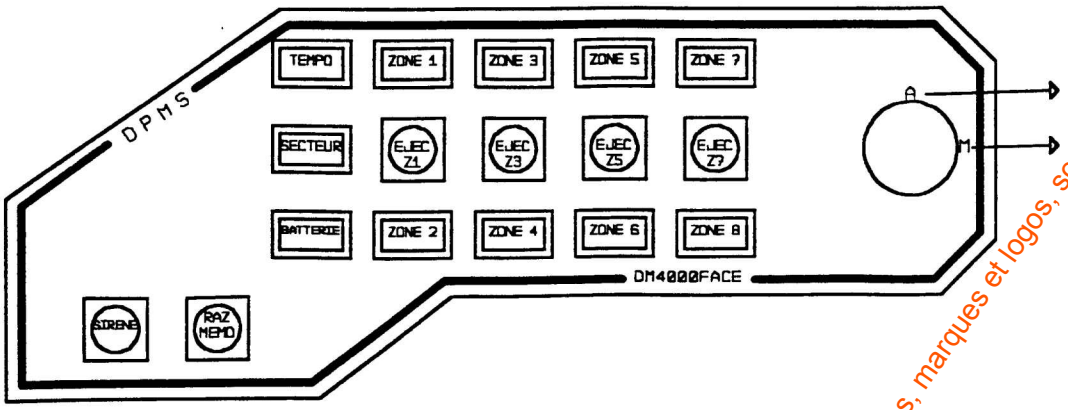

A : ARRET
LA CENTRALE EST HORS SERVICE .

M : MARCHE
LA CENTRALE EST EN SERVICE .

BATTERIE CETTE FONCTION VISUALISE LA PRESENCE BATTERIE ,
ELLE APPARAIT UNIQUEMENT LORSQUE LE SECTEUR EST ABSENT.
ALLUMEE : BATTERIE DECHARGEE , LA TENSION EST INFERIEURE A 10V.
ETEINTE : BATTERIE EN BONNE ETAT , (CHARGE CORRECTE).

SECTEUR CETTE FONCTION VISUALISE LA PRESENCE SECTEUR ,
ALLUMEE : SECTEUR PRESENT.
ETEINTE : SECTEUR ABSENT.

TEMPO CETTE FONCTION VISUALISE LA MISE EN OU HORS SERVICE DE LA CENTRALE ,
ET S' ALLUME LE TEMPS DE LA TEMPORISATION DE SORTIE ET D' ENTREE.

ZONE 1
ZONE 3
ZONE 5
ZONE 7 CORRESPONDANT A UNE ZONE TEMPORISEE COMMUTABLE EN ZONE IMMEDIATE ,
A L' AIDE DU DEEP SWITCH I.2 SUR LA CARTE MERE , CETTE FONCTION VISUALISE 2 ETATS ,
1-ALLUMEE FIXE , SIGNAL UN DEFAUT SUR LA BOUCLE .
2-ALLUMEE CLIGNOTANTE , SIGNAL UN DECLENCHEMENT D' ALARME .

ZONE 2
ZONE 4
ZONE 6
ZONE 8 CORRESPONDANT A UNE ZONE D' AUTOPROTECTION COMMUTABLE EN ZONE IMMEDIATE ,
A L' AIDE DU DEEP SWITCH I.2 SUR LA CARTE MERE , CETTE FONCTION VISUALISE 2 ETATS ,
1-ALLUMEE FIXE , SIGNAL UN DEFAUT SUR LA BOUCLE .
2-ALLUMEE CLIGNOTANTE , SIGNAL UN DECLENCHEMENT D' ALARME .

EJEC Z1 CE BOUTON POUSSOIR PERMET D' EJECTER LA ZONE 1 (ZONE TEMPORISEE OU IMMEDIATE AU CHOIX) ,
LORSQUE LA CENTRALE EST HORS SERVICE CETTE FONCTION VISUALISE 2 ETATS ,
1-ALLUMEE : LA ZONE EST HORS SERVICE .
2-ETTEINTE : LA ZONE EST EN SERVICE .

EJEC Z3 CE BOUTON POUSSOIR PERMET D' EJECTER LA ZONE 3 (ZONE TEMPORISEE OU IMMEDIATE AU CHOIX) ,
LORSQUE LA CENTRALE EST HORS SERVICE CETTE FONCTION VISUALISE 2 ETATS ,
1-ALLUMEE : LA ZONE EST HORS SERVICE .
2-ETTEINTE : LA ZONE EST EN SERVICE .

EJEC Z5 CE BOUTON POUSSOIR PERMET D' EJECTER LA ZONE 5 (ZONE TEMPORISEE OU IMMEDIATE AU CHOIX) ,
LORSQUE LA CENTRALE EST HORS SERVICE CETTE FONCTION VISUALISE 2 ETATS ,
1-ALLUMEE : LA ZONE EST HORS SERVICE .
2-ETTEINTE : LA ZONE EST EN SERVICE .

EJEC Z7 CE BOUTON POUSSOIR PERMET D' EJECTER LA ZONE 7 (ZONE TEMPORISEE OU IMMEDIATE AU CHOIX) ,
LORSQUE LA CENTRALE EST HORS SERVICE CETTE FONCTION VISUALISE 2 ETATS ,
1-ALLUMEE : LA ZONE EST HORS SERVICE .
2-ETTEINTE : LA ZONE EST EN SERVICE .

SIRENE CE BOUTON POUSSOIR PERMET DE TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DES SIRENES ,
ET DES SORTIES DE LA BORNE 49 A LA BORNE 54 .
CETTE FONCTION N' EST UTILISABLE QUE LORSQUE LA CENTRALE EST HORS SERVICE .

RAZ MEMO CE BOUTON POUSSOIR PERMET D' ANNULER LES MEMOIRES D' ALARME ,
DES ZONES 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ET DES BORNES 49 ET 50 .

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.absolualarme.com ce document technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

UTILISATION

L' OPTION DM4000FACE FONCTIONNE SELON LES 3 ETATS DE LA CENTRALE DM4000

LE FONCTIONNEMENT DE L' OPTION DM4000FACE EST IDENTIQUE A CELUI DE LA CENTRALE DM4000 A LAQUELLE , ELLE EST RACCORDEE PAR LE BUS RS485.

1- CENTRALE HORS SERVICE (ARRET) :

CETTE MANOEUVRE S' EFFECTUE A L' AIDE D' UNE SERRURE , D' UN CLAVIER , OU BIEN D' AUTRES MOYENS DE MISE EN ET HORS SERVICE .
LORSQUE LA CENTRALE EST DANS CET ETATS , VOUS AVEZ ACCES A TOUTES LES COMMANDES SUR LA CENTRALE OU LA FACE AVANT , NOTAMMENT , EJECTION DES ZONES , TEST SIRENES , REMISE A ZERO DES MEMOIRES , VISUALISATION DES ZONES.
EXEMPLES : LA ZONE 1 , TEMPORISEE , (EX : LE CONTACT DE LA PORTE D' ENTREE) , S' ALLUMERA A CHAQUE FOIS QUE LA PORTE D' ENTREE SERA OUVERTE , ET RESTERA ALLUMEE LE TEMPS DE L' OUVERTURE .
LA ZONE 3 , IMMEDIATE , (EX : LES DETECTEURS VOLUMETRIQUES INFRA ROUGE) , S' ALLUMERA A CHAQUE DETECTION .
LES ZONES SELECTIONNEES EN TEMPORISEE OU EN IMMEDIATE NE DECLANCHENT PAS D' ALARME A L' ETAT HORS SERVICE (CENTRALE A L' ARRET) .

- IMPORTANT : **COMMENT PASSER A L' ETAT HORS SERVICE ?**

UNE TEMPORISATION D' ENTREE PERMET D' ARRETER LA CENTRALE (PASSAGE A L' ETAT HORS SERVICE)
ELLE FONCTIONNE SELON DEUX MODES , QUE VOUS POUVEZ SELECTIONNER :
- LANCEMENT DE LA TEMPORISATION D' ENTREE +/- 5S A 3MN , PAR L' OUVERTURE D' UNE BOUCLE D' UNE ZONE TEMPORISEE (EX : LE CONTACT DE LA PORTE D' ENTREE) .
- LANCEMENT DE LA TEMPORISATION D' ENTREE +/- 5S A 3MN , A L' AIDE D' UN CONTACT A IMPULSION NO , INSTALLE A L' EXTERIEUR DU SITE , (EX : SERRURE A IMPULSION) . PUIS , VOUS DEVEZ ARRETER LA CENTRALE A L' AIDE D' UN CONTACT MARCHE ARRET , INSTALLE A L' INTERIEUR DU SITE , (EX : SERRURE MARCHE / ARRET) .

2- CENTRALE EN SERVICE (MARCHE) :

IL EST IMPORTANT DE VERIFIER TOUTES LES ISSUES , AVANT D' EFFECTUER LA MISE EN SERVICE (EX : LA SERRURE) .
VOUS ETES A PRESENT SOUS SURVEILLANCE , VOTRE CENTRALE CONTROLE VOTRE INSTALLATION , MAIS LES SELECTIONS (EX : EJECTIONS DES ZONES) SONT INUTILISABLES .
AU PASSAGE EN SERVICE , LA FONCTION TEMPO S' ALLUME , ET LA ZONE 1 (TEMPORISEE) DELIVRE UNE TEMPORISATION DE SORTIE REGLABLE DE +/- 5S A 3MN . ELLE VOUS PERMET DE SORTIR DES LOCAUX SANS DECLENCHER UNE ALARME .
IL EST IMPORTANT DE NE PAS FRANCHIR LES LIEUX DES ZONES IMMEDIATES , CE QUI AURA POUR CONSEQUENCE , DE PROVOQUER UN DECLENCHEMENT D' ALARME . DANS CE CAS , IL EST NECESSAIRE D' INHIBER LA TEMPORISATION DE SORTIE EN ARRETANT LA CENTRALE OU LA FACE AVANT . SI VOUS AVEZ EJECTE UNE ZONE , ZONE 1 OU ZONE 3 , A L' AIDE DES SELECTIONS EJEC Z1 OU EJEC Z3 RESPECTIVES , LA ZONE CONCERNEE PAR CETTE SELECTION SERA HORS SERVICE , ET NE POURRA PAS DECLENCHER D' ALARME .

3- CENTRALE EN ALARME : 3 CAS POSSIBLES

CAS N°1 :

LES ZONES D' AUTOPROTECTION Z2 , Z4 , Z6 , Z8 , PEUVENT DECLENCHER UNE ALARME A TOUT MOMENT , SUR UNE SIMPLE OUVERTURE DE BOUCLE , ET QUELQUE SOIT L' ETAT DE LA CENTRALE OU DE LA FACE AVANT (EN OU HORS SERVICE) .
CETTE FONCTION PERMET DE PROTEGER VOTRE INSTALLATION , D' EVENTUELLES EFFRACTIONS .
EXEMPLE : L' OUVERTURE DU BOITIER SIRENE OU DU BOITIER DE MISE EN ET HORS SERVICE , SITUES A L' EXTERIEUR.
POUR ARRETER L' ALARME , IL SUFFIT DE PASSER A L' ETAT HORS SERVICE , SI LA CENTRALE OU LA FACE AVANT ETAIT EN SERVICE INITIALEMENT . OU BIEN , IL SUFFIT DE PASSER A L' ETAT EN SERVICE PUIS HORS SERVICE , SI ELLES ETAIENT HORS SERVICE INITIALEMENT .

CAS N°2 :

LA ZONE TEMPORISEE Z1 , NE PEUT DECLENCHER UNE ALARME QU' APRES LA TEMPORISATION DE SORTIE , ET SI LA BOUCLE EST TOUJOURS OUVERTE . EXEMPLE : LE CONTACT DE LA PORTE D' ENTREE PRINCIPALE RESTE OUVERT .
OU BIEN , A LA FIN DE LA TEMPORISATION D' ENTREE ET SI LA CENTRALE OU LA FACE AVANT NE SONT PAS A L' ETAT HORS SERVICE (ARRET) . IL SUFFIT DE PASSER A L' ETAT HORS SERVICE POUR ARRETER L' ALARME .

CAS N°3 :

LES ZONES IMMEDIATES Z3 , Z5 , Z7 , DECLENCHENT UNE ALARME IMMEDIATEMENT SUR UNE SIMPLE OUVERTURE DE BOUCLE .
CETTE FONCTION PROTEGE LES LIEUX , DONT L' ACCES NE NECESSITE PAS UNE TEMPORISATION DE SORTIE OU D' ENTREE .
IL SUFFIT DE PASSER A L' ETAT HORS SERVICE POUR ARRETER L' ALARME .

VISUALISATION DE L' ALARME :

EN FACE AVANT DE LA CENTRALE OU DE LA FACE AVANT, TOUTES LES INDICATIONS D' ALARME SONT REPRESENTEES , PAR UN CLIGNOTEMENT DES ZONES CONCERNEES . IL SUFFIT D' APPUYER SUR LA SELECTION RAZ MEMO (REMISE A ZERO MEMOIRE) POUR ANNULER LA OU LES MEMOIRES D' ALARME . SI LA OU LES ZONES RESTE ALLUMEES FIXES , CELA SIGNALE UN DEFAUT PERSISTANT SUR CES ZONES (EX : LE CONTACT D' UNE PORTE OU D' UNE FENETRE RESTE OUVERT) .

GARANTIE

**L' OPTION DM4000FACE EST GARANTIE , POUR UNE PERIODE DE 12 MOIS .
NE SERONT PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE , LA FOUDRE , LE DEGAT DES EAUX ,
TOUTES ERREURS DE MANIPULATION LORS DE L' INSTALLATION
ET SANS SE CONFORMER A LA PRESENTE NOTICE D' UTILISATION .**

**DPMS 7 RUE LOUIS MARTIN ZAC DES CERISIERS 77400 THORIGNY SUR MARNE
TELEPHONE : 16 1 64 02 88 88 TELECOPIE : 16 1 64 02 88 89**

www.absolualarme.com met à la disposition du public, la documentation technique de nos références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

DPMS

LE CONSTRUCTEUR AU SERVICE DU PROFESSIONNEL D'ALARME

SIEGE SOCIAL : ZAC DES CERISIERS 7 RUE LOUIS MARTIN
TELEPHONE : 01 64 02 88 88 TELECOPIE : 01 64 02 88 89
SARL AU CAPITAL DE : 330.000FRS SIRET : 329 936 637 000 27 APE : 316D

DECLARATION CE DE CONFORMITE

AUX EXIGENCES DE PROTECTION DE LA DIRECTIVE 89/336/CEE " COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE "

Nous déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit
We declare, under own responsability, that following product

FACE AVANT DEPORTEE POUR LA CENTRALE DM4000
DM4000FACE

est conforme aux normes générique ou spécifiques harmonisées suivantes :
is in accordance with the following generic or specific harmonised standards :

NORME GENERIQUE D'EMISSION EN 50081-1 RESIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIE LEGERE VALIDITE DU 5 JUIN 1992 INDICE DE CLASSEMENT : C91-081-1	NORME GENERIQUE D'EMISSION EN 50081-2 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL VALIDITE DU 5 DECEMBRE 1993 INDICE DE CLASSEMENT : C91-081-2
NORME GENERIQUE D'IMMUNITE EN 50082-1 RESIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIE LEGERE VALIDITE DU 5 JUIN 1992 INDICE DE CLASSEMENT : C91-082-1	NORME GENERIQUE D'IMMUNITE EN 50082-2 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL VALIDITE DU 5 JUIN 1995 INDICE DE CLASSEMENT : C91-082-2

sur la base des essais réalisés par le laboratoire :
on the basis of test performed by the laboratory :

nom : HAZTEC SARL
adresse : 10-12, avenue de Norvège - BP 725 - 91962 COURTABOEUF Cedex
rapport d'essai n° : R96081-1 **du : 30 AVRIL 1996**

Nom et titre du signataire (1) : PHILIPPE MASIA Gérant de la société DPMS
Name and title of subscriber :

Lieu, date et signature : Thorigny Sur Marne Le 30/04/1996
Place, date and signature :

Année D'apposition du marquage CE : 1996
Year when CE mark was affixed :

(1) Le signataire doit avoir reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.
La déclaration doit être tenue à disposition des agents de l'Etat chargés des contrôles pendant 10 ans après la mise sur le marché de l'appareil.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la communauté, cette obligation incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.

(Cas de l'essai de type, article 10-1 et annexe 1 de la directive 89/336/CEE)

www.absolutalarme.com met à la disposition du public via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs