


Transmetteur d'alerte téléphonique radio

CTC729



PRESENTATION GENERALE

I. IDENTIFICATION DES ELEMENTS

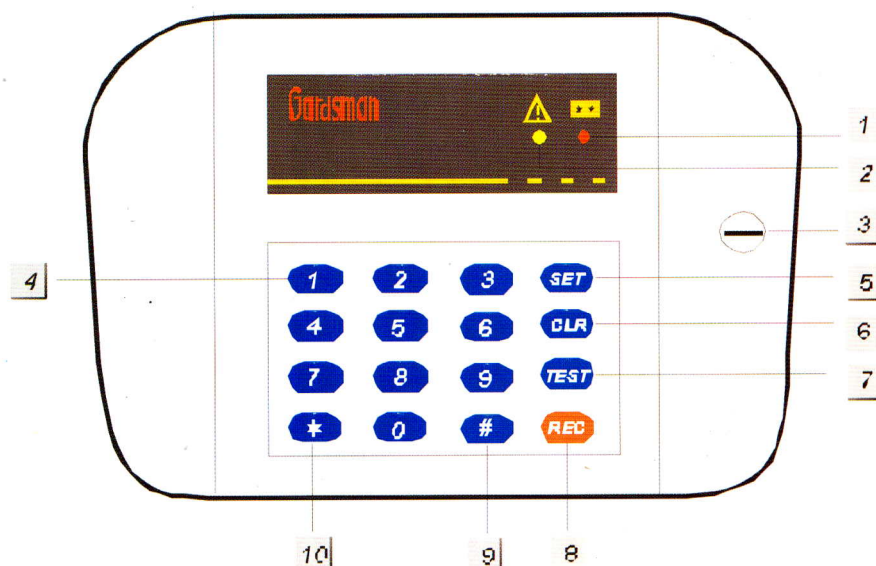

1 – Diode rouge

— La diode rouge va s'allumer lors de l'enregistrement ou de la lecture de messages et quand le transmetteur est décroché.

2 – Diode jaune

- Indicateur de mode PROGRAMME : la diode clignote.
- Indicateur de mode TEST : la diode clignote.
- Yellow LED flashes every 3 seconds to indicate Report Fail.
- Piles faibles : la diode clignote toutes les 30 secondes.

3– Vis de fixation du couvercle

4– Pavé numérique

5– Touche **SET**

En mode normal, cette touche permet l'accès au mode PROGRAMME

6– Touche **CLR**

Utiliser cette touche pour annuler une frappe ou une sélection, sortir du programme en cours et revenir en mode normal.

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

7 – Touche **TEST**

En mode normal appuyer sur cette touche pour entrer en mode TEST.

8 – Touche **REC**

Appuyer sur cette touche pour l'enregistrement du message d'alerte.

9 – Touche **#**

Permet d'insérer une pause de 3 secondes dans la numérotation. Touche composée si insérée à la fin du numéro du correspondant.

10 – Touche *****

Permet d'insérer une pause de 3 secondes dans la numérotation. Touche composée .

11 – Compartiment des piles

4 piles alcalines format LR20 de 1,5V.

12– Prise téléphone marquée "LINE"


Cette prise est destinée au raccordement de la ligne téléphonique à partir de laquelle le transmetteur devra appeler (ligne entrante).

13- Prise téléphone marquée "PHONE"

Cette prise est destinée au raccordement d'un téléphone sur le transmetteur (ligne sortante)

14– Borne de déclenchement filaire.

Ce bornier permet le rdéclenchement du transmetteur au moyen d'un signal de type boucle NF ou boucle NO.

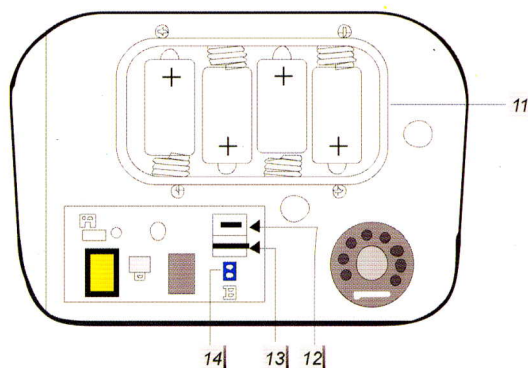


II. ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le transmetteur CTC-729 est prévu pour une alimentation complètement autonome par 4 piles LR20 de 1,5V pendant une durée de 2 ans en utilisation normale.

● Insertion des piles :

Le compartiment des piles se situe à l'intérieur du transmetteur .et est recouvert par un capot en plastique noir fermé par 4 vis cruciformes.

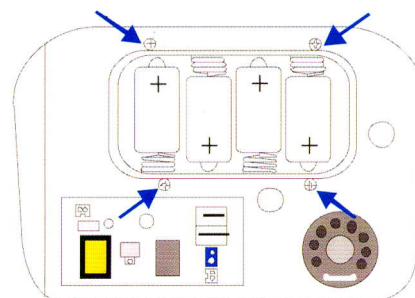

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

- Démonter les 4 vis indiquées par les flèches sur le dessin et enlever le capot.
- Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité indiquée.
- Le transmetteur produit un BIP long après connexion des piles. Refermer le compartiment et remonter les vis.

III. CONNEXION DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Deux prises téléphoniques sont disponibles à l'intérieur de votre transmetteur.

- Brancher la fiche gigogne fournie dans la prise téléphonique murale prévue.
- A l'autre bout, raccorder la fiche DIN sur la prise marquée "Line".
- Vous pouvez raccorder un téléphone sur la prise marquée "Phone", ceci n'est pas obligatoire mais dans ce cas le transmetteur devient en cas d'alarme prioritaire par rapport au téléphone raccordé.

IV. BORNIER DE RACCORDEMENT FILAIRE

Vous pouvez également faire fonctionner le CTC 729 par raccordement filaire sur une centrale d'alarme ou tout autre dispositif. Le déclenchement du processus de numérotation sera provoqué au choix par l'ouverture d'une boucle NF (Normalement Fermée), ou la fermeture d'une boucle NO (Normalement Ouverte).


- Appuyer sur la touche SET, puis sur la touche 7
 - Appuyer sur la touche 0 pour un fonctionnement en mode NF
- ou
- Appuyer sur la touche 1 pour un fonctionnement en mode NO
 - Appuyer sur la touche CLR pour revenir en mode normal, ou attendre 5 secondes à l'issue desquelles le transmetteur revient de lui même en mode normal.

V. INSTALLATION

Le transmetteur peut fonctionner en montage à plat ou monté sur un mur vertical.

Montage mural :

- Ouvrir le capot avant en démontant la vis à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis plat.
- Marquer les 4 orifices de fixation.
- Percer les 4 trous et procéder au montage du transmetteur à l'aide des vis et chevilles fournies.
- Refermer le capot avant et remonter la vis.

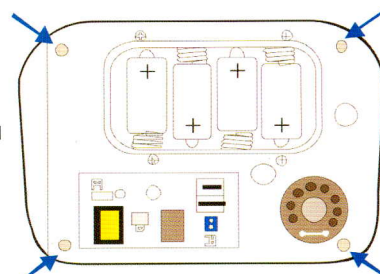

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

VI. INITIALISATION RADIO

Après avoir fixé le transmetteur sur son support, connecté la ligne téléphonique et mis en place les piles, procéder à l'enregistrement du signal radio devant déclencher l'appareil dans le cas où le déclenchement doit être initié par l'envoi d'un signal radio venant d'une centrale d'alarme EDEN.

- Appuyer sur TEST puis sur 9

- La diode jaune clignote.

- Déclencher l'envoi du signal d'alerte par votre centrale d'alarme, soit en appuyant sur la touche panique de votre télécommande, soit en déclenchant la centrale par la touche panique intégrée

- Vous pouvez aussi utiliser le transmetteur en direct avec un médaillon d'alerte sans recourir à l'usage d'une centrale d'alarme. Dans ce cas, déclencher l'envoi d'un signal radio à l'aide du médaillon.

- Après prise en compte du signal radio, le transmetteur émet un BIP

- Appuyer ensuite  sur la touche CLR pour sortir de ce programme.

Notes :

☞ Le signal radio est stocké en mémoire non volatile et ne sera pas perdu si vous enlevez les piles de l'appareil.

☞ Si le signal envoyé a précédemment été enregistré, le transmetteur émettra 2 BIPs au lieu d'un .

☞ Si aucun signal n'est envoyé, le transmetteur sortira automatiquement du mode d'apprentissage radio après 3 minutes.

PROGRAMMATIONS DU TRANSMETTEUR

I. ENREGISTREMENT DES NUMEROS DE CORRESPONDANTS

Le transmetteur CTC729 vous permet d'appeler jusqu'à 6 correspondants, téléphones fixes ou portables. Pour enregistrer les numéros à appeler, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche SET

La diode jaune clignote.

2. Composer 11 pour le premier numéro à enregistrer puis composer le numéro.

3. Appuyer une nouvelle fois sur la touche SET.

Procéder de la même façon pour les 5 numéros, en remplaçant successivement au point 2 l'identifiant 11 du numéro en mémoire par 12, 13, 14, 15, et 16.

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

Notes

☞ Chque numéro peut comprendre 20 chiffres au maximum, y compris les symboles * et #.

☞ Den cas d'erreur de programmation vous pouvez sortir de ce programme à tout moment en appuyant sur CLR, le transmetteur retourne alors en mode normal.

☞ Caractères spéciaux

☞ "*" génère un délai d'attente de 3 secondes dans la numérotation et ce symbole ne correspond pas à l'envoi d'un signal de numérotation.

☞ "#" génère un délai de 3 secondes, ce symbole ne sera composé que si il est placé en fin du numéro à appeler.

II. MODIFIER DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Pour modifier un numéro de téléphone, procéder comme pour un enregistrement normal, le nouveau numéro enregistré se substituera à celui enregistré initialement.

III. ANNULER UN NUMERO DE TELEPHONE

Procéder comme pour un enregistrement normal, mais appuyer immédiatement une deuxième fois sur la touche SET sans composer de numéro. (Ceci revient à sauter l'étape 2 ci-dessus).

IV. ENREGISTREMENT DU MESSAGE VOCAL

Le CTC729 permet l'enregistrement d'un message vocal personnalisé d'une durée totale de 20 secondes, par l'intermédiaire du micro situé sur la partie centrale inférieure du capot avant (sous les touches 0 et #)

Procéder comme suit :

1. Le transmetteur étant en mode normal, appuyer sur "REC" pour entrer en mode de programmation.

La diode jaune clignote.

2. Appuyer sur 1

3. Appuyer à nouveau sur "REC" . Un BIP long se fait entendre et la diode rouge s'allume fixement.

4. dicter votre message en parlant d'une voix distincte à environ 20 cm du micro.

5. Terminer en appuyant sur la touche CLR afin de sortir de ce programme.

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

V. MODIFIER VOTRE MESSAGE

Il suffit de procéder à un nouvel enregistrement, votre nouveau message se substituera à l'ancien.

VI. EFFACER VOTRE MESSAGE

1. Le transmetteur étant en mode normal, appuyer sur "REC"

La diode jaune clignote

2. Composer 1

3. Appuyer sur "CLR" en sautant les étapes 3 et 4 . Le transmetteur confirme en émettant 2 BIPs.

TESTS DU TRANSMETTEUR

I. TEST DE NUMEROTATION

1. Le transmetteur étant en mode normal, appuyer sur la touche "TEST" .

La diode jaune clignote

Entrer l'identifiant du numéro à composer (de 11 à 16)

Le transmetteur va appeler le numéro demandé et lira le message au correspondant.

Pendant ce temps la diode rouge reste allumée.

II. ECOUTER LE MESSAGE ENREGISTRE

1. Le transmetteur étant en mode normal, appuyer sur "TEST"

La diode jaune clignote

2. Appuyer sur 0

3. Appuyer sur 1

Le transmetteur fera entendre le message enregistré à l'aide du haut parleur.

Pendant ce temps la diode rouge reste allumée.

III. TEST DE PORTEE RADIO

1. Le transmetteur étant en mode normal, appuyer sur "TEST"

La diode jaune clignote.

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

2. Appuyer sur “*”

Le transmetteur entre en programme de test de la portée radio.

3. Procéder à l’envoi d’un signal radio de déclenchement suivant modèle enregistré (voir page 4, par. 6 « INITIALISATION RADIO »).

Le transmetteur émet une sonnerie pour confirmer la réception du signal radio.

4. Appuyer sur “CLR” pour sortir de ce programme.

Notes

☞ Corriger la distance au besoin pour permettre au transmetteur de se situer dans la sphère de communication radio de l’émetteur (centrale ou médaillon pendentif de détresse) dans le cas où le signal ne serait pas reçu.

☞ Si aucun signal radio n’est reçu par le transmetteur dans un délai de 3 minutes, il revient automatiquement en mode normal.

UTILISATION

1. FONCTIONNEMENT

- A réception du signal d’alerte radio enregistré, le transmetteur appelle les numéros en mémoire et diffuse le message vocal.
- Quand un seul numéro doit être appelé, et que ce numéro est occupé, le transmetteur rappelle ce numéro un maximum de 5 fois, avec un intervalle de 1 minute entre chaque tentative.
- Quand 2 numéros ou plus doivent être appelés, le transmetteur les appelle dans l’ordre d’enregistrement (de 11 à 16). Si un numéro est occupé, le transmetteur tente d’appeler le numéro suivant.
- En cas de numéros occupés, le transmetteur rappellera les numéros occupés un maximum de 5 fois, mais en appelant d’abord le numéro suivant si il n’a pas encore été joint.
- Lorsqu’un correspondant décroche, le transmetteur lit le message pendant 80 secondes.
- Si le transmetteur reçoit deux acquits il cessera d’appeler les autres correspondants.

Notes :

☞ Si aucun correspondant n’envoie d’acquit, au bout de 5 appels le transmetteur revient en mode normal, mais la diode jaune clignotera toutes les 3 secondes pour prévenir d’une erreur.

☞ Une fois le signal d’alarme reçu, le transmetteur ne peut être arrêté que par un acquit envoyé par un correspondant par téléphone, ou en composant sur le clavier 1234 suivi de la touche CLR.

UN PROBLEME ?

*N’hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d’assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

2. ENVOI D'ACQUITS

Accusé de réception avec la touche 9

Si un correspondant reçoit l'appel et presse la touche 9 sur son combiné, le transmetteur cesse les appels auprès des correspondants suivants.

Accusé de réception avec la touche 0

Si un correspondant reçoit l'appel et presse la touche 0 sur son combiné, le transmetteur raccroche de façon immédiate (sans continuer la diffusion du message sur 80 secondes) mais appellera quand même les correspondants suivants.

Accusé de réception avec la touche 1

Si un correspondant reçoit l'appel et presse la touche 1 sur son combiné, le transmetteur se met en mode de communication bi-directionnelle.

- Ce mode active le haut parleur et le micro intégrés au transmetteur et permet au correspondant d'entendre ce qui se passe dans la pièce où se trouve le transmetteur, mais également d'adresser la parole via le haut parleur, à une personne présente sur place, par exemple pour permettre une levée de doute en cas de fausse alarme.
- Le mode bi-directionnel une fois ouvert est maintenu pendant 3 minutes. Avant que le transmetteur ne raccroche, le correspondant entendra des BIPs répétés toutes les 15 secondes.
- Si le correspondant veut prolonger la durée du mode bi-directionnel, il lui suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche 1 de son combiné téléphonique pour ajouter une nouvelle période de 3 minutes..

3. METTRE FIN AU MODE BI-DIRECTIONNEL

Ce mode peut être interrompu par un correspondant en composant sur le combiné téléphonique **0** ou **9**.

ACQUIT PAR LA TOUCHE 0

Dans ce cas le transmetteur appelle le correspondant suivant.

ACQUIT PAR LA TOUCHE 9

Dans ce cas le transmetteur met fin au processus de numérotation et cesse tout nouvel appel.

Note :

☞ Dans le cas où le correspondant n'envoie aucun signal au cours du mode bi-directionnel, le transmetteur raccroche à l'issue du délai de 3 minutes.

4. ARRET MANUEL DU CYCLE DE NUMEROTATION

Le fonctionnement du transmetteur devenant indépendant de celui de la centrale d'alarme après réception d'un signal radio de déclenchement, le fait de désarmer la centrale d'alarme ne provoquera pas l'arrêt du transmetteur. De ce fait, par exemple en cas de déclenchement intempestif il sera nécessaire de stopper manuellement le cycle de numérotation en

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*

composant simplement sur le clavier du transmetteur le code 0000, suivi de la touche CLR.

UN PROBLEME ?

*N'hésitez pas à nous appeler sur notre ligne d'assistance téléphonique au 04 92 91 91 91.
Nos techniciens se feront un plaisir de vous aider à parfaire votre installation.*