

N° d'admission : 953453-01

IP 305 Agréé PTT n° 92124S Répond aux normes:

NF C 20-010


NF C 20-030

NF C 48-205


NF C 48-212 NF C 92-130 NF C 98-010

# CENTRALE TRANSMETTEUSE SECURICOM 2A

#### NOTICE D'UTILISATION

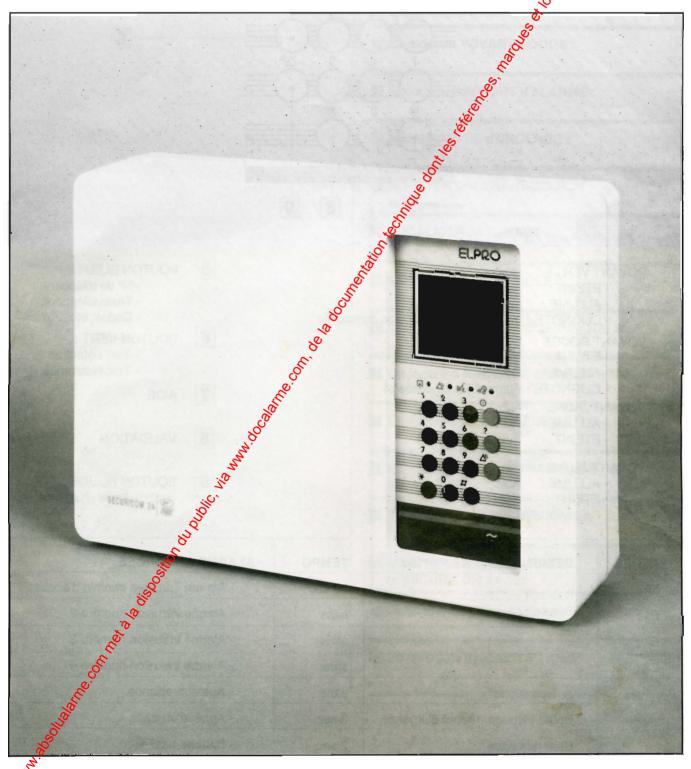

#### **COMMANDES ET SIGNALISATION:**

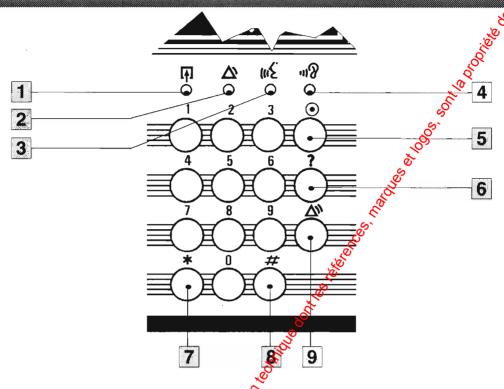

1 **VOYANT VERT:** Surveillance Active

- ETEINT : - ALLUME :

Inactive

- CLIGNOTE : Inactive avec une boycle commutée

2 **VOYANT ROUGE:** Détection

- ETEINT :

Normal

- ALLUME :

Défaut

- CLIGNOTE : Alarme(s) memorisée(s)

3 **VOYANT JAUNE:** 

Micro

- ALLUME : - ETEINT :

Actif Inactif2

4 **VOYANT JAUNE:** 

HP

- ALLUME :

Aetif

nactif - ETEINT :

5 **BOUTON BLEU:** 

- N° de téléphone

- Tests téléphone

- Codes, etc ...

6 **BOUTON VERT:** 

- Test détection

- Téléassistance

7 **AIDE** 

8 **VALIDATION** 

9 **BOUTON ROUGE:** 

- Appel d'urgence

ENTREE:	DESIGNATION	ТЕМРО	ALARME ANNONCEE
E0:		30 sec	- Alarme intrusion chemin d'accès
E1:	<b>®</b>	sans	- Alarme intrusion numéro 2
E2: 👸		sans	- Alarme intrusion numéro 3
E3 👸		sans	- Alarme intrusion numéro 4
AP:	Autoprotection	sans	- Autosurveillance
<b>A</b> (9)000	Bouton Rouge : Appel d'urgence	3 sec	- Appel d'urgence
,	Batterie basse	2 sec	- Batterie basse

WW. A 3 - CA! : 8AA 6863 - 06 - 96 - JN-

## SECURICOM 2A

## SOMMAIRE

VOUS DESIREZ	
SURVEILLANCE des locaux :	2
ACQUITTER une TRANSMESSION téléphonique d'alarme :	4
Eteindre le VOYANT COUGE :	5
Ecouter le RAPRORT d'ALARME :	5
Activer l'ARPEL d'URGENCE :	6
■ ARRETER une TRANSMISSION en wurs :	6
MeCALISER un DEFAUT :	6
COMMUTER une BOUCLE :	7
Changer les CODES CONFIDENTIELS :	8
Changer les <b>NUMEROS</b> de <b>TELEPHONE</b> :	9
Effectuer un <b>TEST SIRENE</b> :	10
Effectuer un <b>TEST</b> de <b>TRANSMISSION</b> téléphonique :	11
TOUT savoir sur SECURICOM 2A :	12
CONTROLER à DISTANCE le SECURICOM 2A :	14
Demander une <b>Télé-assistance</b> :	16
En faire plus avec les OPTIONS :	20

Sollie Solo in mu of

- CAI : 8AA 6863 · 06 - 96 - JN-

#### AVANT - PROPOS

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et dont vous faites preuve en choisissant SECURICOM 2A.

ELPRO, dans un souci constant de service et de qualité, met tout en oeuvre pour que ce produit vous donne entière satisfaction.

#### PRESENTATION

SECURICOM 2A est une centrale d'alarme et un transmetteur téléphonique automatique à synthèse vocale. Installé dans un lieu d'habitation ou dans un local professionnel, son rôle consiste à surveiller celui-ci et à joindre parents ou amis (3 numéros de téléphone) pour leur signaler une anomalie. Cette anomalie peut être une information provenant d'un détecteur d'intrusion ou d'un capteur de défaut technique (congélateur, chaufferied etc...).

SECUTICOM 2A compte 5 entrées distinctes d'alarme, une surveillance batterie et un appel d'urgence (bouton rouge).

Le tableau situé sur le rabat de couverture donne entrée par entrée le code d'alarme émis par SECURICOM 2A. Complétez ce tableau avec l'aide de votre installateur.

L'utilisation de SECURICOM 2A est projegée par 2 codes confidentiels :

- Le Code "personnel" (Code 0) permet :

  La Mise En / Hors surveillance
  L'accès aux modifications
  L'accès au rapport d'alarme
  L'arrêt de transmission vocale
  Le contrôle à distance.
- Le code "visiteur" (Code 1) permet :

  La Mise En / Hors surveillance
  L'accès au rapport d'alarme
  L'arrêt de Mansmission vocale

L'appareil estdivré avec le code "personnel" à 000000 et le code "visiteur" à 000000, pensez à les modifier lors de voté installation : Voir p. 8

SECURICOM 2A fait preuve d'une grande souplesse d'utilisation. Son possesseur peut, à l'aide de quelques commandes simples, effectuer les mises en / hors surveillance des locaux ou changer les numéros de téléphone, les codes, etc...

SECURICOM 2A, équipé d'une batterie 12V. 6,5 Ah, possède une autonomie de fonctionnement : en l'absence d'alimentation secteur, il continue à assurer sa fonction

SECURICOM 2A signale par une transmission téléphonique l'approche de sa fin d'autonomie.

SECURICOM 2A peut être télécommandé à distance à partir d'un simple téléphone à clavier (multifréquence).

#### DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT

#### 1 - MISES EN ET HORS SURVEILLANCE:

Ces différentes actions s'effectuent très simplement, au clavier, à l'aide du code "personnel" ou du code "visiteur".

(voir p.1 ou p.8)


Une mise en surveillance immédiatement suivie d'une mise hors surveillance permet :


- d'éteindre le clignotement du voyant rouge (Mémoire d'alarme),
- d'arrêter l'annonce vocale des alarmes

- d'arrêter une transmission d'alarme suite à une erreur de manipulation.

Si l'Autoprotection est en défaut, SECURICOM 2A interdira la mise en service de l'installation et annonce le défaut. Il est impératifé le localiser l'origine du défaut (boîtier de déteteur, de micro ou de commande mal fermé; sis d'Autoprotection sectionnés...) et d'y remédier. Sis après une première inspection vous ne localise pas l'origine du défaut, contactez votre installateur.


#### MISE EN SURVEILLANCE :

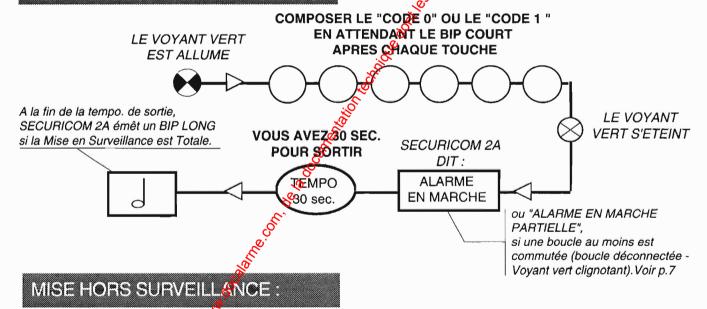


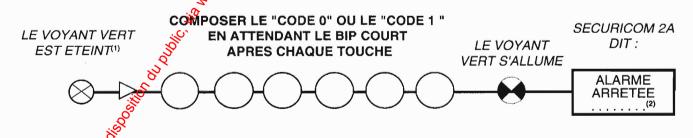



- (1) Lors de l'entrée dans les locaux surveillés, vous avez 30 secondes pour effectuer une mise hors surveillance. Le début de cette temporisation est signalé par une série de 3 bips courts.
- (2) Si&ne alarme est survenue pendant votre absence, SECURICOM 2A vous le signale.

#### 2 - ETATS DE SURVEILLANCE ET SIGNALISATION :







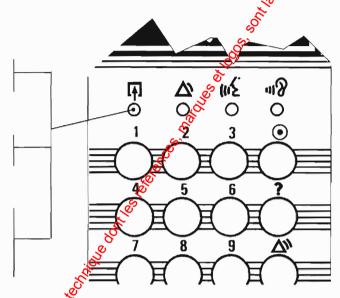

A

Voyant VERT ETEINT: EN SURFEILLANCE

Vous n'êtes plus chez vous, l'installation est totalement protégée.

Toutes les entrées sont surveillées à l'exception des entrées commutées, voir page 7). En cas de défaut SECURICOM A déclenche la transmission téléphonique et la sirène.

В

Voyant VERT ALLUMA: HORS SURVEILLANCE

Vous êtes chez vous, l'installation n'est plus protégée.

L'autoprotection est surveillée.

En cas de défaut, SECURICOM 2A annonce vocalement : "ALARME AUTOSUR-

VEILLANCE"; il ny a pas de transmission, mais il y a déclenchement de la sirène.

Un appui sur le bouton rouge déclenche une transmission "appel d'urgence", mais pas de sirène.



Voyant VERT CLIGNOTANT: HORS SURVEILLANCE

Vous rest plus protégée.

Une boucle de détection, au moins, a été commutée (mise à l'arrêt) et ne sera pas prise en compte lorsque SECURICOM 2A sera à nouveau en surveillance (voir p.7).

A 3 - CAI : 8AA 6863 - 06 - 96 - JN-

#### 3 - TRANSMISSION ET ACQUITTEMENT:

SECURICOM 2A est en SURVEILLANCE

Une alarme, un défaut apparait : le VOYANT ROUGE CLIGNOTE.

SECURICOM a un impératif : AVERTIR. La SIRENE s'active.

SECURICOM numérote en direction du premier correspondant (TREPHONE 1)

Le correspondant décroche(1):

SECURICOM s'identifie

" TRANSMETTEUR N°XX... "

■ SECURICOM annonce la nature du défaut

■ SECURICOM fait une pause de 2 secondes :

■ SECURICOM répète son message 5 fois

Le correspondant dispose d'un téléphone multifréquence :

Lors de la pause de 2 secondes, il appuie sur la vouche 🛞 du téléphone multifréquence (fréquences るvocales):

Le correspondant ne dispose pas d'un téléphone multifréquence :

Après les 5 répétitions du message, SECURICOM 2A émet 1 bip long (3sec.).

Si le correspondant raccroche le combiné téléphonique pendant ce bip long:

LA TRANSMISSION EST ACQUITTEE (2)

SECURICOM 2A passe en interphonie pendant 2 minutes après avoir annoncé "Ecoute".

Durant cette interphonie, il peut :

basculer d'écoute à parole (\*) (et inversement)

- actionner la sirène<sup>(3)</sup> ① + # (validation)

- mettre fin à l'écoute (#)

Puis SECURICOM 2A demande "CODE?"

Si vous êtes le correspondant, vous pouvez composer votre code "personnel".

SECURICOM 2A émet 2 notes montantes.

Vous êtes dans le menu "Contrôle à Distance" (voir § p.14 & 15)

(1) Si le premier corresgondant n'acquitte pas, l'appareil effectue cette séquence d'appel vers le second correspondant. Si celui-ci nacquitte pas, SECURICOM 2A effectue un nouvel appel en direction du premier et du second correspondants avant d'appeler le troisième (2 fois).

(2) L'acquittement de transmission est l'action qui signale à SECURICOM 2A que son message a bien été reçu, et que les appelinen direction des autres correspondants ne sont plus nécessaires.

(3) La sirèce est déclenchée pour une durée de 2mn30.

#### 4 - EXTINCTION DU VOYANT ROUGE :

Le VOYANT ROUGE CLIGNOTE si : Un DETECTEUR au moins a été EN ALARMÉ
Pour FAIRE CESSER le CLIGNOTEMENT : CONSULTEZ le RAPPORT d'alarme : Voir dessous

Le VOYANT ROUGE est allumé FIXE si Pour ETEINDRE le VOYANT FIXE Un DETECTEUR au moins est TOUJOURS EN DEFAUT Rechercher la cause du défaut puis :

- soit supprimer le défaut (voir § p.6)


- soit commuter la boucle concernée si le défaut ne peut être supprimé immédiatement (voir § commutation de boucle p.7).

- de CLIGNOTER.

- le VOYANT JAUNE " s'éteint

5 - CONSULTATION DU RAPPORT: Pour consulter le rapport, effectuez la procédure suivante : COMPOSER LE "CODE 0 OU LE "CODE 1" SECURICOM 2A SECURICOM 2A EN ATTENDANT LE BIP COURT APRES **APPUYER SUR** EMET: DIT: CHAQUE TOUCHE LE BOUTON BLEU CODE? Continuez la séquence décrite ci-dessous : **APPUYER** SECURICOM 2A SECURICOM 2A EFFECTUE SON EMET: SUR: RAPPORT: **RAPPORT:** ALARME " X.." TRANSMETTEUR VOCAL **EN MARCHE**  ALARME ARRETEE RAPPORT TERMINE Vous voulez de nouveau écoutexe RAPPORT Appuyez à nouveau sur la TOUCHE 0 Ne plus toucher au clavier ATTENTE: Attendez 15 secondes sans manipuler le clavier : - les ALARMES MEMORISEES 18 sec. s'EFFACENT - le VOYANT ROUGE CESSE

SECURICOM 2A est prêt.

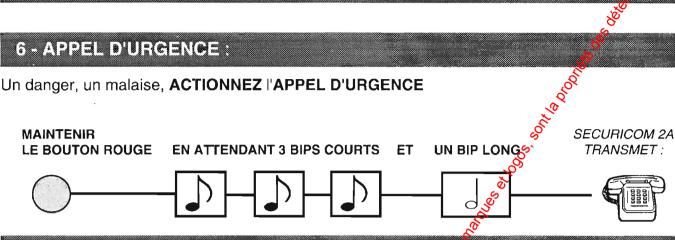

#### 7 - ARRET D'UNE TRANSMISSION TELEPHONIQUE EN COURS :

Pour arrêter une transmission téléphonique suite à une erregé de manipulation : EFFECTUEZ une MISE HORS SURVEILLANCE de l'instatation.


COMPOSER LE "CODE 0" OU LE "CODE 1"
EN ATTENDANT LE
BIP COURT APRES CHAQUE TOUCHE



Si l'installation est déjà hors surveillance, FFECTUER une MISE EN SURVEILLANCE immédiatement suivie d'une MISE HORS SURVEILLANCE.

#### 8-TEST DES DETECTEURS EN DEFAUT :

Avant une MISE EN SURVEILEANCE TOTALE, si le VOYANT ROUGE est ALLUME FIXE : Un détecteur au moins de votre installation est en défaut, afin de le localiser, EFFECTUER un TEST.



"X.." indique la localisation du détecteur en cause : faire le nécessaire pour supprimer ce défaut (fermer la fenêtre, la porte...)

Tout étant redevenu normal, le voyant rouge s'éteint.

Si le défaut ne peut être supprimé, commuter la boucle concernée(voir § commutation d'une boucle p.7).


- A 3 - CA!: 8AA 6863 - 06 - 96 - JN-

#### 9 - COMMUTATION D'UNE BOUCLE:

Pour mettre à l'arrêt une boucle de détection afin qu'elle ne soit pas prise en compte lorsque SECURICOM 2A sera en surveillance ou pour rétablir une boucle précédemment arrêtée, effectuer la procédure suivante :



Continuez la séquence décrite ci-dessous :

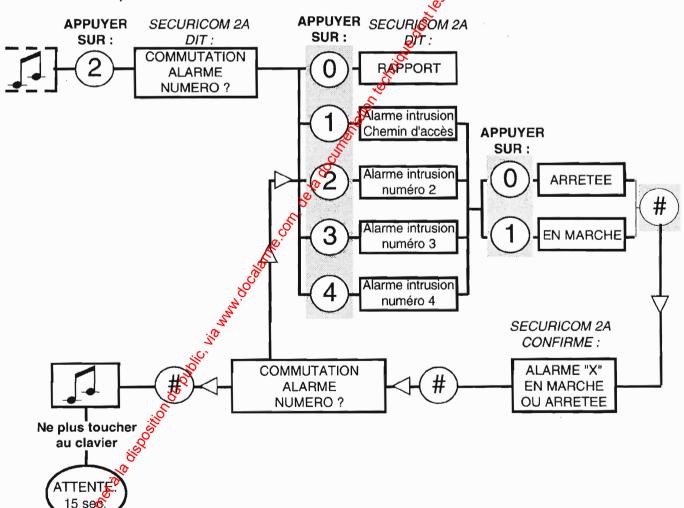

Nota: La fonction RAPPORT permet de connaître les boucles à l'arrêt.

Le voyant jatme ul 8s'éteint SECURICOM 2A est prêt.

#### **MODIFICATIONS:**

Dès que les modifications sont accessibles, SECURICOM 2A émet 2 notes musicales et peut vous venir en aide si vous appuyez sur la touche :



#### - MODIFICATION DES CODES CONFIDENTIELS :

L'utilisation de SECURICOM 2A est protégée par 2 codes confidentiels :

Le Code "personnel" (Code 0): Accès aux modifications

Mise en / hors surveillance Accès au rapport d'alarme Arrêt de transmission vocale

Le contrôle à distance

Le code "visiteur" (Code 1):

Mise en / hors surveillance

Accès au rapport d'alarme

Arrêt de transmission vocale


L'appareil est livré avec le code "personnel" à 000000 et le code "visiteur" à 000000

Pour modifier les codes, effectuez la procédure suivante :



Continuez la séquence décrite ci-dessous :

**COMPOSER LE NOUVEAU CODE A 6 CHIFFRES** 

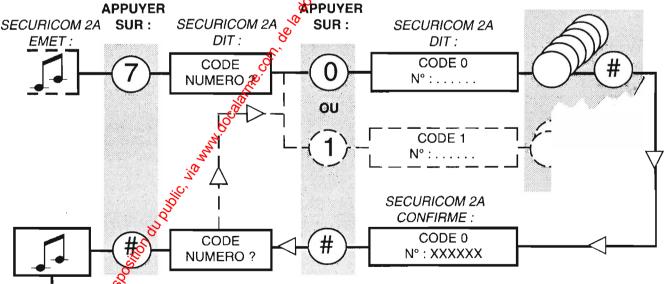

Ne plus toucher au clavier

ATTENTA 15 sec

le VOYANT JAUNE 48 s'éteint

SECURICOM 2A est prêt.

En cas de perte du code "personnel" : contactez votre installateur


- A 3 - CAI : BAA 6863 - 06 - 96 - JN-



Pour déclencher un test sirène, effectuez la procédure suivante : SECURICOM 2A SECURICOM 2A COMPOSER LE "CODE 0" EN ATTENDANT **APPUYER SUR** DIT: EMET: **LE BOUTON BLEU** LE BIP COURT APRES CHAQUE TOUCHE CODE? Continuez la séquence décrite ci-dessous : SECURICOM 2A **APPUYER** SECURICOM 2A **APPUYER** SUR: ÐIT∶ EMET: SUR: La sirène fonctionne TEST 0 le temps d'appui sur NUMERO? le bouton Ne plus toucher au clavier le VOYANT JAUNE 🕪 s'éteint ATTENTE: 15 sec. **SECORICOM 2A** est prêt.


. A 3 - CAI : 8AA 6863 - 06 - 96 - JN-

#### 4 - TESTS DETRANSMISSION TELEPHONIQUE

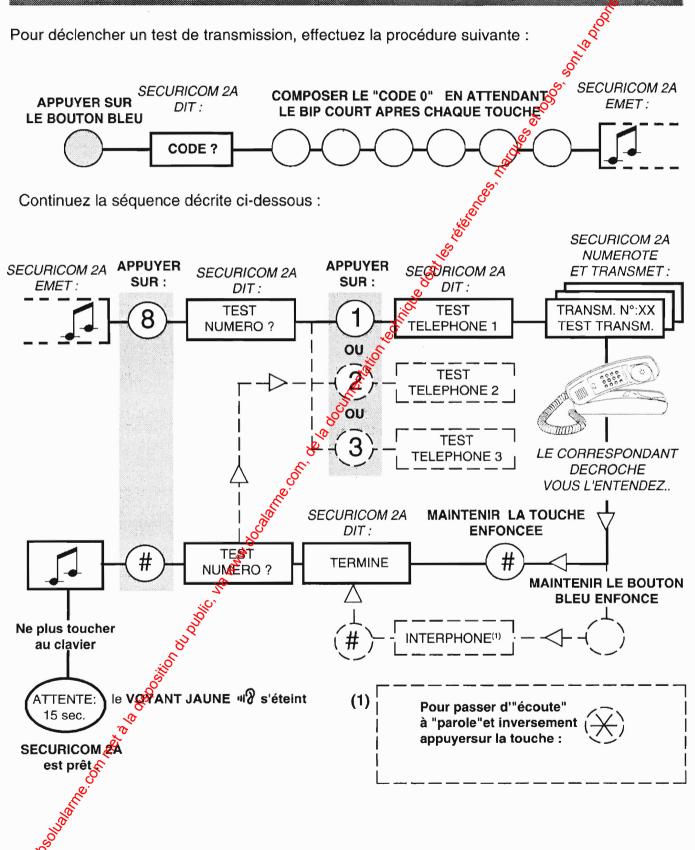

- A 3 - CAI : BAA 6863 - 06 - 96 - JN-





SECURICOM 2A

**APPUYER SUR** LE BOUTON BLEU DIT:

COMPOSER LE "CODE 0" EN ATTENDANT

LE BIP COURT APRES CHAQUE TOUCHE

SECURICOM 2A EMET:

CODE ?

Touche astérisque : fonction "AIDE" Où que vous soyez dans les séquences de commandes, suite à l'appui sur cette touche, SECURICOM 2A vous aide en énumérant les choix possibles.

- Touche diese : fonction "VALIDATION" Dans les différentes séquences de commande a de programmation , l'appui sur cette touche:
- valide une nouvelle donnée, un nouveau choix, un nouvel état.
- contirme une donnée correcte, un état correct. vous ramène à la question précédente.


- Rapport: page 5
- Commutation alarme: page 7
- Paramètres:
- N° Transmetteu :ce numéro de 8 chiffres maximum permet de personnaliser l'identification du transmetteur auprès des destinationes des appels.
- <u>Teléphone 1</u> : page 9
  - N° Téléphone 2 : page 9
  - N° Téléphone 3 : page 9

- Transmetteur Vocal: vous pouvez "arrêter" la fonction de transmission vocale par la commande "0". Par la commande "1", vous la mettez "en marche".
- Télécommande transmetteur : à distance, à partir d'un combiné téléphonique, vous pouvez appeler SECURICOM 2A pour une écoute des locaux ou pour effectuer une mise En ou Hors Service. La commande "0" : "arrêté" supprime ces possibilités.

La commande "1" : "en marche" rétablit ces possibilités.

- Codes: page 8
- Tests: pages 10 et 11

#### **SUR SECURICOM 2A**

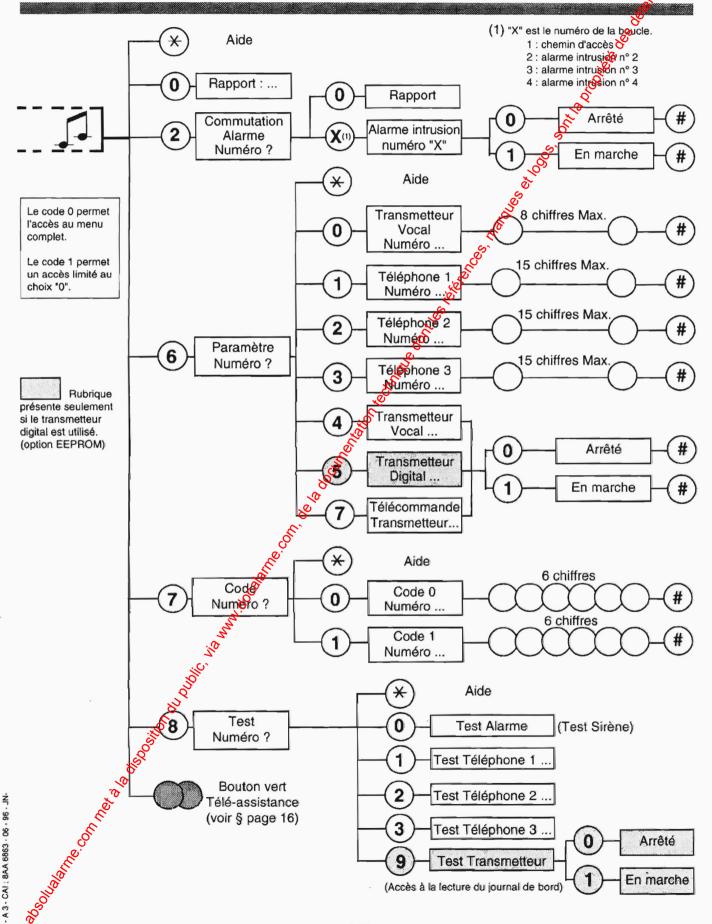

Où que vous soyez, à partir d'un poste téléphonique multifréquence, vous pouvez contrôler à distance votre SECURICOM 2A:

COMPOSER LE N° DE TÉLÉPHONE

SECURICOM 2A

SECURICOM 2A COMPOSER LE "CODE 0" EN ATTENDANT

SEMET:

DIT: CODE?

LE BIP COURT APRES CHAQUE TOUCHE

<u> </u>		<u>~</u>
SECURICOM 2A décroche au bout de :	En Surveillance	Hors Surveit ance
Dans la 1/2 h. suivant une alarme*	10 s.	20 sở
Pas d'alarme	45 s.	45%s.

<sup>\*</sup> Cette alarme doit autoriser l'écoute (voir votre installateur)


Touche astérisque : fonction "AIDE" Où que vous soyez dans les séquences de commandes, suite à l'appui sur cette touche, SECURICOM 2A vous aide en énumérant les choix possibles.

- Touche diese : fonction "VALIDATION" Dans des différentes séquences de commande de to de programmation, l'appui sur cette touche:
- valide une nouvelle donnée, un nouveau choix, un nouvel état.
- coffirme une donnée correcte, un état correct, et vals ramène à la question précédente.

- Rapport: page 5
- Commande alarme: Cette fonction permeto de mettre EN ou HORS SURVEILLANCE centrale d'alarme SECURICOM 2A.
- Mise en surveillance: commande "1"
- Mise hors surveillance : commande "0" Valider le choix en appuyant sur (#)
- Commutation alarme: page
- Interphonie: Cette fonction permet d'écouter les bruits rambiance dans les locaux surveillés ainsi que dedialoguer avec une personne présente dans ¿eux-ci.
- Pour passer®' "écoute" à "parole" et inversement, appuyer suc(x)
- Pour sortir de l'interphonie appuyer sur (#).
- Pour commander la sirène, appuyer sur(0), puis valider avec (#).

- 6 Paramètres:
- N° Transmetteur : ce numéro de 8 chiffres maximum permet de personnaliser l'identification du transmetteur auprès des destinataires des appels.
- N° Téléphone 1 : page 9
  - N° Téléphone 2 : page 9
  - N° Téléphone 3 : page 9
- Codes: page 8
- <u>Test</u>: Cette fonction permet de provoquer une transmission d'essai sur le numéro de téléphone choisi (appuyer sur 12 ou 3). La transmission se déroule comme décrit en page 4, le message "alarme X" étant remplacé par "test transmetteur".

#### **DU SECURICOM 2A**

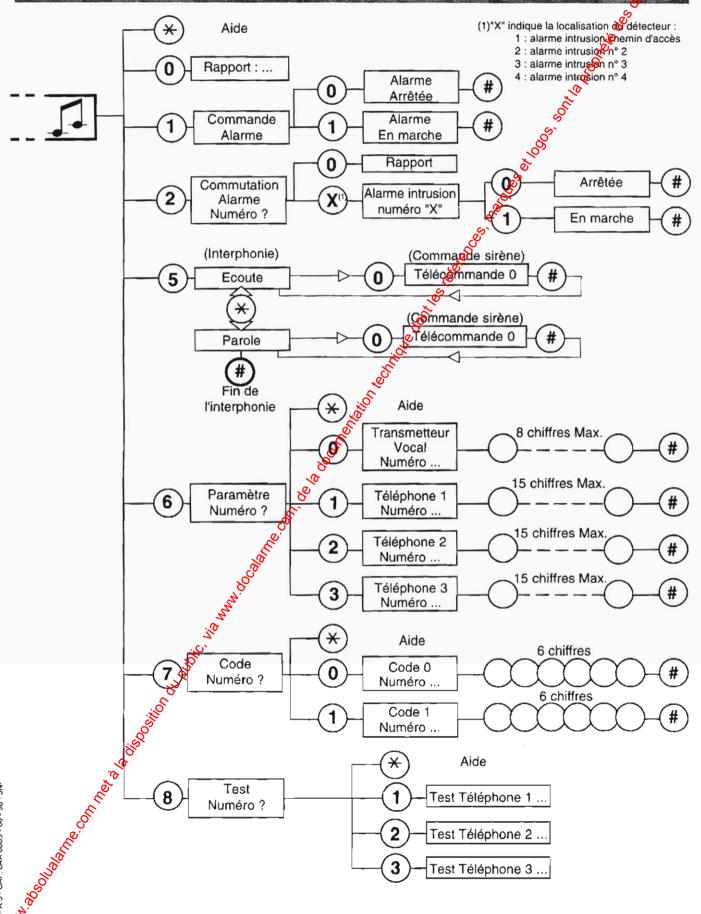


#### ASSISTANCE ET DIAGNOSTIC

Votre installateur peut vous offrir un service de télé-assistance grâce aux fonctions techniques de base du SECURICOM 2A.

En cas de problème, téléphonez à votre installateur. Après lui avoir donnégès indications nécessaires, il vous dira s'il peut effectuer une télé-assistance.

Si c'est le cas, ne raccrochez pas. Sur votre SECURICOM 2A, effectue la procédure suivante :

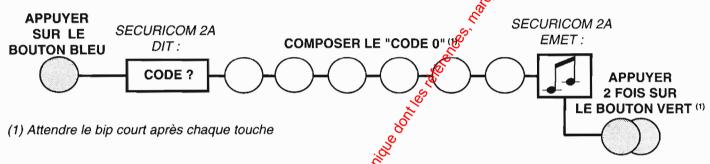

- SECURICOM 2A prend la ligne.
- L'installateur, à partir de son poste multifréquence, contrôle à distance votre SECURICOM 2A.
- Le haut-parleur de SECURICOM 2 diffuse les données échangées et les commentaires de votre installate. Vous suivez donc toute l'intervention.
- Celle-ci terminée, SECURICOM 2A restitue la ligne à votre poste téléphonique et vous pouvez donc à nouveau dialoguer avec votre installateur.

- A 3 - CAI : 8AA 6863 - 06 - 96 - JN-

NE PAS UTILISER de produits abrasifs, de cires, de solvants ou de chiffons à poussières chimiques pour nettoyer l'extérieur ou les touches de votre SECURICOM 2A.

NE PAS VAPORISER d'insecticide ou tout autre produit en atomiseur près de l'appareil, ces produits peuvent ternir les touches ou endommager la finition de votre SECURICOM 2A.

#### **SECURICOM 2A ENTRETIEN**

DATE	OBSERVATIONS	N° FICHE INTERV.	TECHNICIE
on hot so logic	OBSERVATIONS OBSERVATIONS OBSERVATIONS OBSERVATIONS	S SOO <sub>U</sub> IS SOM USE USE SOON USE USE OF USE	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

444, - 43 - CAI : 8AA 6863 - 06 - 96 - JN-

#### **VOUS AVEZ UN SECURICOM 2A**

#### FAITES-EN PLUS AVEC LES OPTIONS

#### TRANSMETTRE:

COMMENT? - Par téléphone POURQUOI? - Pour prévenir

A QUI?

- Un proche : voisin, ami

- Un télésurveilleur


QUOI?

- Un défaut, une alarme

#### TRANSMETTRE C'EST AUSSI:

Analyser, contrôler les causes d'un défaut avant d'intervenir (effectuer une " levée de de ute ").

Lors de la réception d'une alarme, le destinataire peut, s'il le désire, procéder à une écoute des locaux surveillés et donc décider de l'opportunité d'une action ou non.

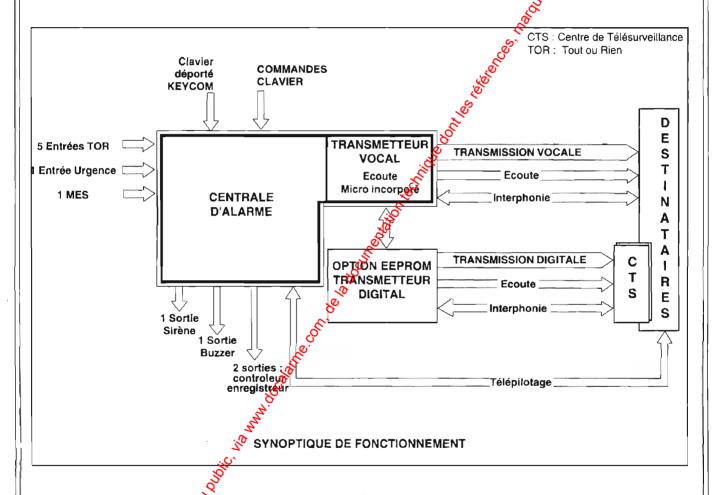

■ l'EEPROM ajoute à SECURICOM 2A la fonction de transmetteur digital "tour protocole".

Elle permet l'abonnement à TOUS les Centres de Télésurveillance

Autres options:

- Boîtiers de déport de mise en service et de signalisation KEYCOM.
- Micro MCA 21 permettant l'écoute des pièces distantes du SECURICOM 2A.

CAI : 844 6863 - 05 - 96 - JN-

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis , les caractéristiques des matériels décrits . ELPRO R.C.S Créteil B309753580 (86B 29717) - AM - 07 / 92

# VOTRE INSTALLATEUR

### ELPRO

\* CENTRALES D' ALARME INTRUSION DE 3 A PLUSIEURS MILLIERS DE ZONES \* CENTRALES - TRANSMETTEURS SECURICOM \* CENTRALES PROGRAMMABLES DE HAUTE CAPACITE "ELPROPLEX" \* SYSTEMES DE TRANSMISSION D'ALARME SUR RESEAU TELEPHONIQUE \* TRANSMETTEURS BABYCOM \* MULTITRANSMETTEUR TELEPHONIQUE UNIVERSEL "MTU" \* TRANSCODEUR DE SURVEILLANCE TELEPHONIQUE UNIVERSEL "TST" \* SYSTEME DE GESTION DES INFORMATIONS DE SECURITE "ELPROGIS" \* SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES "NARTEX" ET GESTION INFORMATISEE "ELPROCARD" \*