
PARAVOXTM

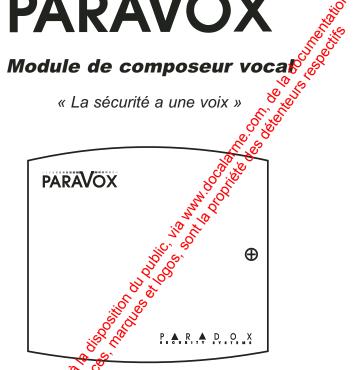

uel de l'utilisateur

Sold of the sold o

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction 1.1 Caractéristiques 1.2 Spécifications 1.3 Glossaire des termes 2 Fonctionnement de base 2.1 Mode de veille 2.2 Mode de composition 3 Menu d'ouverture de l'utilisateur 4 Mode de programmation de l'utilisateur 4.1 Mise en mémoire des numéros de télégiognes.	1
1.1 Caractéristiques	1
1.2 Spécifications	2
1.3 Glossaire des termes	2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	_
2 Fonctionnement de base	3
2.1 Mode de veille	3
2.2 Mode de composition	3
2 Manu d'auverture de l'utiliseteur	_
3 Menu d'ouverture de l'utilisateur.	J
1 Mada da programmation da l'utilicatour	7
4.1 Mise en mémoire des numéros de télégnores	ι Q
4.2 Suppression des numéros de téléphone à de téléavertisseur	
4.3 Enregistrement des messages vocations de téléavertisseur	n
4.3.1 Messages vocaux	n
4.3.1 Messages vocaux	1
4.3.3 Messages de téléavertisse de la company de la compan	1
4.4 Changement du NIP de l'utilsatéur	2
4.5 Assignation des numéros de cones	4
4.6 Transmission d'un message de test	5
No service and the service and	
ૢઌ૽ૺૣૺઌૻ	
<b>5 Formulaire des données de programmation</b> 1	6
% <u>%</u>	
\$ 8°	
4.3.2 Programmation des messages guides rattaches aux sorties	
n' vo	

Sold of the sold o

### 1 INTRODUCTION

Le module de composeur vocal *ParaVox*™ permet à la plupart des panneaux d'alarme Paradox de transmettre des messages vocaux et par téléavertisseur. Le *ParaVox* peut vous avertir des situations d'urgence telles que vol, incendie ou inondation en vous téléphonant et en vous faisant écouter un message préenregistré ou en vous laissant un message numérique sur un téléavertisseur.

Entièrement programmable par téléphone (sur place ou à partif d'une ligne extérieure), le *ParaVox* vous guide dans toutes les fonctions de système à l'aide d'un ensemble complet de messages guides vocaux vous n'avez qu'à vous souvenir de votre N.I.P. (numéro d'identification personéel).

Le composeur vocal possède quatre zones programmables pouvant accepter une variété de configurations et de dispositifs d'entrée. Ces zones peuvent être rattachées à quatre numéros de deléphone différents de 32 chiffres qui vous procurent jusqu'à huit messages différents (4 vocaux et 4 numériques). La priorité programmable des composition permet au composeur de contacter le numéro le plus important en premier. Selon les exigences de l'installation, le *ParaVox* peur utiliser deux messages de 30 secondes ou quatre messages de 15 secondes.

Les deux sorties programmables du FaraVox peuvent être utilisées pour activer un dispositif à distance à l'airle d'un téléphone comme par exemple mettre en marche un système à l'airle d'un téléphone comme par exemple mettre en marche un système de climatisé ou de chauffage, éteindre des lumières, activer un système de climatisé ou ouvrir une porte de garage.

### 1.1 Caractéristiques

- Capacité de communication vocale et par téléavertisseur.
- Programmation sur partie ou à distance à partir de tout téléphone DTMF.
- Le composeur peut être configuré pour fournir quatre messages de 15 secondes ou result messages de 30 secondes.
- Le contrôle d'amplification automatique (AGC) fournit une excellente qualité de voix enregistrée.
- Composition à tonalité ou à impulsions.
- Chaque cone peut composer un maximum de quatre numéros de téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés individuellement pour la voix ou pour un téléphone de 32 chiffres assignés assignés au la voix ou pour un la v
- La priorité de composition peut être réglée pour chaque zone, permettant de composer le numéro le plus important en premier.

- Une fois le message reçu, la communication peut être complétée en appuyant deux fois sur la touche [#].
- Toute l'information du système, les messages, les numéros de téléphone et de téléavertisseur ainsi que les NIP sont conservés dans une mémoire non volatile (NV).

### 1.2 Spécifications

Tension d'entrée: 10-14Vcc (12.5Vcc typique)

Consommation de courant

Typique: 100mA

Maximum: 200mA (avec 2 sorties programmables activées)

Consommation de puissance: 1 Watt

Entrées de zone: 4 [N.F., N.O., RFL (R/X), entrée 12Vcc ] Sorties

programmables: 2

Courant des sorties programmables: 59m/

Température de fonctionnement: 0°C 55°C (32°F à 122°F) Modes de composition: Impulsions 100 de lités (DTMF)

Durée des messages enregistrés: 4 X 5 sec. ou 2 X 30 sec. Qualité vocale: Échantiopage de 5.3KHz avec AGC Dimensions (avec le boîtier): Q 60 po H x 6,5 po L x 1,1 po P

### 1.3 Glossaire des termes

DTMF Multiplication de fréquence à partir de deux sons (Touch-

tone

Message de fin

PABX

**PSTN** 

Zone

de communication Pour confirmer la réception des messages vocaux, appuyer

dex fois sur la touche [#] ou [*] en moins de 2 secondes.

mmutateur automatique privé raccordé au réseau.

NIP Suméro d'identification personnel.

Réseau téléphonique public commuté.

Entrée sur le composeur vocal utilisée pour connecter des dispositifs de détection (ex.: capteur de niveau, détecteur

de mouvement).

Lorsque le *ParaVox* reconnaît un changement sur l'entrée de ses zones (ex.: mouvement détecté), il démarre sa séquence de composition.

### 2 FONCTIONNEMENT DE BASE

### 2.1 Mode de veille

Dans ce mode, le composeur vocal est en état de veille et attend qu'en de ces deux événements se produise:

- 1. Lorsque vous appelez le *ParaVox* pour entrer dans le *Menu d'ouverture* de l'utilisateur, il attend pendant le nombre de sonneries du a été prédéterminé (programmé par l'installateur), il saisit ensuite la ligne et entre dans le *Menu d'ouverture de l'utilisateur* (voir la section 3).
- 2. Lorsqu'une des quatre zones du composeur vocal estatés enchée, celuici entre immédiatement en *Mode de composition* (voir le section 2.2).

### 2.2 Mode de composition

Lorsqu'une zone est déclenchée, le composeur pocés:

- 1. Saisit la ligne téléphonique et débranches les autres téléphones.
- 2. Compose le premier numéro de téléphoné/téléavertisseur assigné à la zone déclenchée (voir Assignation des numéros de zones dans la section 4.5). S'il s'agit d'un numéro de message voir le point #8. S'il s'agit d'un numéro de message voir le point #3.

### Numéro de message vocal:

- 3. Après avoir composé le representation et après que le délai suivant la compositon se soit écoute (voir la section 4.1), le *ParaVox* commence à transmettre le message en egistré rattaché à la zone déclenchée (voir la section 4.3). Il transmet le message le nombre de fois défini par les Options de message vocal (programmé par l'installateur) ou jusqu'à ce qu'un « Message de fin de communication » soit reçu.
- 4. Pour confirmer la réception du « message de fin de communication » et pour annuler toute autre tentative de composition de ce numéro, vous devez appuyér deux fois sur la touche [#] en moins de 2 secondes. Pour annuler toute autre tentative de composition, vous devez appuyer deux fois sur la touche [*].
- 5. Après le message de fin de communication », le *ParaVox* compose le numéros suivant dans la liste de numéros et il ne tente plus de composer ce méméro, sans égard pour le nombre de « *Recompositions* » programmé par l'installateur).
- 6. Si le ParaVox ne reçoit pas un « signal de fin de communication », il

- raccroche, met le numéro dans la file de recomposition et compose le numéro suivant dans la liste de composition.
- 7. S'il y a un signal de ligne occupée après avoir composé le nuccèro, le composeur vocal raccroche, met le numéro dans la file de recomposition, attend 4 secondes et compose le numéro suivant dans de secondes et compose de secondes et c composition.

### Numéro de téléavertisseur:


- Numéro de téléavertisseur:

  8. Après avoir composé le numéro et après que le Délai suivant la composition se soit écoulé (voir la section 4.1), le Paravox commence à transmettre le message numérique enregistre peraché à la zone déclenchée (voir la section 4.3).
- 9. Après avoir transmis le message, il raccroche et compose le numéro suivant dans la liste de composition. Confine le ParaVox prend pour acquis que le service de messagerie d'arciéléavertisseur a reçu et retransmis le message, le « signal de la communication » n'est pas requis et le *ParaVox* ne tente plus de composer ce numéro, sans égard pour le nombre de « Recompositions »
- 10. S'il y a un signal de ligne occupée après avoir composé le numéro, le composeur vocal raccroche, metie numéro dans la file de recomposition, attend 4 secondes et compose le numéro suivant dans la liste de composition.



Veuillez prendre notez due les numéros de téléavertisseurs ne sont composés quoune fois, sans égard au réglage des « Recompositions », à moins que la ligne de ce numéro soit occupée. Veuillez aussi prendre note que les numéros de de kom de ko de kom de téléphone ne sont pas recomposés après avoir reçu le « signal de fin de communication ».

### **3 MENU D'OUVERTURE DE L'UTILISATEUR**

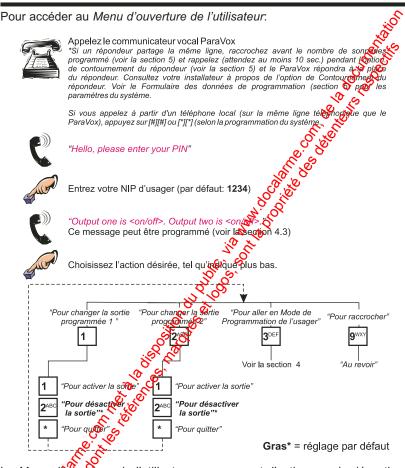

Le Menu de l'utilisateur vous permet d'activer ou de désactiver les sorties programmables. Les sorties programmables (PGM1 et PGM2) peuvent ête utilisées pour activer à distance d'autres dispositifs. Par exemple, the PGM peut être utilisée pour mettre en marche un système d'air climatisé ou de chauffage, éteindre des lumières, activer un système de gicleurs ou ouvrir une porte de garage. Pour plus d'information, adressezvous à votre installateur.



aussi l'acc.

Jion 4). Dans t.

"lés vous assistent d.

"lés vous pouvez appuye su ans avoir à sauvegarder (ausepté "messages). Dans la plupart des assivous "Juches pendant le message vocal as lieu d'al.

"lé.


"Vox répète les messages guides vocaux quatre fois "le action n'est prise pendant ce temps le ParaVox raccroch "comatiquement.



### 4 MODE DE PROGRAMMATION DE L'UTILISATEUR

Pour entrer dans le Mode de programmation de l'utilisateur.

- 1. À partir du *Menu d'ouverture de l'utilisateur* (voir la section 3) apprésez sur la touche [3].
- En Mode de programmation de l'utilisateur, vous avez accès principal de l'utilisateur. Choisissez l'action désirée, tel que monte plus bas.

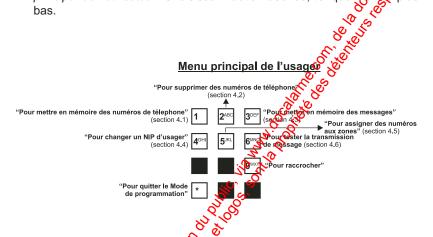

Le Mode de programmation de utilisateur vous permet de régler la plupart des paramètres du **ParaVox** Prenez note que lorsque vous êtes dans le Mode de programmation de dutilisateur, des messages guides vocaux détaillés vous assistent dans dous les choix disponibles.




En tout temps de fét d'appuyer sur la touche [*] vous renvoie à l'étape précédente, sant sauvegarder. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin des messages vocaux avant d'appuyer sur une touche.



Le Parallo répète les messages guides vocaux quatre fois. Si aucure action n'est prise pendant ce temps, le Parallo raccroche automatiquement.

### 4.1 Mise en mémoire des numéros de téléphone

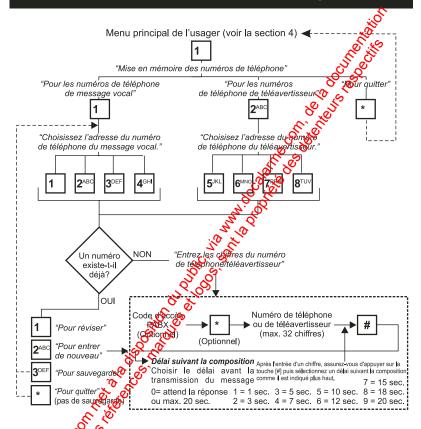


Le *ParaVox* ped mémoriser jusqu'à quatre numéros de téléphone dans les adresses [1] à [4] et jusqu'à quatre numéros de téléavertisseur dans les adresses [5] à [8]. Lorsqu'une adresse de numéro de téléphone est assignée à une 2 que (voir la section 4.5), le *ParaVox* compose le numéro qui y est programmé chaque fois que la zone est déclenchée. Les numéros de téléphone sont programmés dans les adresses désirées, tel que décrit dans a figure ci-haut.



Lorsque vous entrez des chiffres, n'attendez pas plus de quatre secondes entre chaque touche. Après l'entrée d'un chiffre, assurez-vous d'appuyer sur la touche [#] puis sélectionnez un délai suivant la composition comme il est indiqué plus hauto

### 4.2 Suppression des numéros de téléphone et de téléavertisseur

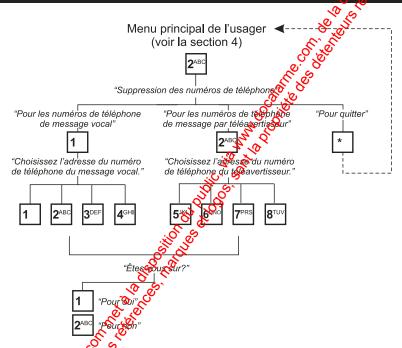


Les messages vocaux ainsi que les numéros de téléphone et de téléavertisseur précédemment enregistrés peuvent être supprimés en choisissant réprés [1] ou [2] dans le menu Suppression des numéros de téléphone choisissez l'adresse du messsage vocal, du numéro de téléphone ou du numéro de téléavertisseur. La suppression est confirmée en entrant [1] pour a pour son.



Lorsque vous supprimez un numéro de téléphone, le ParaVox enlève automatiquement le numéro de toutes les assignations de zone.

### 4.3 Enregistrement des messages vocaux ou de téléavertisseur

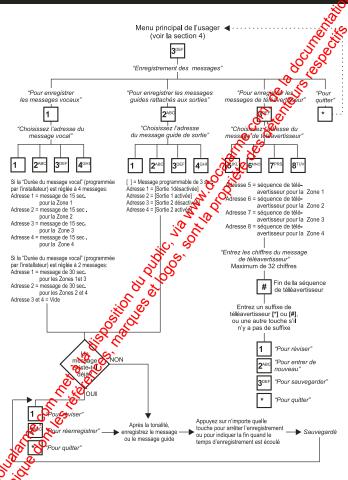

4. A Messages vocaux

Epickenregistrer des messages vocaux, choisissez la touche [1] dans le menu Enregistrement des messages. Selon la Durée du message vocal (programmée par l'installateur), vous pourrez enregistrer deux messages de 30 secondes ou quatre messages de 15 secondes. Chaque message enregistré est rattaché à une zone spécifique, tel que montré dans la figure ci-haut. Lorsqu'une zone déclenchée a été programmée pour composer un numéro de téléphone de message vocal (voir la section 4.5) et que ce numéro est rejoint, le composeur vocal transmet le message enregistré rattaché à la zone déclenchée.

### Messages par défaut:

"Trigger of zone x detected. Key pound twice or star twice to a second twice or star twice t

vocaux: "...appuyez deux fois sur la touche confirmer la réception du message"

### 4.3.2 Programmation des messages guides rattachés aux sorties

Le choix de la touche [2] dans le men Engegistrement des messages vous permet d'enregistrer des messages vocaux rattachés aux sorties programmables, tel qu'indiqué à la page précédente. Ces messages sont entendus en entrant dans le Menurd'auverture de l'utilisateur et en changeant l'état des sorties programmable (ver la section 3).

Messages guides par défaut: "Output 1 is on/off".

"Output 2 is on/off"

### Exemples de messages guides:

"La porte de garage est ouverte" "L'air climatisé est arrêté"

### 4.3.3 Messages de feléavertisseur

En appuyant ser la fouche [3] dans le menu Enregistrement des messages, vous pouvez mregistrer des messages numériques de téléavertisseur. Jusqu'à quatre messages de téléavertisseur de 32 chiffres peuvent être programmés. chacun de cex-ci étant rattaché à une zone spécifique, tel qu'indiqué dans le schéma de la page précédente. Lorsqu'une zone déclenchée a été programmée pour composer un numéro de téléavertisseur (voir la section 4.5) et la sque ce numéro est rejoint, le composeur vocal transmet le message numérique enregistré rattaché à la zone déclenchée.

### EXEMPLE:

Dans l'exemple suivant, remarquez comment les messages sont rattachés à la zone déclenchée et non aux numéros de téléphone.

La zone 4 est programmée pour composer les numéros de téléptique aux adresses 1 et 2. Lorsque la zone 4 est déclenchée, le *ParaVox* compose le numéro de téléphone enregistré dans « Adresse 1 des noméros de téléphone ». Après le *Délai suivant la composition,* le *ParaVox* fait entendre le message enregistré dans « *Adresse 4 des messages vocaux*». Le *ParaVox* s'exécute en composant le numéro enregistré dans « Adresse 2 des numéros de téléphone », après quoi il transmet le message our dérique programmé dans « *Adresse 4 des messages vocaux* ».

### 4.4 Changement du NIP de l'usag<mark>e</mark>r



En tout temps, pouroetograner au Menu principal de l'usager, appuyez sur la touche [*].

Le système **Paralygi** accepte jusqu'à quatre NIP d'utilisateur qui peuvent être composés de ou 6 chiffres selon la programmation de l'installateur.

Après être entre en Mode de programmation de l'utilisateur, appuyez sur la touche la pour entrer dans le menu Changement du NIP de l'utilisateur et entrez de mouveau NIP deux fois. Après que le NIP ait été entré deux fois, le Paravoccie sauvegarde automatiquement. Seul le NIP utilisé pour entrer dans le Menu d'ouverture de l'utilisateur peut être changé. Pour quitter sans sauvegarder, vous pouvez appuyer en tout temps sur la touche [*].




### Programmation initiale du NIP d'un utilisateur:

Entrez dans le Menu principal de l'utilisateur à l'aide du NIP de l'utilisateur par défaut (1234). Changez ensuite le NIP par le nombre désiré. Pour programmer des NIP d'utilisateur subséquents, quitoz et entrez de nouveau dans le Menu principal de l'utilisateur à l'ade du NIP par défaut.



Veuillez prendre note que le NIP d'utilisateur par défaut 1234) n'est Is goated les goated l effacé qu'après avoir entré les 4 NIP d'utilisateur. Par conséquent, si un seul utilisateur utilise le système, nous vous recommandons de programmer le même NIP d'utilisateur dans les quatre adresses, de

### 4.5 Assignation des numéros de zones

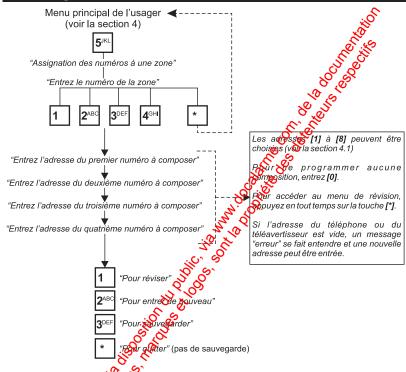

Le *ParaVox* peut assigner jusqu'à quatre numéros de téléphone ou de téléavertisseur à chacune des quatre entrées de zone. Ceci signifie que chaque zone a tone séquence de composition prioritaire personnalisée. Comme les des ages vocaux et de téléavertisseur sont rattachés à des zones spééfiques, les numéros de téléphone assignés à une zone feront entendre le comme message et les numéros de téléavertisseur transmettront le mênte message numérique.

Chassissez la zone désirée et entrez jusqu'à quatre adresses de numéro de téléphone et/ou téléavertisseur (de un à huit) dans l'ordre de la préférence de composition. Si aucune donnée n'est programmée dans une adresse sélectionnée, un message « error » se fait entendre et l'utilisateur peut entrer une autre adresse. Pour désactiver une zone, entrez zéro dans les quatre

adresses de numéros pour cette zone. Appuyez sur la touche [*] après la dernière entrée pour programmer moins de quatre entrées et accéder au menu de révision.

### 4.6 Transmission d'un message de test

Pour tester le fonctionnement du composeur, accédez au meno Test de transmission de message et entrez un chiffre entre un et huit correspondant à l'adresse du numéro de téléphone désiré (voir la section 4.6). Si une adresse vide est choisie (aucun chiffre programmé), le message error » se fait entendre. Vous pouvez alors entrer une autre sélection

Après avoir choisi l'adresse du numéro de téléphone désiré, le *ParaVox* compose le numéro de téléphone choisi et, après *Délai suivant la composition*, il fait entendre le message enregistré de première adresse.



Les numéros de téléphone 1 à 4 jour toujours entendre le message vocal enregistré à l'adresser des messages vocaux. Les numéros de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en gistré à l'adresse 5 des messages de téléavertisseur en l'adresse de l'adre

### Exemple:

Pour tester la transmission du numéro de téléphone 4, appuyez sur la touche [6] à partir du *Menu principal de l'unisateur* et appuyez ensuite sur la touche [4] pour sélectionner l'adresse des numéros de téléphone. Le **ParaVox** compose le numéro enregistre à l'adresse 4 des numéros de téléphone. Lorsque le Délai suivant la simposition est écoulé, le **ParaVox** transmet le message programmé à l'adresse 1 des messages vocaux.

## 5 FORMULAIRE DES DONNÉES DE PROGRAMMATION

Les pages suivantes sont fournies pour conserver les réglages du **ParaVox**. **Numéros d'identification personnels (NIP)**Longueur du NIP de l'utilisateur (réglé par l'installateur): Détaut 1234 NIP de l'utilisateur 1 (section 4.4): NIP de l'utilisateur 2 (section 4.4): NIP de l'utilisateur 3 (section 4.4): NIP de l'utilisateur 4 (section 4.4): Paramètres du téléphone et de la composition Rappels (réglés par l'installateur): Sonneries avant de répondre (réglées par installateur): ____ (1 à 8) Contournement du répondeur (réglé par installateur): (24 à 60 sec.) Numéros des messages vocaux de téléphone et de téléavertisseur (section 4.1) Adresse 1 #: Délai suivant la composition: Adresse 2 #: Délai suivant la composition: Délai suivant la composition: Adresse 3 #: Délai suivant la composition: Adresse 4 #: Adresse 5 #: Délai suivant la composition: Délai suivant la composition: Adresse 6 #: Adresse 7 #: Délai suivant la composition: Adresse 8 #: Délai suivant la composition: Messages Moceux enregistrés (section 4.3.1) Durée du message (réglée par l'installateur): Répétition de message (réglée par l'installateur): Options de message de fin de communication (réglées par l'installateur):

Adresse 1 / Zone 1:	
Adresse 2 / Zone 2:	
Adresse 3 / Zone 3:	·S
Adresse 4 / Zone 4:	zoite .
Messages enregistrés de téléavertisseur (section 4.3.3)	
Adresse 5 / Zone 1:	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Adresse 6 / Zone 2:	
	e S
Adresse 8 / Zone 4:	
<u>S</u>	
Adresse 7 / Zone 3:  Adresse 8 / Zone 4:  Messages guides rattachés aux sorties (section 4.32)  Adresse 1 / Sortie 1 désactivée:  Adresse 2 / Sortie 1 activée:  Adresse 3 / Sortie 2 désactivée:  Adresse 4 / Sortie 2 activée:	8
Adresse 1 / Sortie 1 désactivée:	
Adresse 2 / Sortie 1 activée:	
Adresse 3 / Sortie 2 désactivée:	
Adresse 4 / Sortie 2 activée:	
Assignation des numéros aux zones (section 4.5)  1re Adresse 2e Adresse Zone 1:	
Assignation des numéros aux zones (section 4.5)	
1re Adresse 2e Adresse Adresse	4e Adresse
Zone 1:	
Zone 2:	
Zone 3:	
Zone 4:	
Notes:	
Zone 1:	
Zone 2:	
Zone 3:	
Zone 4:	
71,860.	
of state of the st	
<i>3</i> .3.	
S. S.	
2° 40°	
Zone 4:	

### Garantie

Systèmes de sécurité Paradox Ltée (« Vendeur ») garantie, pour une période d'un an, que ses produits ne comportent aucun défaut de pièce ou de maind'œuvre si utilisés dans des conditions normales. Sauf ce qui est expressément prévu par les présentes, toute autre garantie, exprésse ou implicite, légale ou autre, se rapportant à la qualité de la marchandise y compris, sans limiter ce qui précède, toute garantie impligite de qualité marchande et d'adaptation à des fins particulières est exclue. Le Vendeur ne peut garantir la performance du système de sécurité parce qu'il n'installe pas et ne raccorde pas les produits et parce que les produits pervent être utilisés conjointement avec des produits qui ne sont pas fabrio éépar le Vendeur; ce dernier ne doit pas être responsable dans les circonstances découlant de l'incapacité de fonctionnement du produit. L'obligation et la responsabilité du Vendeur en vertu de la présente garantie son expressément limitées à la réparation ou au remplacement, au choix de Vendeur, de tout produit ne rencontrant pas les spécifications. Les retouts se ventes doivent comprendre une preuve d'achat et doivent être faits dans de délai de garantie. Dans tous les cas, le Vendeur ne sera pas tenu responsable, envers l'acheteur ou toute autre personne, de pertes ou de dominages de quelque sorte, directs ou indirects, conséquents ou accidentes, y compris, sans limiter ce qui précède, de pertes de profits, de biens voles que réclamations par des tiers causés par des produits défectueux ou agres résultant d'une installation ou d'un usage impropre, incorrect ou autre de la marchandise vendue.

Malgré le paragraphe précédent, la responsabilité maximale du Vendeur est strictement limitée au par déchat du produit défectueux. L'utilisation de ce produit signifie votre acceptation de cette garantie.

MISE EN GARDE. Les distributeurs, les installateurs et/ou autres qui vendent le produit ne sont pas autorisés à modifier cette garantie ou d'apporter des garanties supprémentaires qui engagent le Vendeur.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 1998-2005. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer : 6215399, 6111256, 5751803-5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 et 5886632. Des brevets canadiens et internationaux peuvent également s'appliquer.

ParaVox est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Sold of the sold o

to so the solid to s