



### Chargeur 4320 (sorties fil) / 4325 (sorties bornier)

Batterie : SP070      12 V - 0,7 A

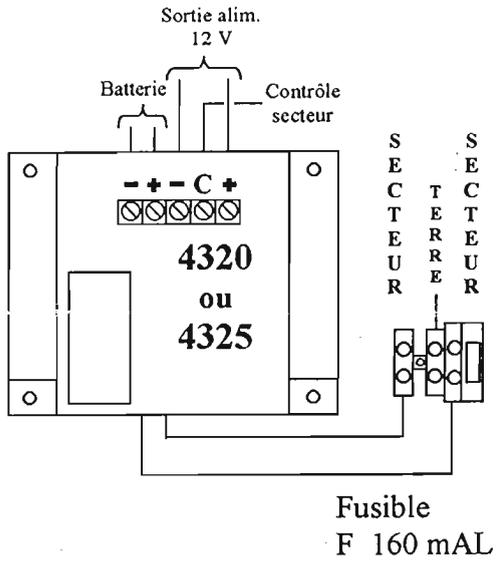


### Chargeur 4100

Batterie : SP160      12 V - 1,5 A max

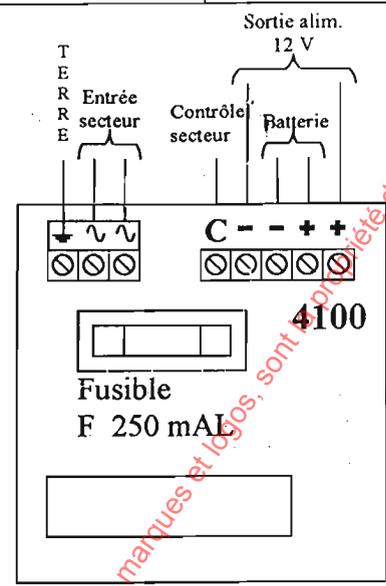


### Chargeur 4120

Batterie : SP 250      12 V - 2,2 A max

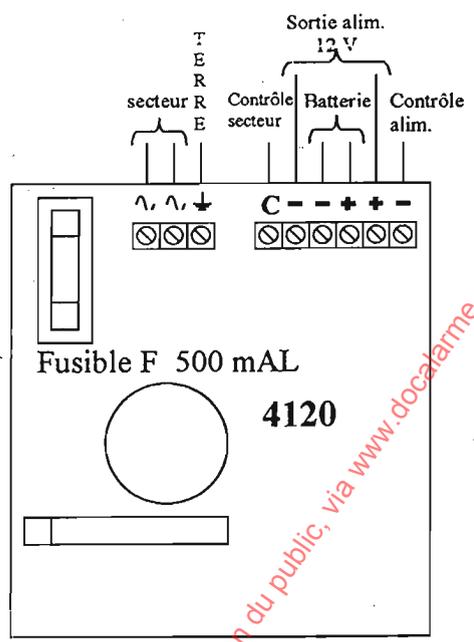

### Chargeur 4170

Batterie : SP660      12 V - 3,6 A max

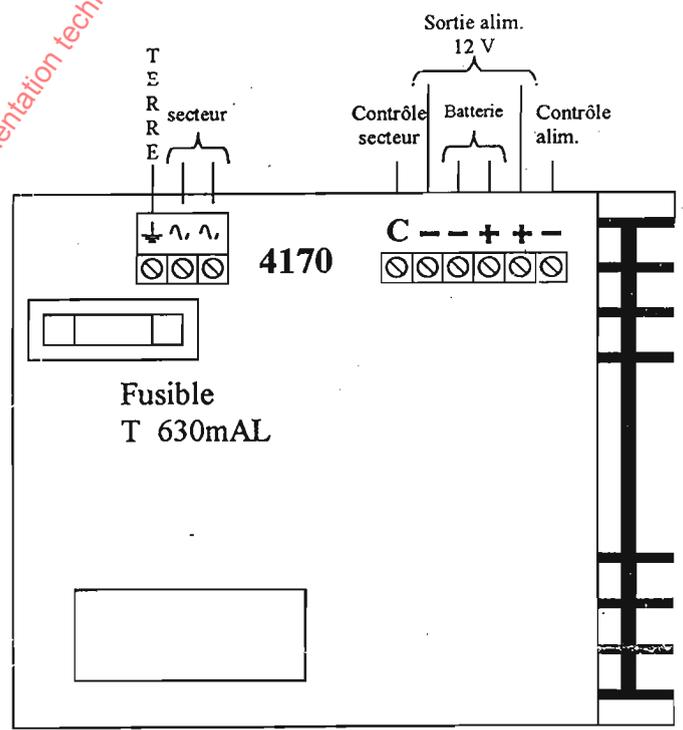

Nota : Fusible F pour rapide et T pour temporisé.

905						<b>RACCORDEMENT</b>	1/1
904							
903						Le 12 99	<b>SEPTAM</b>
902							
901	Première édition	12-99					
Ind	Modifications	le	Vérfifié	Par A.S.			<b>N° ALIM 70 20 901</b>