



1 - PRESENTATION GENERALE

11 - MATERIEL NECESSAIRE

Pour être installé le logiciel de télégestion nécessite un ordinateur comportant **au minimum** :

- Un ordinateur de type IBM PC 486 ou compatible.
- Un lecteur de disquette 3 1/2 pouces 1.44 Mo.
- Un disque dur de 100 Mo avec 50 Mo libres minimum.
- Un port série disponible
- WINDOWS 3.1
- Un écran couleur de préférence

Les **drivers ODBC** utilisés avec Windows **doivent être de 16 bits** ; l'utilisation de drivers 32 bits peut poser des problèmes de conflits .

Les appareils qui peuvent être télégérés sont :

- Diatec 3031 équipé d'une **PROM V320** (ou V311-1 ou V311-2) et l'option **3037**
- Sinfonia 2630 ou 2640 équipées d'une **PROM V210** avec éventuellement une carte 3031T avec **PROM V210** et l'option **3038**

Nota : versions de Prom indiquées ou supérieures, **lire très attentivement** le chapitre **38**

Deux modes de connexion peuvent se réaliser :


- connexion en local avec un câble **3094**
- connexion à distance en utilisant un Modial **3046 (prom V110)** coté ordinateur , et sur le site il faut disposer d'une carte 3031 ou 3031T équipée de la bonne version de Prom et **obligatoirement** de l'option **3037 ou 3038** .

12 - TELEGESTION en LOCAL

La connexion en local s'effectue avec un câble **3094** .

Dans le cas d'une liaison avec une centrale Sinfonia , il faut que celle-ci soit en position Arrêt avec l'autosurveillance éjectée .

Attention : les cartes **3031** et **3031T** doivent être équipés de **3037 ou 3038**

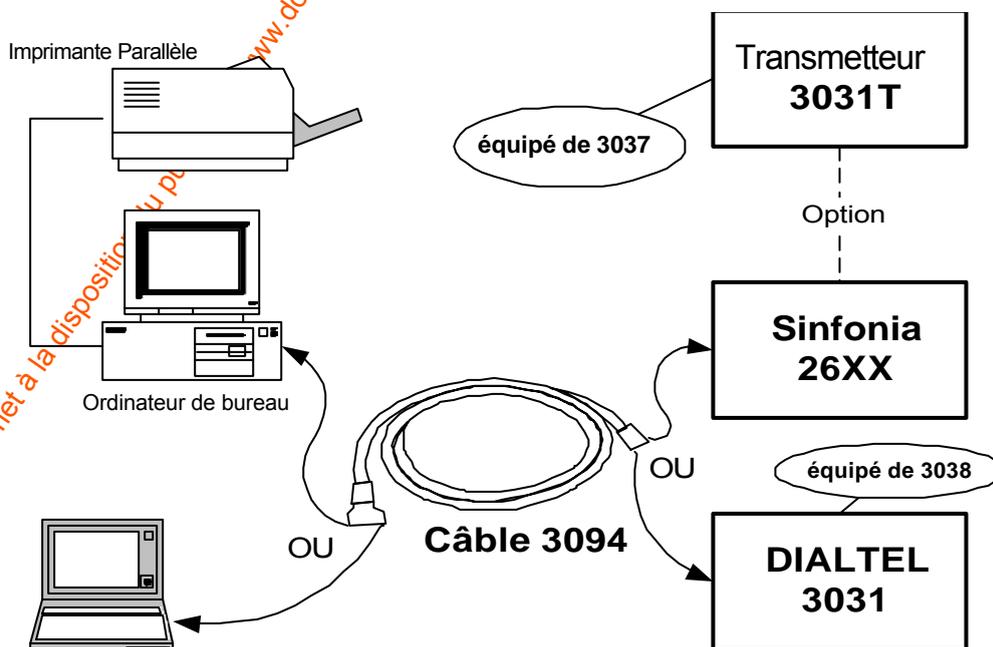




13 - TELEGESTION à DISTANCE

Pour la télégestion à distance, il faut utiliser un **Modial 3046** équipé d'une Prom **V110** ; le site dispose d'une carte de transmetteur **3031** avec option **3037** ou **3031T** avec **3038**.

Attention : les cartes **3031** avec option **3037** ou **3031T** avec **3038**

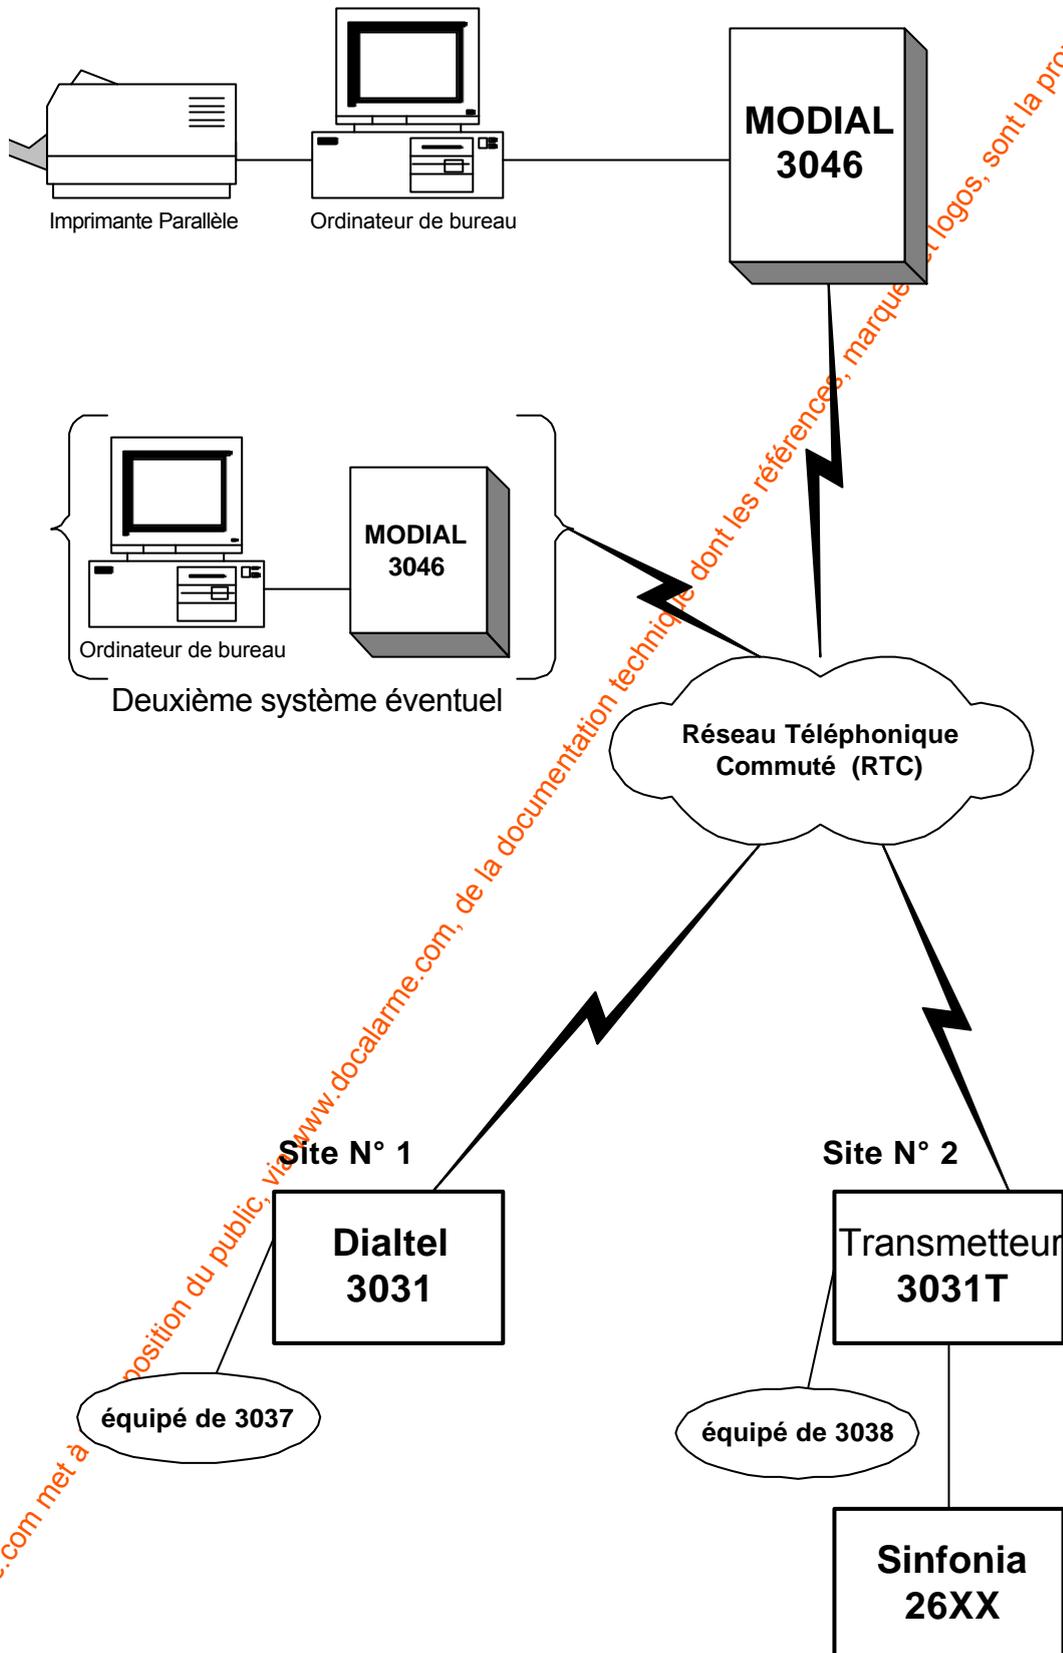



2 - MISE en SERVICE du LOGICIEL

21 - INSTALLATION du LOGICIEL

Le futur utilisateur de ce logiciel doit fournir quelques renseignements lors de la commande , nous permettant **de fournir une licence d'utilisation** du logiciel .

Le logiciel 3085 est fourni sur deux disquettes 3 pouces ½ .

Pour installer ce logiciel, il faut effectuer les différentes étapes suivantes:

- Lancer WINDOWS.
- Insérez la disquette 1 dans le lecteur.
- Dans le Gestionnaire de fichier, choisissez **FICHER EXECUTER**.
- Tapez **a:setup** (ou b:setup suivant votre configuration).
- Suivre les instructions à l'écran.



Le logiciel de télégestion se situe sous
C :\TELESEPT



L'installation crée un groupe :
TELEGESTION SEPTAM

avec une icône de programme



Pour lancer le programme, cliquer 2 fois sur l'icône et voir le paragraphe 23.

22 - MISE à JOUR du LOGICIEL

Lorsqu'une ancienne version du logiciel est déjà installée, la procédure d'installation est identique. Lors de cette mise à jour, les fiches clients sont conservées et les différents paramètres de fonctionnement sont conservés.

Attention les fiches clients du transmetteur 3031 peuvent se réaliser suivant deux modèles de fiches, version 311-x et 320 .

Attention : il faut mettre à jour la Prom de Modial **Version 110**.

23 - LOGICIEL de DEMONSTRATION

Ce logiciel est donné sans obligation de licence, il permet les mêmes fonctionnalités que le logiciel commercialisé, mais le nombre de fiches clients est limité .




24 - PREMIER DEMARRAGE du LOGICIEL

Après le démarrage du logiciel on obtient l'affichage ci-dessous :

Entrer le mot de passe usine : **SEPTAM** suivi de **Entrée**



Ensuite la barre des menus est accessible et Il faut impérativement aller dans le menu dans **Fichier ; Configuration**

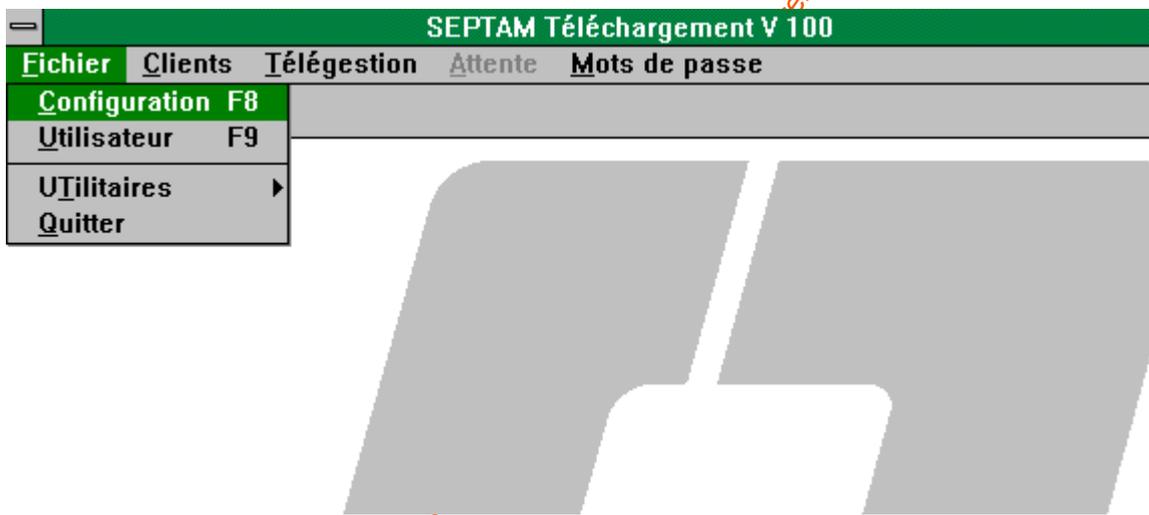

On obtient l'écran ci-dessous , sélectionner **Modifier** pour entrer les informations . Les ports série conditionnent le fonctionnement du câble 3094 (local) et 3046 .

Configuration Logiciel


Nom: SEPTAM
 Adresse: 49 rue Faidherbe
 Code Postal: 92400
 Ville: COURBEVOIE
 Téléphone: 0143342250
 Téléphone Contre Appel 1: 0147885366 (10 chiffres) Mutifréquence
 Téléphone Contre Appel 2: (10 chiffres) Mutifréquence
 Haut Parleur MODIAL: Phase Connexion
 Port Local: COM1
 Port Interface: COM1

Boutons: Ferme, Modifie, Sauver, Echap



3 - FONCTIONS GENERALES du LOGICIEL

Après la saisie du mot de passe on obtient dans l'écran ci-dessous avec les possibilités d'accéder au choix par les icônes ou par la barre de menus .

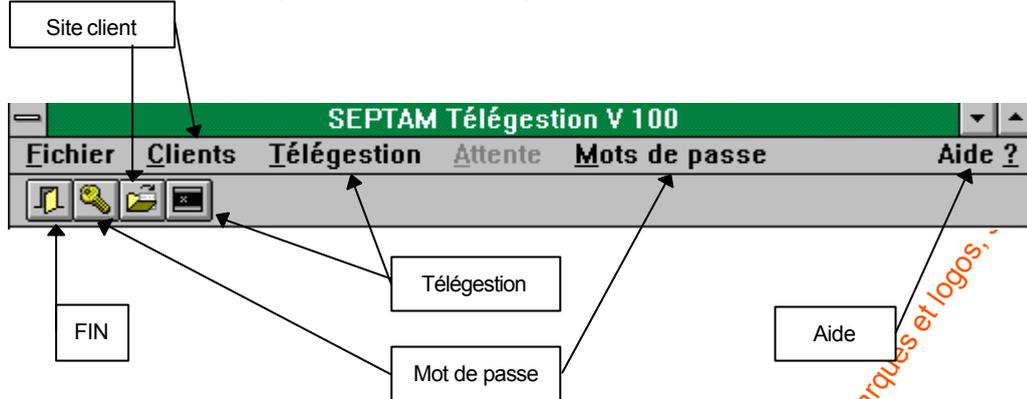

Le **Menu Fichier** permet de choisir les droits d'accès pour les **Utilisateurs** du logiciel (§ 31), d'utiliser quelques fonctions **Utilitaires** (§ 32) et de **Quitter** le logiciel .


31 - GESTION des UTILISATEURS

Important : Pour accéder à cette fonction, **il faut impérativement** disposer d'un code Utilisateur ayant le droit d'accès **Gestion des Utilisateurs** (le code Septam usine possède ce droit) .

Dans le menu **Fichier**, sélectionner **Utilisateur**, cela permet de choisir les possibilités attribuées à chaque utilisateur du logiciel.

Pour modifier les droits d'un utilisateur, il faut d'abord actionner **Modifier**, effectuer les changements puis valider par **Sauver** et **Fermer** .

Exemple d'écran pour l'utilisateur **DURANT** :

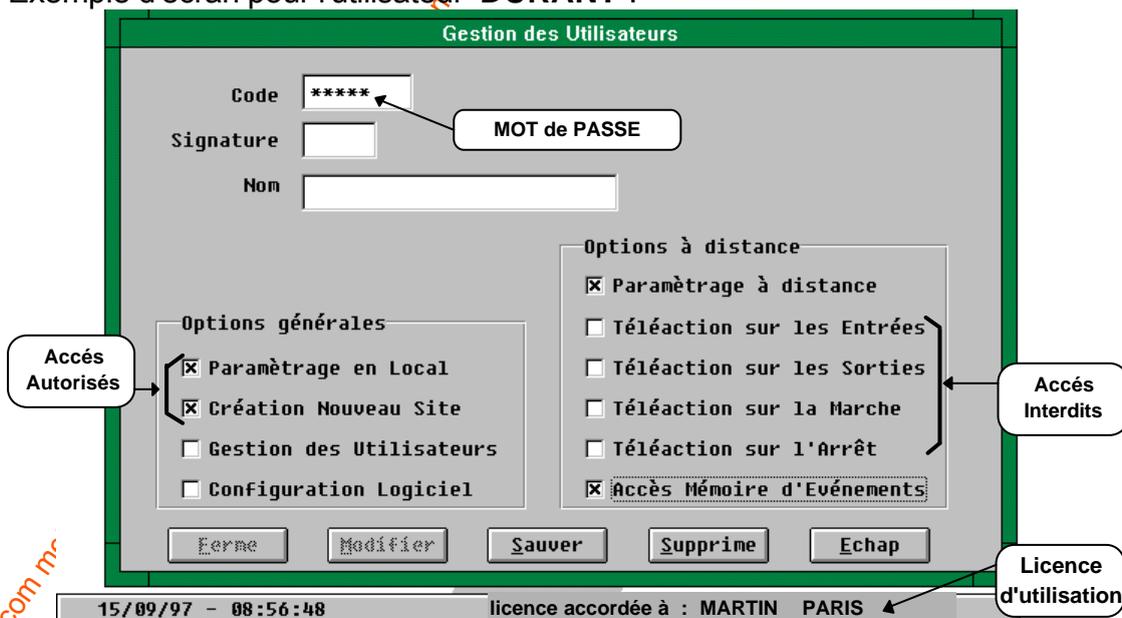

Les droits attribués pour l'utilisation du logiciel dépendent des cases cochées. Dans l'exemple ci-dessus l'utilisateur DURANT n'a pas la possibilité d'accéder à la **Gestion des Utilisateurs** ni de **Téléaction sur les Entrées** à distance etc .



32 - UTILITAIRES

Ces différents utilitaires permettent des visualisations, impressions et effacements de fonctions annexes .

The screenshot shows the 'UTILITAIRES' menu with the following options and their functions:

- Mémoire Evénements**: Visualisation et Impression de mémoire d'un site
- Impression Paramètres**: Visualisation et Impression des paramètres d'un site
- Création d'un modèle**: Crée un modèle de fiche client d'un site
- Main Courante**: Visualisation et Impression des accès d'Utilisateurs du logiciel 3085

Attention : il faut régulièrement effacer le fichier **Main Courante** car il stocke tous les accès Utilisateurs et prend beaucoup de place sur disque dur.

33 - FICHE CLIENT " SITE "

Exemple d'écran obtenu après sélection de **Clients**

The screenshot shows the 'Fiche d'identité du Site' form with the following fields and callouts:

- Code Client ?**: 19240501 (Code Client)
- Nom ?**: MARTIN (Nom du Client)
- Adresse**: (empty field)
- Code postal**: (empty field)
- Ville**: (empty field)
- Téléphone**: 0666666666 (Numéro de téléphone pour un appel vocal)
- Famille**: (empty field)
- Commentaire**: (empty field)
- Téléphone Site**: 0111111111 (Numéro de téléphone pour la télégestion)
- Equipement**: (empty field) (Equipement du Site paragraphe 34)

Buttons at the bottom: Ferme, Modifie, Sauver, Supprime, Echap.

Attention : après des essais du logiciel avec du matériel télégeable , il est **obligatoire** d'effectuer une **RAZ** des paramètres de Télégestion des appareils en utilisant le clavier permettant d'entrer en paramétrage installateur pour effectuer cette opération indispensable .
Si cette RAZ n'est pas effectuée **il faudra aller sur le site** pour faire cette opération, aucun accès de télégestion ne sera possible autrement .

**34 - EQUIPEMENT d'un SITE**

Ci-dessous exemple d'écran obtenu en sélectionnant **Equipements** dans une **Fiche d'identité du Site**

Equipements

Code Client 19240501
Nom MARTIN

Centrale Pas Installée

Commandes 1100 2100 2200

Transmetteur 3031 Version 320

Clavier Synthèse Enreg. Ext. Entrées
 Modem Synthèse Figée Ext. Sorties

Autre

Mandat
 Gestion Locale
 Télégestion par Appel Client
 Télégestion par Contre Appel

Autorisation
 Paramétrage
 Téléaction

Ferme Modifie Sauver Echap Sélecti

Droits autorisés pour ce Client

35 - TELEGESTION d'un SITE

Exemple d'écran après sélection de **Télégestion**

SEPTAM TELEGESTION

Code Client ? 19240501 Nom ? MARTIN

Centrale Pas Installée

1100 2100 2200

Transmetteur 3031

Clavier Synthèse F
 Modem Ext. Entrées
 Synthèse E Ext. Sorties

Numéro de Contre appel utilisé 1

Préparation Paramétrage
Connexion en Local
Connexion à Distance
Fin

**36 - Exemple avec CONNEXION en LOCAL**

CONNEXION SINFONIA EN LOCAL

Code Nom

Attente de Connexion
Liaison établie
SINFONIA 2640 Version: 0210
Secteur présent
3031T présent
1 clavier 2200 présent

CONNECTE Prêt

Demande Paramètres
Lecture Paramètres
Gestion de l'heure
Envoi des Paramètres
Mémoire d'Evénements SINFONIA

Téléaction
Etat de la centrale

37 - Exemple avec Etat de la Centrale

Site Nom DIALTEL Secteur

Etat des Sorties
SF1 SF2 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5

Claviers présents
1100 Clef
2100 LED
2200 Afficheur

Codes
A
B

Centrale
Etat
Commande

| Zones | Type | Libellés Groupe 1 | Etat | Eject |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Temporisée | Z1 :ZONE 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Mixte | Z2 :ZONE 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Instantané | Z3 :ZONE 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Mixte | Z4 :ZONE 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Instantané | Z5 :ZONE 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Instantané | Z6 :ZONE 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Zones | Libellés Groupe 2 | Etat |
|-------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | EXTENSION ZONE 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | EXTENSION ZONE 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | EXTENSION ZONE 3 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | EXTENSION ZONE 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | EXTENSION ZONE 5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | EXTENSION ZONE 6 | <input checked="" type="checkbox"/> |

38 - AVERTISSEMENT IMPORTANT

Nous attirons votre attention sur les conséquences d'essais éventuels en atelier.

Lors d'essais du logiciel avec du matériel télégeable , il est **obligatoire** d'effectuer une **RAZ** des paramètres de Télégestion des appareils en utilisant le clavier permettant d'entrer en paramétrage installateur pour effectuer cette opération indispensable .

Si cette RAZ n'est pas effectuée il faudra aller sur le site pour faire cette opération , aucun accès de télégestion ne sera possible autrement .