


LE RESEAU COMMERCIAL SÉRIÉE

22 ANS D'EXPERIENCE,
14 AGENCES DANS TOUTE LA FRANCE,
+ DE 250 000 REALISATIONS,
UN STOCK DISPONIBLE SUR PLACE,
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE,
UN SERVICE APRES-VENTE
ET LA VOLONTE D'ETRE
PRES DE SES INSTALLATEURS

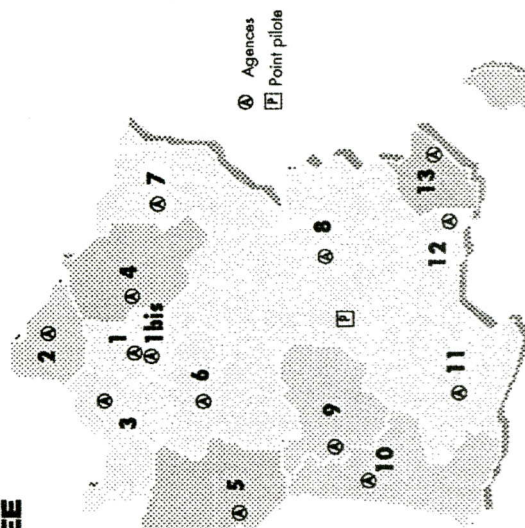

SÉRIÉE



1 SÉRIE Île de France nord

9 rue Marceau
93311 5 Le Pré-Saint-Gervais
Tél. (1) 48 46 51 85
Fax: (1) 48 40 22 00

1 bis SÉRIE Île de France sud

164 avenue Pierre Boudelle
92240 Malakoff
Tél. (1) 41 17 44 80
Fax: (1) 47 46 86 54

2 SÉRIE nord

ZI Fresnes les Montauban
62490 Fresnes les Montauban
Tél. 21 50 32 50
Fax: 21 50 32 52

3 SÉRIE normandie

44 rue Quesney
76300 Sotteville-le-Rouen
Tél. 35 72 49 96
Fax: 35 72 51 87

4 SÉRIE champagne-ardennes

12, rue de l'Eglise
51140 Jonchery-sur-Vesles - reims
Tél. 26 48 55 26
Fax: 26 48 21 43

5 SÉRIE ouest nantes

rue du Moulin de la rousselière -
CP 1803 - ZI 44805 St herblain cedex
Tél. 40 94 82 54
Fax: 40 94 89 5

6 SÉRIE centre

14 rue des Troènes
41260 la chaussée-saint-victor - Blois
Tél. 54 74 75 98
Fax: 54 78 60 44

7 SÉRIE est

centre cité des provinces
54520 Laxou - nancy
Tél. 83 27 79 00
Fax: 83 27 79 66

8 SÉRIE rhone-alpes

4/6 rue R. Bréchan
69003 Lyon
Tél. 72 33 06 02
Fax: 72 33 60 64

9 SÉRIE perigord-limousin

336 bis route de Paris
16100 Gond-Pontouvre - Angoulême
Tél. 45 69 39 04
Fax: 45 68 58 31

10 SÉRIE aquitaine

193, bd A. Doney
33000 bordeaux
Tél. 56 50 08 60
Fax: 56 39 45 14

11 SÉRIE midi-pyrénées

13, 1er chemin chapitre
31100 toulouse
Tél. 62 14 05 27
Fax: 62 14 05 66

12 SÉRIE provence-languedoc

Parc de l'anjoly - Parc Héliopolis
avenue de l'europe - bdt. A3
13127 Vitrolles cedex - Marseille
Tél. 42 10 53 63
Fax: 42 79 57 65


13 SÉRIE côte d'azur

résidence saint exupéry
7, avenue Saint Exupéry
06800 Cagnes-sur-mer
Tél. 93 20 03 83
Fax: 93 22 84 38

Point pilote

Alarme sécurité
clermont-ferand
Tél. 73 35 08 40

TRANSMETTEUR VOCAL VOXYCOM

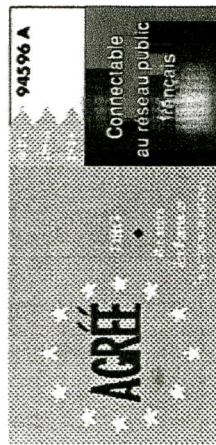

Carte seule : Ref. : 125 ID 006
En boîtier : Ref. : 125 ID 007

NOTICE D'INSTALLATION

Pour toutes informations complémentaires contacter notre réseau d'agences commerciales.
Liste jointe en dernière page.

I - INTRODUCTION

- 1 - INFORMATION
- 2 - PRESENTATION
- 3 - LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION

II - FONCTIONS PRINCIPALES

- 1 - CAS D'UNE TRANSMISSION SANS ACQUIT
- 2 - CAS D'UNE TRANSMISSION AVEC ACQUIT
- 3 - AGUILLAGE DES APPELS,
- 4 - APPEL TEST, TELECOMMANDE

III - FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

- 1 - DETECTION DE TONALITE
- 2 - BATTERIE BASSE
- 3 - COUPURE DE LIGNE
- 4 - ECHEC DE TRANSMISSION
- 5 - SIGNAL D'ACQUIT

IV - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

V - RACCORDEMENTS

- 1 - RACCORDEMENTS DU TRANSMETTEUR
- 2 - RACCORDEMENT A UNE CENTRALE SERIEE TOPASIC 3G OU PLUS 4
- 3 - IMPORTANT
- 4 - MONTAGE MECANIQUE DE **VOXYCOM** DANS UNE CENTRALE TOPASIC
- 5 - RACCORDEMENT TELEPHONIQUE
- 6 - CABLAGE DES ENTREES

VI - PROGRAMMATION

- 1 - RECOMMANDATIONS
- 2 - INTERROGATION
- 3 - EFFACEMENT
- 4 - LISTE DES OPTIONS DE PROGRAMMATION
- 5 - OPTIONS 1
- 6 - OPTIONS 2
- 7 - CONFIGURATION A LA LIVRAISON

I - INTRODUCTION

1 - INFORMATION

Afin d'assurer un fonctionnement optimum de **VOXYCOM** lire attentivement les informations suivantes :

- Lire attentivement la notice pour une bonne exploitation de **VOXYCOM**.
- L'appareil est protégé contre les surtensions par des circuits écrêteurs, un fusible électronique et des optocoupleurs.

Notre garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par la foudre. Il est fortement conseillé de compléter la protection par l'adjonction de «dispositif limiteur de tension du réseau téléphonique » en tête de ligne et de « dispositif limiteur de tension secteur » sur l'arrivée du réseau 230V.

Une terre de bonne qualité est indispensable pour raccorder les circuits limiteurs de tension. La résistance de terre doit être inférieure à 30 Ohms.

2 - PRESENTATION

- Sur déclenchement de ses entrées " DEFAULTS" **VOXYCOM** permet la diffusion d'un message vocal préalablement enregistré par l'utilisateur vers différents destinataires (de 1 à 3 maximum). La durée et la qualité de l'enregistrement du message sont paramétrables, le message peut être modifié à volonté.

- **VOXYCOM** peut également être appelé (appel test). A cette occasion, il est possible d'exécuter une télécommande.

- **VOXYCOM** est disponible en deux versions :

Carte seule Ref. : 125 ID 006.

En boîtier Ref. : 125 ID 007.

- **VOXYCOM** se raccorde sans difficulté aux centrales **SERIEE TOPASIC 3G** ou TOPASIC plus 4.

- La programmation de **VOXYCOM** ainsi que l'enregistrement du message s'effectuent à l'aide du combiné de programmation fourni avec l'appareil.

• HOMOLOGATION

VOXYCOM est agréé PTT : sous la réf : 94596 A.

VOXYCOM doit être inséré dans un ensemble répondant aux normes de sécurité électrique en vigueur.

Il doit être installé par un installateur autorisé.

3 - LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION

- Câble de raccordement à une centrale TOPASIC 3G ou TOPASIC plus 4 :
Ref. : 125 IY 002.
- Câble prolongateur pour combiné de programmation :
Ref. : 125 IY 006.
- Chargeur 200 mA avec batterie CDN 600 mAh :
Ref. : 135 FJ 003.
- Boîtier d'acquit et de télécommande :
Ref. : 125 LD 001.
- Pile de rechange pour boîtier d'acquit :
Ref. : 135 ID 002.

II - FONCTIONS PRINCIPALES

VOXYCOM peut composer jusqu'à trois numéros d'appel. Un message vocal unique est diffusé quel que soit le défaut détecté. Toutefois, après le message, une série de "BIPS" permet d'identifier l'origine du défaut.

- Identification du défaut 1 (entrée TR1) —> 1 "BIP".
- Identification du défaut 2 (entrée TR2) —> 2 "BIPS".
- Identification du défaut 3 (entrée TR3) —> 3 "BIPS".
- Identification de l'information "BATTERIE BASSE" —> 4 "BIPS".

Par programmation il est possible :

- De définir la durée du message vocal : 16 secondes en haute qualité.
32 secondes en qualité standard.
- De définir le nombre d'acquits demandé : De 0 à 3.
- De définir le mode d'acquiescement et de télécommande : Par boîtier d'acquit ou combiné téléphonique à numérotation "Fréquences Vocales".
- D'activer une sortie sur acquiescement d'une transmission.
- De définir le nombre de tentatives d'appel : De 1 à 15.
- D'autoriser une transmission de l'information batterie basse.
- De définir le type de numérotation : Décimale ou Fréquences Vocales.
- D'autoriser l'appel test.
- De demander la détection de la tonalité d'invitation à numéroté.
- D'ajuster les appels en fonction des entrées déclenchées.


1 - CAS D'UNE TRANSMISSION SANS ACQUIT

VOXYCOM fonctionne selon ce mode si le nombre d'acquits demandé est programmé à 0. Il effectue systématiquement le nombre de tentatives d'appel programmé.

Exemple :

- Numéro de téléphone 1 : Programmé.
- Numéro de téléphone 2 : Programmé.
- Numéro de téléphone 3 : Non programmé.
- Nombre de tentatives d'appel : 6.
- Nombre d'acquits demandé : 0.

Séquence d'appel :




2 - CAS D'UNE TRANSMISSION AVEC ACQUIT

VOXYCOM effectue des appels jusqu'à réception du nombre d'acquits défini par programmation et à concurrence du nombre de tentatives d'appel programmé.

Exemple :

- Numéro de téléphone 1 : Programmé.
- Numéro de téléphone 2 : Programmé.
- Numéro de téléphone 3 : Programmé.
- Nombre de tentatives d'appel : 10.
- Nombre d'acquits demandé : 3.

Séquence d'appel :



Le transmetteur appellera tant qu'il n'aura pas reçu les trois acquits demandés et ceci dans la limite des 10 appels programmés. Selon l'option choisie par programmation, l'acquit sera transmis à VOXYCOM soit en utilisant un boîtier d'acquit (accessoire en option), soit en utilisant la touche [*] d'un téléphone possédant un mode de numérotation à fréquences vocales. Il est nécessaire d'attendre la fin du message et des "BIPS" d'identification de défaut(s) pour effectuer la commande. VOXYCOM confirme la réception de l'acquit en émettant un "BIP" intermittent.


"BIP"	Message vocal	"BIP"	"BIPS" d'identification de défaut(s)	Phase de silence permettant l'acquit	"BIPS" intermittent d'acquit
-------	---------------	-------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Utilisation du boîtier d'acquit

Appliquer le boîtier sur le microphone du combiné du téléphone et appuyer sur le bouton rouge pendant 2 secondes.

Utilisation du téléphone

Appuyer deux fois sur la touche [*] d'un téléphone programmé en fréquences vocales. Les deux actions sur la touche [*] doivent être espacées d'au moins 1 seconde et réalisées dans un délai de 5 secondes.

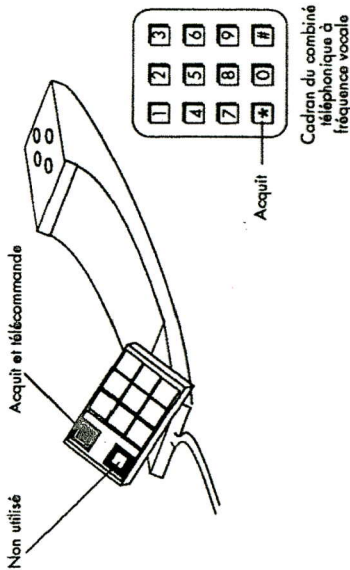

NOTA :

Le boîtier d'acquit fonctionne à l'aide d'une pile 12V disponible dans les agences **SERIEE**.

Pour remplacer la pile :

- Retirer la vis placée sur le fond du boîtier.
- Séparer les deux coquilles.
- Changer la pile (**ATTENTION A LA POLARITE**).
- Remonter l'ensemble.

3 - AIGUILLAGE DES APPELS

3.1 Appel prioritaire


Cette fonction programmable via les **OPTIONS 2** de **VOXYCOM** permet d'affecter à chacune des 3 entrées "défaut" un numéro de téléphone prioritaire qui est le premier appelé lorsque l'entrée est déclenchée (voir tableau ci-après).

Défaut	Entrée	Premier numéro de téléphone appelé
1	TR1	Numéro de téléphone 1
2	TR2	Numéro de téléphone 2
3	TR3	Numéro de téléphone 3

Exemple :

- Numéro de téléphone 1 : Programmé.
- Numéro de téléphone 2 : Programmé.
- Numéro de téléphone 3 : Programmé.
- Nombre de tentatives d'appel : 5.
- Nombre d'acquit demandé : 0.

Séquence d'appel :

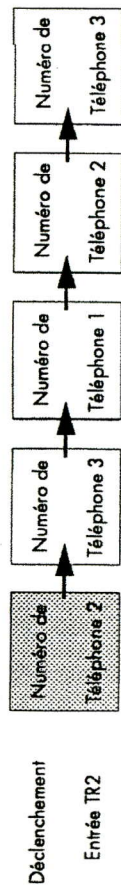


3.2 Appel séquentiel

Lorsque **VOXYCOM** fonctionne sans aiguillage d'appel, l'ordre d'appel s'effectue toujours en commençant par le premier numéro de téléphone programmé.

Exemple :

- Numéro de téléphone 1 : Programmé.
- Numéro de téléphone 2 : Programmé.
- Numéro de téléphone 3 : Non programmé.
- Nombre de tentatives d'appel : 6.
- Nombre d'acquit demandé : 0.

Séquence d'appel :

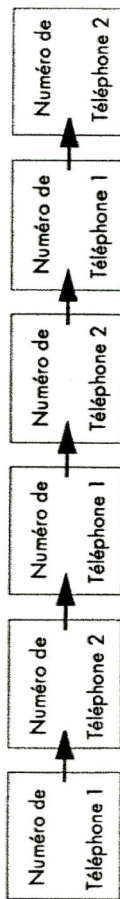

4 - APPEL TEST, TELECOMMANDE

Lorsque la fonction "Appel Test" est programmée, **VOXYCOM** est capable de répondre à un appel après un nombre de sonneries également paramétrable (de 1 à 15). Après diffusion du message vocal et des éventuels "BIPS" d'identification de défaut(s), il est possible d'effectuer une télécommande en appuyant sur la touche rouge du boîtier d'acquit ou deux fois sur la touche du poste téléphonique selon programmation options 2.

Le relais basculera durant 2 secondes, un "BIP" long confirmera la commande.

III - FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

1 - DETECTION DE TONALITE

VOXYCOM peut être programmé pour numérotier sur détection de tonalité ou non. Si la détection est programmée, le transmetteur effectue la numérotation après reconnaissance de la tonalité. Si celle-ci n'a pas été reconnue à échéance du nombre de tentatives d'appel programmé, **VOXYCOM** se positionne en mode "Echec de transmission" (voir paragraphe "Echec de transmission"). Si la détection de tonalité n'est pas programmée, **VOXYCOM** numérote environ 6 secondes après la prise de ligne.

2 - BATTERIE BASSE

Lorsque la tension d'alimentation descend en dessous de 10,5V environ, **VOXYCOM** effectue un appel et le message préenregistré est suivi de 4 "BIPS". Par programmation il est possible d'inhiber cette fonction.

3 - COUPURE DE LIGNE

Lorsque la ligne téléphonique est coupée, **VOXYCOM** active la sortie WN2 environ 90 secondes après détection du défaut. Si le défaut n'est pas corrigé, **VOXYCOM** tente de transmettre les alarmes et se positionne en mode "Echec de transmission" au bout du nombre de tentatives programmées.

4 - ECHEC DE TRANSMISSION

VOXYCOM déclare un échec de transmission lorsque le nombre de tentatives d'appel est épuisé et qu'il n'a pas pu transmettre d'alarme(s) ou n'a pas reçu le nombre d'acquits demandé. Il indique son état en activant la sortie WN1 (apparition d'un OV). **VOXYCOM** sort de ce mode au bout de 20 minutes ou sur apparition d'un nouveau défaut.

Par programmation "Remise à zéro (RESET) installateur seulement", il est possible d'interdire la sortie du mode "Echec de transmission", une remise à zéro manuelle (RESET) sera nécessaire pour revenir à un fonctionnement normal.

5 - SIGNAL D'ACQUIT

Lorsque **VOXYCOM** a effectué sa transmission avec succès, une tension de 0V apparaît sur la borne WN1 durant 4 secondes. Par programmation il est possible d'inhiber ce signal.

IV - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 10 à 15 Vcc max.
- Consommation : 50 mA en veille.
120 mA en appel.
- Message vocal : 16 ou 32 secondes.
- Numérotation : Décimale ou à fréquences vocales
- Acquit : Par boîtier Ref. 125 LD 001 (en option) ou la touche  d'un téléphone à numérotation "Fréquences vocales".
- Programmation : Par le combiné de programmation fourni avec l'appareil.
- Dimensions : 105 mm x 184 mm x 25 mm.
- Température de fonctionnement : 0 à +50 °c.

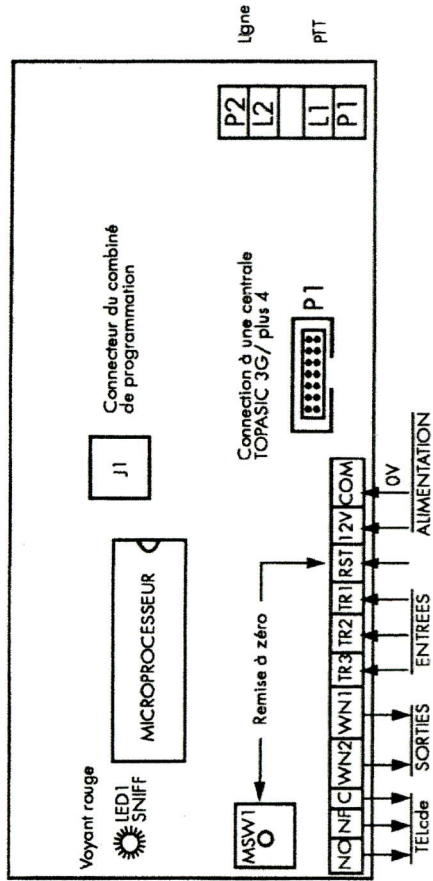


TABLEAU DES ENTREES, SORTIES

Type	Désignation	Utilisation
Connecteurs	P1	Connexion à une centrale TOPASIC 3G ou plus 4
	J1	Connexion du combiné de programmation
	L1, L2	Ligne téléphonique
	P1, P2	Téléphone de l'habitation
	12V, COM	Alimentation (10 à 15Vcc)
Borniers	TR1, TR2, TR3	Entrées défauts (contacts secs ou collecteurs ouverts)
	WN1	Sortie collecteur ouvert (250 mA max) • Signal d'acquit (OV pendant 4 secondes) • Echec de transmission (OV)
	WN2	Sortie collecteur ouvert (250 mA max) • Coupure ligne (OV au bout de 90 s jusqu'à rétablissement de la ligne)
	C, NO, NF	Relais de télécommande • C = Commun • NO = Position travail • NF = Position repos
	RST	Remise à zéro (RESET) par connexion au OV Même fonction que MSW1

V - RACCORDEMENTS

1 - RACCORDEMENT DU TRANSMETTEUR

- Connecter la ligne téléphonique en suivant les instructions du paragraphe «Raccordement téléphonique».
- Alimenter **VOXYCOM** par une tension comprise entre 10 et 15 Vcc. Connecter le (-) à la borne COM et le (+) à la borne 12 V.
- Câbler les entrées de défaut disponibles en TR1, TR2 et TR3 (voir paragraphe «câblage des entrées»). Par programmation usine, les entrées sont configurées en «Normalement Ouvert» (NO) avec le commun au 0 V. Cette configuration est modifiable par programmation.


2 - RACCORDEMENT A UNE CENTRALE SERIEE TOPASIC 3G OU PLUS 4.

- Enclipser **VOXYCOM** sur les quatre colonnettes prévues à cet effet sur la centrale.
- Connecter la ligne téléphonique en suivant les instructions du paragraphe «Raccordement téléphonique».
- Connecter **VOXYCOM** à la centrale en utilisant le câble plat 14 points (fourni en option Réf. 1251Y002). Avec TOPASIC 3G : tous les défauts et l'autosurveillance sont connectés via le câble plat à l'entrée TR1 de **VOXYCOM**. Les entrées TR2 et TR3 restent disponibles sur le bornier par exemple pour une surveillance technique (voir câblage des entrées). Avec TOPASIC plus 4 : l'entrée TR2 est utilisée pour l'information «secours» issue de la centrale. Seule l'entrée TR3 du bornier reste disponible pour une surveillance technique.


3 - IMPORTANT

- **VOXYCOM** est prévu pour fonctionner en association avec une centrale **SERIEE TOPASIC**. De ce fait, les entrées sont programmées en usine en «Normalement Ouvert» (NO). Pour tout autre fonctionnement, vous devrez reprogrammer l'appareil.
- A la mise sous tension, si le voyant rouge clignote rapidement, **VOXYCOM** a détecté une anomalie. Pour y remédier, le combiné de programmation étant raccroché, appuyer sur le bouton (MSW1) de remise à zéro (RESET). En cas de persistance du défaut, couper l'alimentation durant 10 secondes.
- Après chaque remise à zéro (RESET), la prise en compte des défauts est inhibée durant 20 secondes, ceci vous permet de fermer le coffret sans transmission d'alarme.
- En fonctionnement normal, le voyant rouge s'allume brièvement toutes les 20 secondes. Il s'allume lors d'une transmission d'alarme ou lorsque le combiné de programmation est décroché.


4 - MONTAGE MECANIQUE DE VOXYCOM DANS UNE CENTRALE TOPASIC.

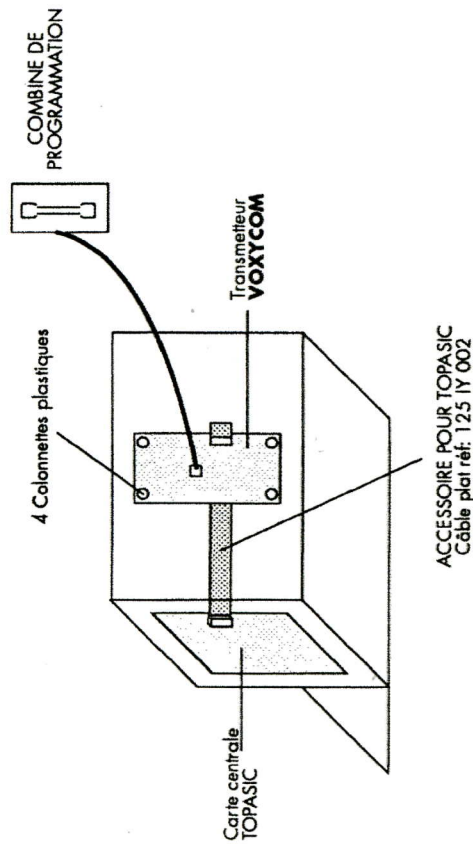

5 - RACCORDEMENT TELEPHONIQUE

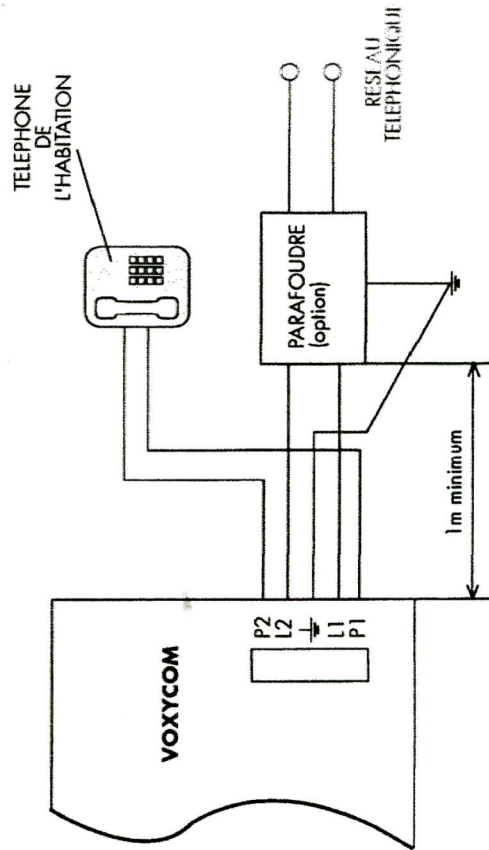

6 - CABLAGE DES ENTREES

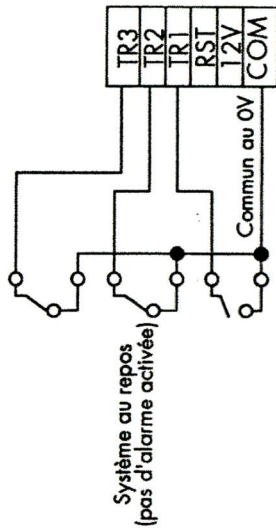

TR1 programmé en Normalement Ouvert (NO).
TR2 programmé en Normalement Fermé (NF).
TR3 programmé en Normalement Fermé (NF).

VI - PROGRAMMATION

VOXYCOM se programme à l'aide du combiné de programmation fourni avec l'appareil. Toutes les informations (hormis le message vocal), sont stockées dans une mémoire insensible aux coupures secteur. Pour effectuer la programmation, connecter le programmeur à la prise J1 située au centre de la carte.

1 - RECOMMANDATIONS

Afin d'exploiter au mieux les possibilités de **VOXYCOM** et de faciliter la mise en oeuvre, suivre les recommandations suivantes :

1 - A chaque «déraccrocher/raccrocher» du combiné de programmation, **VOXYCOM** est initialisé et exécute un cycle d'appel en cas de présence d'une alarme sauf si aucun numéro de téléphone n'est programmé. Il est donc conseillé de programmer les numéros de téléphone en dernier.

2 - Pour reprendre la main sur la programmation lorsque le transmetteur est en appel, il est nécessaire de :

- Déraccrocher le combiné de programmation.
- Appuyer sur le bouton MSW1 de remise à zéro (RESET).
- Attendre (environ 20 secondes), que le voyant rouge s'allume.
- Effectuer la programmation.

3 - Lorsque vous débranchez le combiné de programmation, le voyant rouge doit s'allumer, s'il reste éteint, gardez le combiné de programmation décroché et effectuez la procédure de remise à zéro décrite précédemment.

4 - Le combiné de programmation raccordé à **VOXYCOM** ne génère pas de tonalité au décrocher. Entrer directement les codes de programmation.

5 - Lorsque le combiné de programmation génère un bip sonore, toujours attendre la fin du "Bip" avant d'actionner une nouvelle touche. De même, lors d'une séquence de programmation, interrogation ou effacement, attendre la fin des impulsions de numérotation avant de raccrocher le combiné.

6 - Lorsqu'un code erroné est composé, **VOXYCOM** le signale en émettant 3 "BIPS" rapprochés ("BIPS D'ERREUR") et en faisant clignoter le voyant rouge. Raccrocher et recommencer.

7 - Toujours raccrocher le combiné entre chaque programmation, interrogation ou effacement.

8 - En fin de programmation, il est conseillé de déconnecter l'outil de programmation. Lorsque **VOXYCOM** est intégré à une centrale TOPASIC, le prolongateur (fourni en option réf. 1251Y006), permet l'accès au connecteur du combiné de la centrale sans ouverture de cette dernière.

2 - INTERROGATION

A tout moment, la configuration de l'appareil peut être consultée en composant le code d'accès dans lequel un 0 aura été inséré après le premier chiffre sauf dans le cas des OPTIONS 1 et 2 où ce 0 est inséré après le deuxième chiffre. **VOXYCOM** émettra un nombre de "BIPS" égal au(x) chiffre(s) programmé(s) (pour le chiffre 0, le nombre de "BIPS" émis est de 10).

Exemples :

Vérification du 1er numéro de téléphone.

7 0 1

Vérification du nombre d'acquits.

9 9 0 6 3

Vérification des OPTIONS 2.

9 9 0 7

3 - EFFACEMENT

Entrer le code de programmation sans nouvelle valeur.

4 - LISTE DES OPTIONS DE PROGRAMMATION

CODES D'ACCES	FONCTIONS
7 1	1er numéro de téléphone
7 2	2ème numéro de téléphone
7 3	3ème numéro de téléphone
8 4	Enregistrement du message
9 5	Appel test

4.1 Programmation des numéros de téléphone.

- Premier numéro d'appel
- Décrocher le combiné de programmation.
- Composer le [7].
- Attendre la fin du "Bip" et composer le [1].
- Attendre la fin du "Bip" et composer le numéro de téléphone (16 chiffres maximum)
- Attendre la fin de la numérotation avant de raccrocher.
- Raccrocher le combiné, le numéro est alors mémorisé.
- Deuxième et troisième numéro d'appel
- Effectuer les mêmes opérations que pour le premier numéro en remplaçant dans les étapes de programmation : Le [1] par le [2] pour le deuxième numéro.
Le [1] par le [3] pour le troisième numéro.

4.2 Programmation du message

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer le [8].
- Après le "Bip", composer le [4].
- Commencer à parler après la fin du "Bip" et l'extinction du voyant.
- Parler clairement à un niveau normal.
- Lorsque l'enregistrement est terminé, raccrocher le combiné.
- Le voyant rouge reste allumé, attendre son extinction avant toute nouvelle manipulation.

Remarque :

Le voyant rouge clignote 5 secondes avant la fin du temps maximum alloué à l'enregistrement (16 ou 32 secondes selon programmation). Lorsque ce temps est écoulé, un "Bip" signale la fin de l'enregistrement. Raccrocher le combiné.

4.3 Programmation du mode "Appel Test"

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer le [9].
- Après le "Bip", composer le [5].
- Après le "Bip", composer le [1] pour autoriser l'appel test ou [0] pour l'interdire.
- Raccrocher le combiné de programmation.

5 - OPTIONS 1

Pour accéder à la configuration, composer le [9] attendre la fin du "Bip". Composer de nouveau le [9] et attendre la fin du "Bip". Ensuite composer le [6] suivi du numéro de l'option et de la valeur à programmer.
Répéter l'opération pour chaque option choisie.

CODES D'ACCES	OPTIONS PROGRAMMEES
[9] [9] [6] [1]	Nombre de tentatives d'appel
[9] [9] [6] [2]	Nombre de sonneries avant le décrocher
[9] [9] [6] [3]	Nombre d'acquits
[9] [9] [6] [4]	Non utilisé —> Réserve
[9] [9] [6] [5]	Configuration des entrées en NF
[9] [9] [6] [6]	Retour à la configuration livraison

5.1 Programmation des tentatives d'appel

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer [9].
- Après le "Bip", composer de nouveau [9].
- Après le "Bip", composer [6].
- Composer [1].
- Sélectionner le nombre de tentatives (voir la table de correspondance).
- Raccrocher le combiné.

5.2 Programmation du nombre de sonneries avant de décrocher.

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer [9].
- Après le "Bip", composer de nouveau [9].
- Après le "Bip", composer [6].
- Composer [2].
- Sélectionner le nombre de sonneries (voir la table de correspondance).
- Raccrocher le combiné.

Table de correspondance touche actionnée / nombre de tentatives d'appel et nombre de sonneries avant de décrocher.

TOUCHE ACTIONNEE	NOMBRE DE TENTATIVES/SONNERIES
0	1
1	2
2	3
3	6
4	9
5	12
6	15

Remarque :

Lors de l'interrogation, le nombre de "BIPS" émis correspond à la touche actionnée lors de la programmation et non pas au NOMBRE DE TENTATIVES/SONNERIES effectivement programmé en mémoire.

5.3 programmation du nombre d'acquits

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer 9.
- Après le "BIP", composer de nouveau 9.
- Après le "BIP", composer 6.
- Composer 3.
- Entrer un chiffre de 0 à 3 (nombre d'acquits).
- Raccrocher le combiné.

5.4 - Programmation des entrées en normalement fermé (NF).

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer 9.
- Après le "BIP", composer de nouveau 9.
- Après le "BIP", composer 6.
- Composer 5.
- Entrer les numéros de toutes les entrées qui doivent être programmées en normalement fermé (NF). Si aucun numéro n'est programmé, toutes les entrées sont programmées en normalement ouvert (NO).
- Raccrocher le combiné.

5.5 Retour à la configuration livraison.

- Décrocher le combiné de programmation.
- Le voyant rouge s'allume.
- Composer 9.
- Après le "BIP", composer de nouveau 9.
- Après le "BIP", composer 6.
- Composer 6.
- Appuyer sur le bouton MSW1 de remise à zéro (reset).
- Raccrocher le combiné.

7 - CONFIGURATION A LA LIVRAISON

VOXYCOM 2 est fourni dans une configuration standard programmée en usine.

6 - OPTIONS 2

Pour accéder à la configuration, composer [9], attendre la fin du "BIP". Composer de nouveau [9] et attendre la fin du "BIP". Ensuite composer [7] suivi des numéros de toutes les options choisies.

CODES D'ACCES	NUMERO OPTION	ACTION
[9][9][7]	[1]	Autorise le signal d'acquit sur WNI pendant 4 sec.
[9][9][7]	[2]	Autorise la transmission du défaut "Batterie Basse"
[9][9][7]	[3]	Autorisation de décrocher sur appel test
[9][9][7]	[4]	Message de durée de 32 sec.
[9][9][7]	[5]	Remise à zéro (RESET) installateur uniquement
[9][9][7]	[6]	Numérotation sans détection de tonalité
[9][9][7]	[7]	Numérotation à fréquences vocales
[9][9][7]	[8]	Acquit et télécommande par la touche* d'un téléphone à fréquences vocales
[9][9][7]	[9]	Aiguillage des appels


Exemple : configuration de VOXYCOM avec les options suivantes :

- signal d'acquit sur WNI,
- pas de transmission du défaut «batterie basse»,
- pas d'autorisation de décrocher,
- message 16 secondes,
- remise à zéro (RESET) installateur seulement,
- numérotation avec détection de tonalité,
- numérotation à fréquences vocales,
- acquit par boîtier d'acquit,
- pas d'aiguillage des appels

Séquences : [9][BIP][9][BIP][7][1][5][7].

CODE	FONCTION	CONFIGURATION STANDARD	NBRE DE BIPS	VOTRE CONFIGURATION
[7][1]	1er numéro de téléphone	Non programmé	"BIP" d'erreur	
[7][2]	2ème numéro de téléphone	Non programmé	"BIP" d'erreur	
[7][3]	3ème numéro de téléphone	Non programmé	"BIP" d'erreur	
[8][4]	Enregistrement du message	Pas de message	"BIP" 2s	
[9][5]	Appel test	Inactif	10	
[9][9][6]	1 - Nombre de tentatives	3	2	
O P T I O N S 1	2 - Nombre de sonneries avant décrocher	3	2	
	3 - Nombre d'acquits	1	1	
	4 - Non utilisé			
	5 - Entrées configurées en normalement fermé	Aucune	"BIP" d'erreur	
[9][9][7]	6 - Retour à la configuration livraison			
	1 - Signal d'acquit	Non programmé		
	2 - Détection batterie basse	Non programmé		
	3 - Autorisation de décrocher	Non	Pas	
	4 - Durée du message	16 secondes	de	
	5 - Remise à zéro installateur seulement	Non	"BIP"	
	6 - Détection de tonalité 300 à 500Hz	Oui		
	7 - Numérotation	décimale		
	8 - Type d'acquit	Par boîtier		
O P T I O N S 2	9 - Aiguillage des appels	Non		

1 - VOTRE COMBINÉ DE PROGRAMMATION

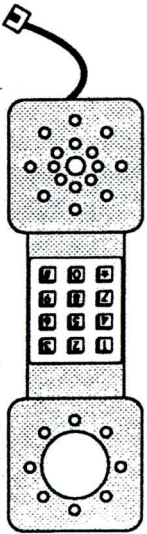

2 - INFORMATION

Afin d'assurer un fonctionnement optimum de **VOXYCOM** lire attentivement les informations suivantes :

- Lire attentivement la notice pour une bonne exploitation de **VOXYCOM**.
- L'appareil est protégé contre les surtensions par des circuits écrêteurs, un fusible électronique et des optocoupleurs.

Notre garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par la foudre. Il est fortement conseillé de compléter la protection par l'adjonction de « dispositif limiteur de tension du réseau téléphonique » en tête de ligne et de « dispositif limiteur de tension secteur » sur l'arrivée du réseau 230V.

Une terre de bonne qualité est indispensable pour raccorder les circuits limiteurs de tension. La résistance de terre doit être inférieure à 30 Ohms.

3 - PROGRAMMATION

3.1 Recommandations

- Le combiné de programmation raccordé à **VOXYCOM** ne génère pas de tonalité au décrocher. Entrer directement les codes de programmation.
- Lorsque le combiné génère un "BIP" sonore, toujours attendre la fin du "BIP" avant d'actionner une nouvelle touche. De même lors d'une séquence de programmation ou de vérification, attendre la fin des impulsions de numérotation avant de raccrocher.
- Lorsqu'un code erroné est composé, **VOXYCOM** le signal en émettant 3 "BIPS" successifs ("BIP" d'erreur). Raccrocher et recommencer.
- Toujours raccrocher le combiné entre chaque programmation ou interrogation.
- En fin de programmation, il est conseillé de déconnecter le combiné de programmation.

3.2 Programmation du premier numéro d'appel

- Décrocher le combiné de programmation.
- Composer le **7**.
- Attendre la fin du "BIP" et composer le **1**.
- Attendre la fin du "BIP" et composer le numéro de téléphone (16 chiffres maximum)
- Attendre la fin de la numérotation avant de raccrocher.
- Raccrocher le combiné, le numéro est alors mémorisé.

Programme
du 14/799

1) Laffan 34 80 12 73
2) Laubrey (16) 97673156
3) Bureau 12 866400

Vérification :

Pour vérifier que le numéro est bien enregistré :

- Décrocher le combiné de programmation.
- Composer le **7**.
- Attendre la fin du "BIP" et composer **0** suivi de **1**.
- Compter le nombre de "BIPS" pour contrôler le numéro programmé (chiffre par chiffre).

Exemple : Si vous avez composé le 25, vous devez compter 2 "BIPS", un blanc, 5 "BIPS". Le chiffre 0 correspond à 10 "BIPS".

- Raccrocher le combiné.

3.3 Programmation du deuxième et du troisième numéro d'appel

Effectuer les mêmes opérations que pour le premier numéro en remplaçant dans les étapes de programmation : Le **1** par le **2** pour le deuxième numéro.

Le **1** par le **3** pour le troisième numéro.

3.4 Programmation du message

- Décrocher le combiné de programmation.
- Composer le **8**.
- Attendre la fin du "BIP" et composer le **4**.
- Attendre la fin du "BIP" pour commencer à parler.
- Vous avez secondes pour enregistrer votre message.
- Parler clairement et à un niveau normal.
- Raccrocher le combiné.
- Attendre environ 4 secondes avant toute nouvelle manipulation.

Remarque : Lorsque le temps d'enregistrement atteint le temps maximum permis, un "BIP" sonore est émis, l'enregistrement est interrompu. Raccrocher le combiné et recommencer avec un message plus court.

Vérification :

Pour vérifier que le message est bien enregistré :

- Décrocher le combiné de programmation.
- Composer le **8**.
- Attendre la fin du "BIP" et composer **0** suivi de **4**.
- Après le "BIP" le message est diffusé.
- Raccrocher le combiné.

3.5 Accusé de réception

Lorsqu'une transmission est activée, **VOXYCOM** appelle, diffuse son message suivi de "BIPS" renseignant sur le défaut détecté (1, 2, ou 3 "BIPS"). Pour accuser réception de votre message, votre correspondant doit appuyer 2 fois sur la touche ***** de son téléphone programmé en fréquences vocales, soit utiliser le boîtier d'accuser de réception (Réf : 125 LD 001) en appuyant sur la touche rouge pendant 2 secondes environ.

Pour toutes informations complémentaires contacter votre installateur.