Systèmes et Télésystèmes - Contrôle d'accès
AEM une société du groupe ARDENT-AEM
Anti intrusion-Vidéo Surveillance-Détection Incendie
S.A. capital 160000€
R.C. MULHOUSE 322084443
31, rue Turgot 68110 ILLZACH FRANCE Tél: (33) 0389661433 Fax: (33) 0389664322
e-mail , courriel : aem.sécurite@wanadoo.fr aem.commercial@wanadoo.fr

CE

Appareil conforme à la législation européenne: directive 73/23/CEE (directive basse tension); directives 89/336/CEE et 92/31/CEE (compatibilité électromagnétique) ; directive 99/5/CE (équipements terminaux de télécommunication)

NOTICE D'INSTALLATION ET DE PARAMETRAGE AVANCE

CENTRALE D'ALARME FILAIRE

Alizé

Notice a l'USAGE de l'installateur

VERSION 01.04 (06.2004)

◆A.E.M. (EST)	**68110 ILLZACH - (Usine et siège social)** 31,rue Turgot	**Tél: 03.89.66.14.33**	Fax: 03.89.66.43.22
◆ADISTEL (NANTES)	**44880 SAUTRON** - 8 rue du Meunier,ZAC du moulin	**Tél: 02.40.63.00.00**	Fax: 02.40.63.30.08
◆ARTS (NORMANDIE)	**27301 BERNAY** - ZI La Grande Malouve BP152	**Tél: 02.32.46.89.33**	Fax: 02.32.46.52.35
◆ARDENT-AEM:			
PARIS	**93320 PAVILLONS SOUS BOIS** -Z.I. La Poudrette-52,allée de Luxembourg	**Tél: 01.48.02.74.44**	Fax: 01.48.02.20.95
ANGOULEME	**16160 GOND PONTOUVRE** - 336 bis Route de Paris	**Tél: 05.45.68.27.87**	Fax: 05.45.68.58.31
NORD	**59506 DOUAI CEDEX** - 709 rue Jean Perrin, ZI Dorignies	**Tél: 03.27.99.89.95**	Fax: 03.27.99.78.19
RHONES-ALPES	**69120 VAULX EN VELIN** - 170 av Marcel Cachin	**Tél: 04.72.04.02.02**	Fax: 04.72.04.20.20
◆ARDENT-SOGESEC-AEM			
NICE	**06220 VALLAURIS** - 2720 chemin St-Bernard; Technopole les moulins II porte 19 batiment A	**Tél: 04.93.95.81.28**	Fax: 04.93.95.81.30
TOULON	**83130 LA GARDE** - 1500 chemin de la planquette ZAC Pauline II	**Tél: 04.94.14.02.14**	Fax: 04.94.14.01.95
MARSEILLE	**13014 MARSEILLE** - 97 traverse Notre Dame du Bon Secours	**Tél: 04.91.67.46.46**	Fax: 04.91.67.49.44

Hot line technique: téléphone 0892701433 www.aem-securite.fr

www.absolualarme.com met à disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

SOMMAIRE

1. LE PARAMETRAGE DE LA CENTRALE " *Alizé* " Page 3

2. LES 4 PRE-PARAMETRAGES « USINE »:Prog1 , Prog2 , Prog3 , Prog4 Page 3
2.1 **Prog1** Page 3
2.2 **Prog2** Page 3
2.3 **Prog3** Page 3
2.4 **Prog4** Page 4
2.5 **Changer de pré-paramétrage: Prog1 à Prog4** Page 5

3. RAJOUTER UN CLAVIER Page 5

4. UTILISER " *Alizé* " AVEC UN BOÎTIER DE COMMANDE A CLEF Page 5

5. MODIFICATION DES PARAMETRES Page 6
5.1 **Principe** Page 6
5.2 **Modifier un paramètre par introduction d'une valeur** Page 6
5.3 **Modifier un paramètre par sélection touche/voyant** Page 6

6. LES PARAMETRES CENTRALE Page 7
6.1 **Les temporisations** Page 7
6.1.1 Temporisation d'alarme Page 7
6.1.2 Temporisation d'éjection automatique Page 7
6.1.3 Temporisation de sortie Page 7
6.1.4 Temporisation d'entrée Page 7
6.1.5 Temporisation de surveillance secteur 230V Page 7
6.1.6 Temporisation du carillon Page 7
6.2 **Le fonctionnement des entrées (zones et autosurveillances)** Page 8
6.2.1 Zones actionnant le carillon Page 8
6.2.2 Zones en détection équilibrée Page 8
6.2.3 Autosurveillances en détection équilibrée Page 8
6.2.4 Zones de détection NO ou NF Page 8
6.2.5 Zones en marche permanente (24h/24) Page 9
6.2.6 Zones temporisées Page 9
6.2.7 Zones faisant partie de la Partielle 1 Page 9
6.2.8 Zones faisant partie de la Partielle 2 Page 9
6.2.9 Zones et autosurveillances actionnant les sirènes Page 9
6.2.10 Zones et autosurveillances éjectables Page 10
6.3 **Divers paramètres** Page 10
6.3.1 Divers paramètres Page 10
6.3.2 Prog centrale demandée Page 10

7. LES PARAMETRES CLAVIER Page 10
7.1 Codes secrets Page 10
7.2 Sons Page 11
7.2.1 Choix mélodie carillon Page 11
7.2.2 Choix du son à la mise à l'arrêt avec mémoire d'alarme Page 11
7.3 Divers paramètres Page 11
7.3.1 Numéro de clavier Page 11
7.3.2 Nombre maximum de faux codes avant blocage Page 11
7.3.3 Divers paramètres Page 11

8. TABLEAU RECAPITULATIF Page 12
8.1 PARAMETRES CENTRALE Page 12
8.2 PARAMETRES CLAVIER Page 12

www.absolualarme.com mise à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des constructeurs respectifs

1. LE PARAMETAGE DE LA CENTRALE " *Alizé* ":

- ✔ " *Alizé* " est totalement paramétrable et configurable.
- ✔ Chaque paramètre peut être modifié par action sur le clavier (avec code installateur).
- ✔ " *Alizé* " possède 4 préparamétrages "usine" nommés "Prog1" à "Prog4".
- ✔ " *Alizé* " est **livrée paramétrée en "Prog1"**; elle est **directement utilisable en s'inspirant de l'exemple d'installation Prog1** (voir notice de base); il suffira, dans la plupart des cas, de modifier, sur le clavier, les codes "usine" et peut-être d'en rajouter; les procédures pour modifier les principaux paramètres sont décrites plus loin.
- ✔ Ci-dessous principales caractéristiques de "Prog1 à Prog4"

	Entrées détection	*Entrées radio (option)*	*Partielle1*	*Partielle2*	*Remarque*
Prog1	Z1 à Z4 + autosurveillances (NF)	Non	Z1 et Z2	Z3	
Prog2	Z1 à Z4 + autosurveillances (NF)	3 zones + autosurveillances	Z1, Z2 et Z3	Z4 et Z5	Radio obligatoire
Prog3	Z1 à Z7 (équilibrées)	Non	Z1, Z2 et Z3	Z4, Z5 et Z6	
Prog4	Z1 à Z4 (équilibrées)	3 zones + autosurveillances	Z1, Z2 et Z3	Z4 et Z5	Radio obligatoire

2. LES 4 PRE-PARAMETRAGES « USINE »: Prog1, Prog2, Prog3, Prog4

2.1 Prog1:

- ✔ Centrale 4 zones filaires avec autosurveillance par zone (Zones 1 à 4).
- ✔ Deux partielles préparamétrées.
- ✔ Voir exemple d'installation en page 2 de la notice de base.

2.2 Prog2:

- ✔ Centrale 4 zones filaires avec autosurveillance par zone (Zones 1 à 4) + 3 zones radio (option radio Alizé) avec autosurveillance par zone radio (Zones 5 à 7).
- ✔ Deux partielles préparamétrées.
- ✔ Voir exemple d'installation ci-dessous:

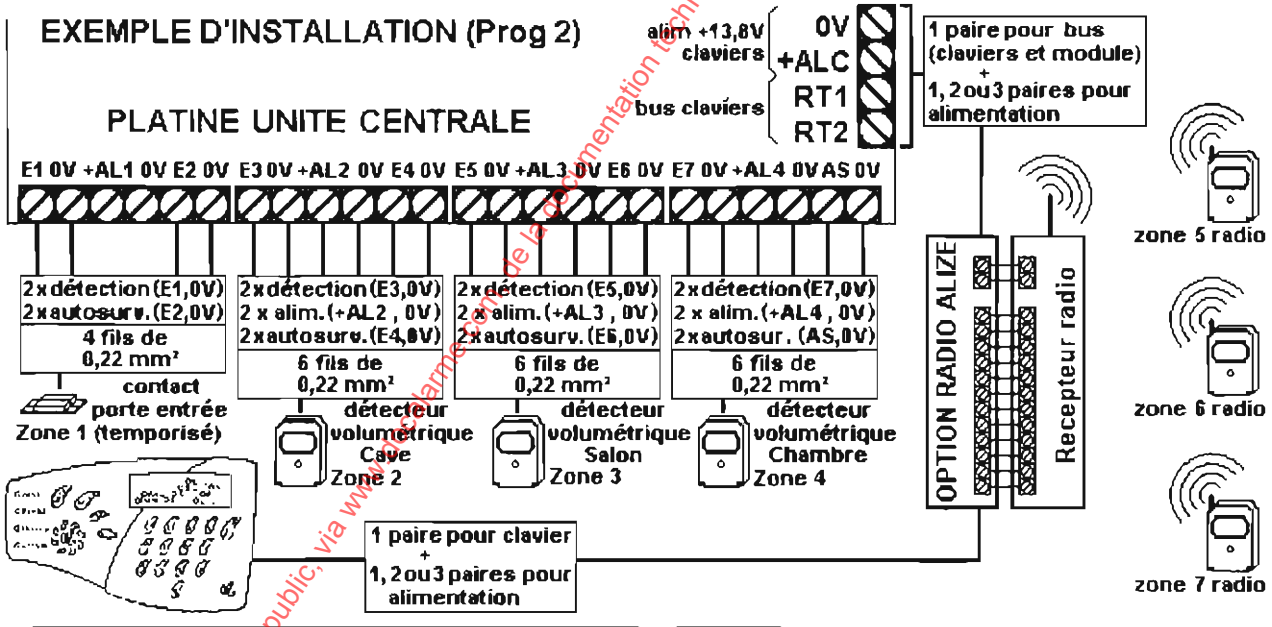

2.3 Prog3:

- ✔ Centrale 7 zones filaires boucles équilibrées avec autosurveillance par zone.
- ✔ Deux partielles préparamétrées.
- ✔ Jusqu'à 7 détecteurs par entrée.
- ✔ Voir exemple d'installation ci-après:

Principe de raccordement boucle équilibrée:

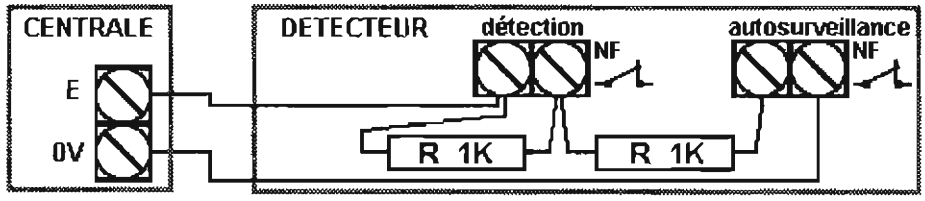

www.absolualarme.com mis à la disposition du public, via www.absolualarme.com de la documentation technique dont les références, marques déposées, sont la propriété des détenteurs respectifs

Raccordement de plusieurs détecteurs sur une entrée:

- ✔ Jusqu'à 7 détecteurs
- ✔ Résistance câble boucle : 150 ohms maximum
- ✔ Longueur boucle jusqu'à 1000 mètres en câble 0,22 mm² (aller et retour).

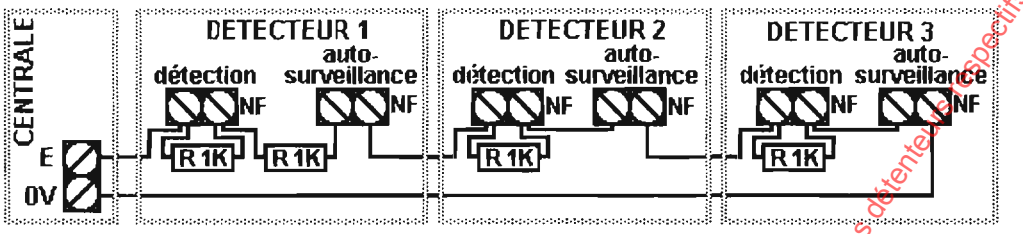

EXEMPLE DE RACCORDEMENT:

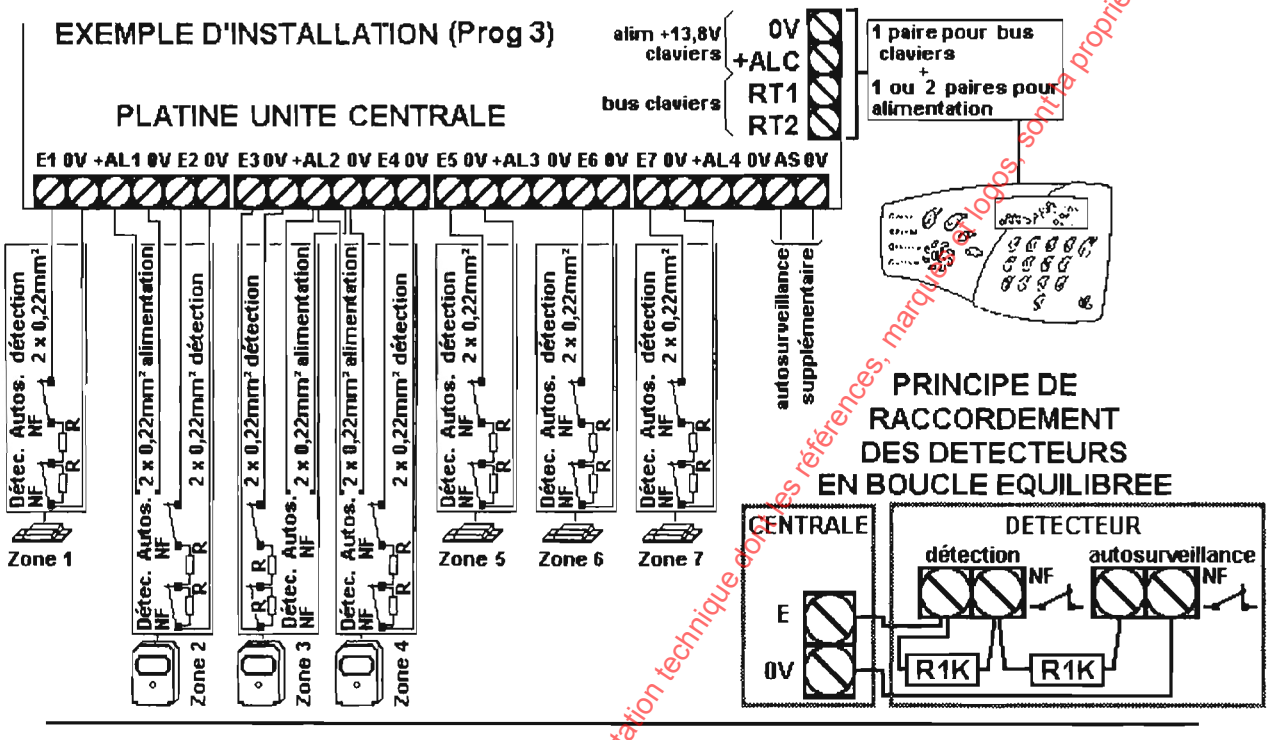

2.4 Prog4:

- ✔ Centrale 4 zones filaires boucles équilibrées avec autosurveillance par zone (Zones 1 à 4) + 3 zones radio (option radio Alizé) avec autosurveillance par zone radio (Zones 5 à 7).
- ✔ Deux partielles préparamétrées.
- ✔ Voir exemple d'installation ci-dessous:

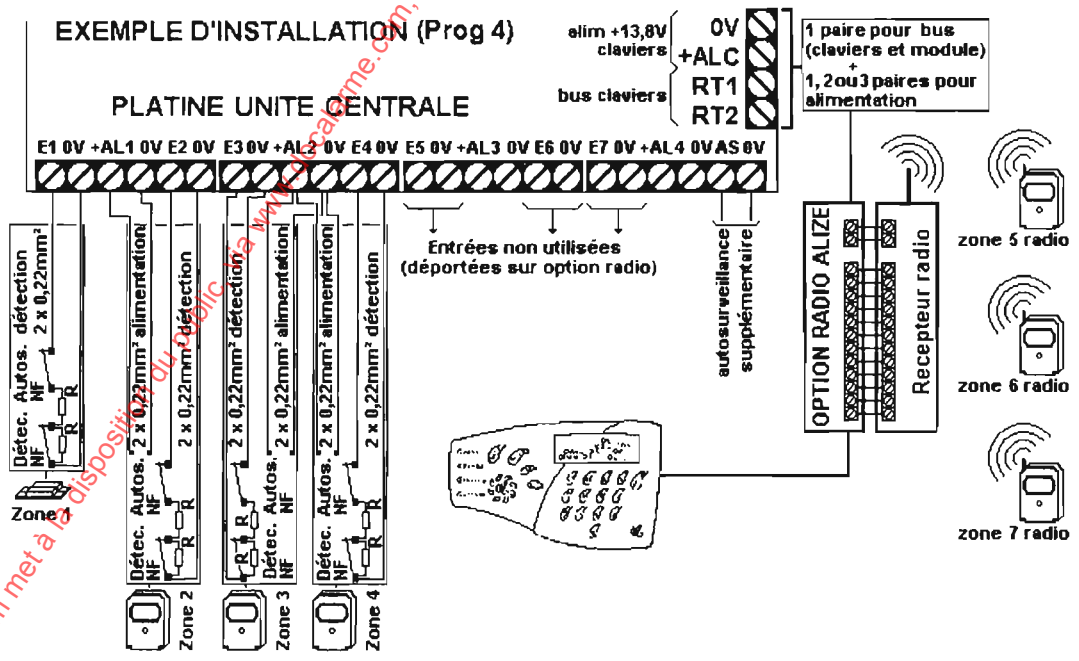

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.alcalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

2.5 Changer de préparamétrage: Prog1 à Prog4

- Pour modifier un paramètre voir la procédure complète (§ 16-1 (modifier un paramètre) de la notice de base ou § 5 de la présente notice).
- Le préparamétrage correspond au **paramètre 062 de la centrale**; le paramètre est un nombre (de 1 à 4).
- Pour passer au paramétrage **Prog 2** (**souligné** = action sur clavier, *italique* = son clavier) :

  1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **062** , *« bi-bop »* , **2** , *« bi-bop »* , **2** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »* ,
- Pour passer au paramétrage **Prog 3** (**souligné** = action sur clavier, *italique* = son clavier) :

  1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **062** , *« bi-bop »* , **3** , *« bi-bop »* , **3** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »* ,
- Pour passer au paramétrage **Prog 4** (**souligné** = action sur clavier, *italique* = son clavier) :

  1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **062** , *« bi-bop »* , **4** , *« bi-bop »* , **4** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »* ,

3.RAJOUTER UN CLAVIER:

- Effectuer le raccordement selon le plan situé au §10 notice de base.
- Mettre le système sous tension;
- Si le 2ème clavier a été approvisionné sous la référence: **« ALIZE-CLAVLED SUP »** , celui-ci est déjà préparamétré en clavier N°2 et **le système est immédiatement fonctionnel**; il ne reste plus qu'à paramétrer les codes utilisateurs.
- Si le 2ème clavier est un clavier livré avec une centrale, celui-ci est préparamétré en clavier N°1; à la mise sous tension la centrale détectera un défaut (autosurveillance); paramétrer le 2ème clavier en utilisant la procédure ci-après:
  - composer le code installateur sur le 2ème clavier (1234 par défaut), le voyant 1 s'allume fixe; modifier le **paramètre 041 du clavier 1** ; le paramètre est un nombre (1 pour clavier1, 2 pour clavier2)
  - ci-dessous chaîne complète:

  1234 , **1** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **041** , *« bi-bop »* , **2** , *« bi-bop »* , **2** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »* ,
- **NOTAS IMPORTANTS:**
  - Dans un même système, 2 claviers ne peuvent avoir le même numéro; pour vérifier, composer le code installateur sur l'un des claviers; si le voyant 1 s'allume fixe, vous avez composé votre code sur le clavier N°1; les voyants 2 (clavier N°2) et 3 (centrale) doivent clignoter; si le voyant 2 s'allume fixe, vous avez composé votre code sur le clavier N°2; les voyants 1 (clavier N°1) et 3 (centrale) doivent clignoter; les voyants clignotants indiquent que les éléments correspondants ont bien été pris en compte par le système.
  - Dans un système à 2 claviers, il est possible de paramétrer tous les codes du système à partir d'un seul clavier; pour cela utiliser la procédure décrite §16-1 ou §16-5 (modifier ou ajouter un code) de la notice de base en sélectionnant l'élément clavier que l'on veut paramétrer.
  - Dans un système à 2 claviers, les codes secrets de chaque clavier peuvent être différents.

4.UTILISER " *Alizé* " AVEC UN BOîTIER DE COMMANDE A CLEF:

- " *Alizé* " peut aussi être commandée par un boîtier de serrure à clef avec ou sans claviers de commande;
- L'entrée de commande à clef permet d'effectuer une mise en marche ou à l'arrêt total du système;
- L'entrée de commande à clef fonctionne en "va et vient" avec le ou les claviers;
- Une action sur la serrure provoque la mise à l'arrêt total si le système était en marche totale ou partielle;
- Une action sur la serrure provoque la mise en marche totale si le système était à l'arrêt total;
- La serrure peut être à impulsion ou M/A (ce qui permet l'utilisation aisée de plusieurs boîtiers à clef);
- Par défaut l'entrée serrure est à impulsion.
- Sortie alimentation voyants protégée par fusible réarmable; voyant de court circuit ALS

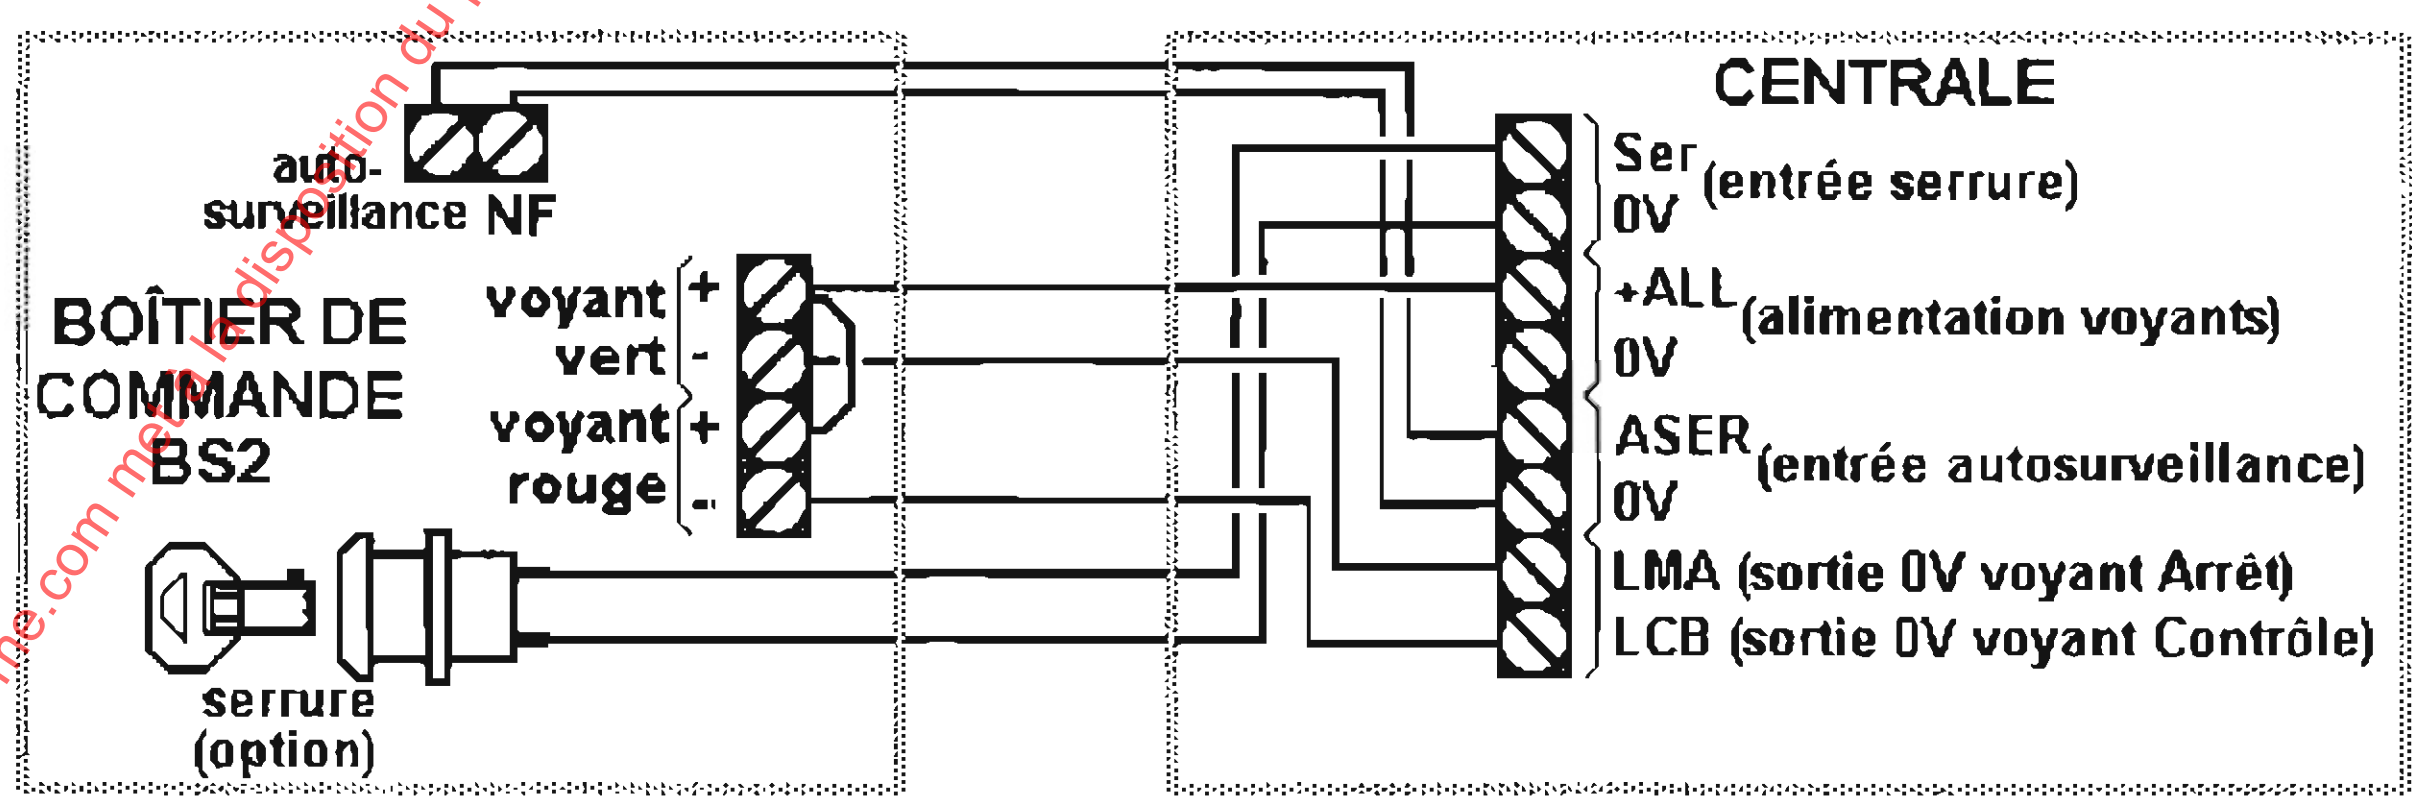

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

Fonctionnement des voyants:

- Sortie LMA pour voyant vert:
  - voyant éteint centrale en marche partielle ou totale;
  - voyant clignotant pendant le délai de sortie;
  - voyant allumé centrale en arrêt total;
  - voyant « flashant » si absence secteur.
- Sortie LCB pour voyant rouge:
  - voyant éteint centrale en marche totale;
  - voyant allumé centrale en arrêt total ou marche partielle si zone(s) en défaut;
  - voyant « flashant » si mémoire d'alarme.

Modification du fonctionnement de la serrure:

- Le préparamétrage « usine » est « serrure à impulsion »
- Le paramétre à modifier correspond au **paramètre 059 de la centrale**; le paramètre est du type « sélection » (par la touche et le voyant1). Lors de la sélection: voyant 1 éteint = impulsion, voyant 1 allumé = M/A
- ci dessous chaîne complète pour passer la serrure en mode M/A depuis le mode impulsion (**souligné** = action sur clavier, *italique* = *réponse* clavier):

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop » ,* **059** , *« bi-bop » « voyant 1 éteint »*, **1** , *« voyant 1 allumé »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

5.MODIFICATION DES PARAMETRES:

5.1 Principe:

- Chaque fonction de la centrale ou d'un périphérique possède un numéro de paramètre ;
- Certaines fonctions (donc certains numéros de paramètres) ne concernent qu'un seul élément du système (par exemple la « temporisation d'alarme » (paramètre N°042) ne concerne que l'unité centrale (élément N°3)) tandis que d'autres peuvent concerner plusieurs éléments (par exemple le « code installateur » (paramètre N°020) concerne chaque clavier (éléments N°1 et 2) ainsi que l'unité centrale (élément N°3)).
- Chaque élément du système possède un numéro et correspond à un des 7 voyants du clavier:

Voyant 1 = clavier 1	Voyant 2 = clavier 2
Voyant 3 = centrale	Voyant 4 = communication PC
Voyant 5 = transmetteur téléphonique	Voyant 6 = extension radio
	Voyant 7 = transmetteur GSM

- Pour entrer en mode paramétrage, il faut composer le code « installateur » (1234 par défaut); le voyant du clavier s'allume et d'autres voyants clignotent; ceci indique que les éléments concernés sont bien pris en compte.
- puis sélectionner l'élément du système à paramétrer par son numéro puis valider ce choix par la touche « OK »; composer ensuite le N° du paramètre choisi et le modifier selon l'une des procédures ci-après;
- Certains paramètres sont des **valeurs** (exemple: temporisation), d'autres sont des **sélections** de choix OUI / NON
- Dans les procédures ci-après: **souligné** = action sur clavier, *italique* = *réponse* clavier
- L'utilisation de la touche permet de sortir du mode paramétrage.
- **NOTAS: la tonalité « bi-bop » indique une action correcte ou pertinente; une tonalité « ti-taa-too » indique un échec; une tonalité « ta-ta-tère » indique un refus.**

5.3Modifier un paramètre par introduction d'une valeur:

- Entrer en mode paramétrage:
  « code installateur » , **« N°élément »** , **« OK »** , *« bi-bop » ,* **« N°paramètre »** , *« bi-bop »*
- Composer la valeur choisie **en respectant strictement le nombre de chiffres demandé**:
  « valeur » , *« bi-bop »*
- Composer une 2ème fois la valeur choisie pour vérification:
  « valeur » , *« bi-bop »*
- Valider le paramétrage:
  « OK » , *« bi-bop »* ,
- **Exemple:** modifier la temporisation d'alarme (code installateur « 1234 », paramètre 042, valeur choisie 90 secondes)

  1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **042** , *« bi-bop »* , **090** , *« bi-bop »* , **090** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

5.4 Modifier un paramètre par sélection touche/voyant:

- Entrer en mode paramétrage:
  « code installateur » , **« N°élément »** , **« OK »** , *« bi-bop » ,* **« N°paramètre »** , *« bi-bop »*
- Si un ou des voyants s'allument, ils indiquent les paramètres sélectionnés à OUI; modifier les paramètres souhaités en appuyant sur les touches correspondant aux voyants de façon à ce que l'on obtienne le paramétrage désiré (voyant allumé = OUI, voyant éteint = NON):
  « sélection(touches 1 à 7 »
- Valider le paramétrage:
  « OK » , *« bi-bop »* ,
- **Exemple:** paramétrer la zone 1 pour déclenchement du carillon (code installateur « 1234 », paramètre 048)

  1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **048** , *« bi-bop »* , **1** , *« voyant1 s'allume »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

NOTA: Lorsque, pour un même paramètre, le nombre de sélections à effectuer dépasse 7, on utilise plusieurs groupes de 7 sélections **exemple**: définition des entrées éjectables:

1er groupe:	2ème groupe:	3ème groupe:
ZONES 1 à 7	autosurveillance ZONES 1 à 7	autres autosurveillances

www.absolualarme.com met à disposition gratuite via www.docalarme.com de la documentation technique dont les marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

Dans ce cas **pendant la sélection**, on peut passer d'un groupe de sélection à l'autre en utilisant les touches de navigation: et ; le passage d'un groupe à l'autre est signalé par un clignotement du voyant dont le numéro correspond au numéro du groupe; dès la composition du N° de paramètre, le voyant 1 clignote pour indiquer que la sélection va s'effectuer dans le 1er groupe de paramètres; en appuyant sur , le voyant 2 clignote pour indiquer que la sélection va s'effectuer dans le 2ème groupe de paramètres etc...
Lorsque l'ensemble des sélections est effectué, valider le paramétrage par « OK ».

✓ **Exemple:** paramétrer l'autosurveillance centrale non éjectable à partir du paramétrage usine (toutes entrées éjectables soit tous voyants allumés lors du passage en sélection); code installateur « 1234 », paramètre 058, autosurveillance centrale = sélection1 du 3ème groupe

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **058** , *« bi-bop »* « voyant1 clignote » , , « voyant2 clignote » , , « voyant3 clignote » , **1** , *« voyant1 s'éteint »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.LES PARAMETRES CENTRALE: N° élément système:3

6.1 Les temporisations:

6.1.1 **Temporisation d'alarme** en secondes paramétrable de 0 à 255, tolérance +1/-0

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Temporisation alarme (s)	042	3	Valeur 3 chiffres	000 à 255	150

Exemple: temporisation alarme à 90 secondes

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **042** , *« bi-bop »* , **090** , *« bi-bop »* , **090** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.1.2 **Temporisation d'éjection automatique** en minutes paramétrable de 0 à 255, tolérance +1/-0

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Temporisation éjection (mn)	043	3	Valeur 3 chiffres	000 à 255	010

Exemple: temporisation éjection à 15 minutes

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **043** , *« bi-bop »* , **015** , *« bi-bop »* , **015** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.1.3 **Temporisation de sortie** en secondes paramétrable de 0 à 255, tolérance +1/-0

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Temporisation de sortie (s)	044	3	Valeur 3 chiffres	000 à 255	030

Exemple: temporisation de sortie à 60 secondes

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **044** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.1.4 **Temporisation d'entrée** en secondes paramétrable de 0 à 255, tolérance +1/-0

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Temporisation d'entrée (s)	045	3	Valeur 3 chiffres	000 à 255	030

Exemple: temporisation d'entrée à 60 secondes

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **045** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.1.5 **Temporisation de surveillance secteur** en minutes paramétrable de 0 à 255, tolérance +1/-0
Nota: la valeur de temporisation passe en secondes en position « test secteur » (voir §6.3 divers paramètres)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Temporisation surveillance défaut secteur 230V (mn)	046	3	Valeur 3 chiffres	000 à 255	030

Exemple: temporisation défaut secteur à 240 minutes (4 heures)

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **046** , *« bi-bop »* , **240** , *« bi-bop »* , **240** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.1.6 **Temporisation du carillon** en secondes paramétrable de 0 à 255, tolérance +1/-0

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Temporisation carillon (s)	047	3	Valeur 3 chiffres	000 à 255	005

Exemple: temporisation carillon à 10 secondes

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **047** , *« bi-bop »* , **010** , *« bi-bop »* , **010** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

www.absolualarme.com mis à la disposition du public, via www.dcalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

6.2 Le fonctionnement des entrées (Zones et aurtosurveillances):

6.2.1 **Zone(s) actionnant le carillon**; sélectionnable zone par zone (voyant allumé = OUI = carillon, voyant éteint = NON)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètres possible	Valeur « usine »
Entrées actionnant carillon	048	3	Sélection 1 groupe	1 à 4 (Prog1) ou 7 (Prog2 à4)OUI / NON	NON partout

Exemple: Zones 1 et 2 actionnent le carillon

1234 , ***3*** , ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **048** , *« bi-bop »* , **1** , **2** , *« voyant1 et 2 s'allument »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.2 **Zone(s) en détection équilibrée**; sélectionnable zone par zone (voyant allumé = OUI = équilibrée, voyant éteint = NON = non équilibrée)

NOTAS IMPORTANTS:

- Ce paramétrage n'a d'effet que dans les préparamétrages Prog3 et 4;
- Paramétrer une zone à NON (non équilibrée) supprime la fonction autosurveillance sur cette zone;
- Paramétrer une zone à NON permet de raccorder une alarme technique
- **Après modification de ce paramètre, couper puis remettre l'alimentation centrale (sauvegarde paramètre)**

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Zones équilibrées (1 à 7) (sans effet si Prog1 ou 2)	050	3	Sélection 1 groupe	1 à 7 OUI / NON	OUI partout (Prog3 et 4)

Exemple: Zone 4 paramétrée non équilibrée

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **050** , *« bi-bop »* , **4** , *« voyant4 s'éteint »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.3 **Autosurveillance(s) en détection équilibrée**; sélectionnable entrée par entrée (voyant allumé = OUI, voyant éteint = NON)

NOTAS:

- Rappel de la correspondance voyants / entrées (voir tableau §12 notice de base):

1 : *Autosurveillance centrale*
2 : Autosurveillance sirène extérieure
3 : Autosurveillance sirène intérieure
4 : *Autosurveillance clavier 1*
5 : *Autosurveillance clavier 2*
6 : Autosurveillance boîtier commande à clef
7 : Autosurveillance supplémentaire (Prog3 ou 4 seulement)

- Ce paramétrage n'a pas d'effet sur Autosurveillance centrale, clavier1 et clavier2;
- Paramétrer une autosurveillance à OUI (équilibrée) permet d'obtenir la fonction autosurveillance à la coupure **et au court-circuit de la boucle d'autosurveillance, raccorder une résistance de 1 Kohms en série dans la boucle d'autosurveillance au niveau de l'appareil à protéger** (sirène, boîtier, autre...);
- **Après modification de ce paramètre, couper puis remettre l'alimentation centrale (sauvegarde paramètre)**

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Autosurveillances équilibrées	051	3	Sélection 1 groupe	2, 3, 6 et 7 OUI / NON	NON partout

Exemple: Autosurveillance sirènes extérieure et intérieure paramétrées équilibrées

1234 , ***3*** , ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **051** , *« bi-bop »* , **2** , **3** , *« voyants 2 et 3 s'allument »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.4 **Zone(s) de détection NO ou NF**; sélectionnable entrée par entrée (voyant allumé = OUI = NO, voyant éteint = NON = NF)

NOTAS:

- Le câblage reste identique; la détection devient NO, l'autosurveillance associée reste NF.
- **Après modification de ce paramètre, couper puis remettre l'alimentation centrale (sauvegarde paramètre)**

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Zones NO (normalement ouvert)	052	3	Sélection 1 groupe	1 à 7 OUI / NON	NON partout (NF)

Exemple: Zone 4 paramétrée NO (normalement ouverte)

1234 , ***3*** , ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **052** , *« bi-bop »* , **4** , *« voyant 4 s'allume »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

---

www.absolualarme.com met à la disposition du Public, via www.dcalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques déposés, sont la propriété des détenteurs respectifs

6.2.5 **Zone(s) en marche permanente (24h/24)** (voyant allumé = OUI = 24h/24, voyant éteint = NON = commandée par mise en service claviers/boîtier)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Zones 24h/24	053	3	Sélection 1 groupe	1 à 4 (Prog1) ou 7 (Prog2 à4)OUI / NON	NON partout

Exemple: Zone 4 paramétrée 24h/24

1234 , ***3*** , ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **053** , *« bi-bop »* , **4** , *« voyant 4 s'allume »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.6 **Zone(s) temporisée(s)** selon procédure N°4 AFNOR (entrée/sortie) (voyant allumé = OUI = temporisée, voyant éteint = NON = immédiate)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Zones temporisées	054	3	Sélection 1 groupe	1 à 4 (Prog1) ou 7 (Prog2 à 4)OUI / NON	OUI zone1 NON autres zones

Exemple: Zone 2 paramétrée temporisée (zone1 reste temporisée)

1234, ***3***, ***« OK »***, *« bi-bop »* ,**054** , *« bi-bop »* *« voyant 1 s'allume »* , **2** , *« voyant 2 s'allume »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.7 **Zone(s) faisant partie de la partielle 1**; sélectionnable zone par zone (voyant allumé = OUI, voyant éteint = NON)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Zones en Partielle 1	055	3	Sélection 1 groupe	1 à 4 (Prog1) ou 7 (Prog2 à 4)OUI / NON	OUI zone1et 2 (Prog1) OUI zones 1,2,3 (Prog2 à 4)

Exemple: Zone 4 paramétrée en partielle 1 (zone1et 2 restent en partielle 1)

1234, ***3***, ***« OK »***,*« bi-bop »*,**055**,*« bi-bop »* *« voyant 1 et 2 s'allument »*,**4**,*« voyant 4 s'allume »*,**« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.8 **Zone(s) faisant partie de la partielle 2**; sélectionnable zone par zone (voyant allumé = OUI, voyant éteint = NON)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Zones en Partielle 2	056	3	Sélection 1 groupe	1 à 4 (Prog1) ou 7 (Prog2 à 4)OUI / NON	OUI zone 3 (Prog1) OUI zones 4,5 (Prog2 et 4) OUI zones 3,4,5 (Prog3)

Exemple: Zone 4 paramétrée en partielle 2 (zone3 reste en partielle 2)

1234, ***3***, ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **056** , *« bi-bop »* *« voyant 3 s'allume »* , **4**, *« voyant 4 s'allume »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

6.2.9 **Zone(s) et autosurveillance(s) actionnant les sirènes**; sélectionnable entrée par entrée (voyant allumé = OUI = actionne les sirènes, voyant éteint = NON = alarme silencieuse);
Définition des groupes:

Touches voyants	***Groupe 1***	***Groupe 2***	***Groupe 3***
1	Zone 1	Autosurveillance Zone 1	Autosurveillance centrale
2	Zone 2	Autosurveillance Zone 2	Autosurveillance sirène extérieure
3	Zone 3	Autosurveillance Zone 3	Autosurveillance sirène intérieure
4	Zone 4	Autosurveillance Zone 4	Autosurveillance clavier 1
5	Zone 5 (Prog 2 à 4)	Autosurveillance Zone 5 (Prog 2 à 4)	Autosurveillance clavier 2
6	Zone 6 (Prog 2 à 4)	Autosurveillance Zone 6 (Prog 2 à 4)	Autosurveillance boîtier à clef
7	Zone 7 (Prog 2 à 4)	Autosurveillance Zone 7 (Prog 2 à 4)	Autosurveillance supplémentaire (Prog3 et 4)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible OUI / NON	Valeur « usine »
Entrées sirènes	057	3	Sélection 3 groupes	Groupe1 et 2 :1 à 4 (Prog1) ou 1 à 7 (Prog 2 à 4) Groupe 3 : 1 à 7	OUI partout

Exemple: paramétrer la zone 4 silencieuse à partir du paramétrage usine (toutes entrées avec sirènes soit tous voyants allumés lors du passage en sélection); la zone 4 est en Groupe 1.

1234 , ***3*** , ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **057** , *« bi-bop »* « voyant 1 clignote » puis « voyants 1 à 7 allumés » , **4** , *« voyant 4 s'éteint »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.docalarme.com, cela documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

6.2.10 **Zone(s) et autosurveillance(s) éjectables**; sélectionnable entrée par entrée (voyant allumé = OUI = éjectable, voyant éteint = NON = non éjectable); voir tableau définition des groupes au § 6.2.9 ci-dessus.

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible OUI / NON	Valeur « usine »
Entrées éjectables	058	3	Sélection 3 groupes	Groupe1 et 2 :1 à 4 (Prog1) ou 1 à 7 (Prog 2 à 4) Groupe 3 : 1 à 7	OUI partout

Exemple: paramétrer l'autosurveillance centrale non éjectable à partir du paramétrage usine (toutes entrées éjectables soit tous voyants allumés lors du passage en sélection); autosurveillance centrale = sélection1 du 3ème groupe

1234 , ***3*** , ***« OK »*** , *« bi-bop »* , **058** , *« bi-bop »* « voyant 1 clignote » , , « voyant 2 clignote » , , « voyant 3 clignote » puis « voyants 1 à 7 allumés » , **1** , *« voyant 1 s'éteint »* , **« OK »** , *« bi-bop »* ,

6.3 Divers paramètres:

6.3.1 **Divers paramètres** :
- Sélection 1: Serrure M/A = OUI; Serrure impulsion = NON
- Sélection 2: Test défaut secteur: position test (temporisation paramètre 046 en secondes) = OUI
  position normale (temporisation paramètre 046 en minutes) = NON
- Sélections 3 à 7: réserve

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Divers paramètres	059	3	Sélection 1 groupe	Sélection 1 et 2 : OUI / NON Sélection 3 à 7 : sans effet	NON partout

Exemple: passer la serrure en mode M/A depuis le mode impulsion:

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **059** , *« bi-bop »* *« voyant 1 éteint »* , **1** , *« voyant 1 allumé »* , **« OK »** , *« bi-bop »* ,

6.3.2 Prog centrale demandée: Choix du préparamétrage usine voir §2.5 Changer de préparamétrage: Prog1 à Prog4

7.LES PARAMETRES CLAVIER: N° élément système: 1 ou 2

7.1 Codes secrets:

✔ Chaque clavier possède 20 codes numérotés de 1 à 20

✔ Le code N°1 est le code maître (code usine : « 1111 »); le code N°20 est le code installateur (code usine : « 1234 »)

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Code N°1	001	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	1111
Code N°2	002	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°3	003	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°4	004	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°5	005	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°6	006	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°7	007	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°8	008	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°9	009	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°10	010	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°11	011	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°12	012	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°13	013	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°14	014	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°15	015	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°16	016	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°17	017	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°18	018	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-
Code N°19	019	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	-

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Code N°20	020	1 ou 2	Valeur 4 chiffres	0000 à 9999	1234

Exemple: modifier le code N°15 du clavier N°2 ; code installateur « 1234 », élément N°2 (clavier N°2) , paramètre 015, valeur choisie (nouveau code: « 5678 »)

1234 , **2** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **015** , *« bi-bop »* , **5678** , *« bi-bop »* , **5678** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

7.2 Sons:

NOTA: Toutes les opérations exécutées sur un clavier peuvent faire l'objet de sons différents; pour en obtenir le détail n'hésitez pas à consulter le site internet: www.aem-securite.fr

7.2.1 **Choix mélodie carillon**: choix possible parmi 6 mélodies ou sons numérotés de 1 à 6:

Mélodie 1 = « j'ai du bon tabac. »
Mélodie 2 = « carillon Big-Ben. »
Mélodie 3 = « la marseillaise. »
Mélodie 4 = « ode à la joie. »
Son 5 = « note LA. » (bip long)
Son 6 = « son . »

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Choix mélodie sur clavier	065	1 ou 2	Valeur 1 chiffre	1 à 6	1

Exemple: choix mélodie 4 « ode à la joie » (hymne Européen) sur clavier 1 (élément 1); code installateur « 1234 »

1234 , **1** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **065** , *« bi-bop »* , **4** , *« bi-bop »* , **4** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

7.2.2 **Choix du son à la mise à l'arrêt avec mémoire d'alarme**:

- Son 1 : « bi-bop » son commun à toutes les opérations réussies sur le clavier;
- Son 2 : « bi-bop » suivi d'une tonalité type sirène destinée à attirer l'attention de l'utilisateur

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Choix son mise à l'arrêt avec mémoire	070	1 ou 2	Valeur 1 chiffre	1 ou 2	1

Exemple: choix son avec tonalité sirène sur clavier 1 (élément 1); code installateur « 1234 »

1234 , **1** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **070** , *« bi-bop »* , **2** , *« bi-bop »* , **2** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

7.3 Divers paramètres:

7.3.1 **Numéro de clavier**; 2 N° possibles (voir §3 Rajouter un clavier):

- 1 = clavier 1
- 2 = clavier 2

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Numéro de clavier	041	1 ou 2	Valeur 1 chiffre	1 ou 2	Clavier avec centrale: 1 Clavier supplémentaire: 2

7.3.2 **Nombre maximum de faux codes** avant blocage:

- Afin d'éviter les fraudes, lorsque plusieurs faux codes successifs sont composés le clavier se bloque pendant 1 minute; durant cette période, le clavier n'accepte aucun code (bon ou faux);
- Le nombre de faux codes avant blocage est paramétrable de 1 à 9

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Nombre de faux codes	072	1 ou 2	Valeur 1 chiffre	1 à 9	9

7.3.3 **Divers paramètres**:

- Sélection 1 : distinction sonore si l'opération effectuée sur le clavier n'amène pas de changement d'état (exemple: composer son code suivi d'une action « arrêt » alors que le système est déjà à l'arrêt); voyant allumé = OUI = distinction sonore, voyant éteint = NON = pas de distinction sonore
- Sélection 2 : mise en marche dès le 1er essai alors que un ou des défauts sont présents sans invitation à éliminer les défauts présents (voir §2.4 notice d'tilisation); voyant allumé = OUI = mise en marche au 1er essai, voyant éteint = NON = invitation à éliminer les défauts présents.

Fonction	N°paramètre	N°élément	Type paramètre	Paramètre possible	Valeur « usine »
Divers paramètres claviers	073	1 ou 2	Sélection 1 groupe	Sélection 1 et 2 : OUI / NON	NON partout

Exemple: mise en marche dès le 1er essai même si défaut(s) présents sur clavier 2; code installateur « 1234 »:

1234 , **2** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **073** , *« bi-bop »* *« voyant 2 éteint »*, **2** , *« voyant 2 allumé »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.doc1alarm.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

8. TABLEAU RECAPITULATIF:

8.1 PARAMETRES CENTRALE

FONCTION	*N° param.*	*N° élem.*	*Type param.*	*Valeur usine*	*Votre valeur*
Temporisation alarme	042	3	Valeur: 000 à 255	150	
Temporisation éjection	043	3	Valeur: 000 à 255	10	
Temporisation de sortie	044	3	Valeur: 000 à 255	30	
Temporisation d'entrée	045	3	Valeur: 000 à 255	30	
Tempo surveillance secteur	046	3	Valeur: 000 à 255	30	
Temporisation carillon	047	3	Valeur: 000 à 255	5	
Entrées carillon	048	3	Sélection 1 à 7	-	
Zones équilibrées	050	3	Sélection 1 à 7	1 à 7: oui	
Autosurveillances équilibrées	051	3	Sélection 1 à 7	1 à 7: non	
Zones NO (Norm. Ouvertes	052	3	Sélection 1 à 7	1 à 7: non	
Zones 24h/24	053	3	Sélection 1 à 7	1 à 7: non	
Zones temporisées	054	3	Sélection 1 à 7	1: oui	
Zones en partielle 1	055	3	Sélection 1 à 7	1,2: oui (Prog1) 1,2,3: oui (Prog2 à 4)	
Zones en partielle 2	056	3	Sélection 1 à 7	3: oui (Prog1) 4,5: oui (Prog2 et 4) 3,4,5: oui (Prog3)	
Entrées sirènes (zones) Entrées sirènes (AS zones) Entrées sirènes (AS)	057	3	Sélection 1 à 7 (G1) Sélection 1 à 7 (G2) Sélection 1 à 7 (G3)	1 à 7: oui 1 à 7: oui 1 à 7: oui	
Entrées éjectables (zones) Entrées éjectables (AS zones) Entrées éjectables (AS)	058	3	Sélection 1 à 7 (G1) Sélection 1 à 7 (G2) Sélection 1 à 7 (G3)	1 à 7: oui 1 à 7: oui 1 à 7: oui	
Divers paramètres	059	3	Sélection 1 à 2	1, 2 :non	
Prog centrale	062	3	Valeur 1 à 4	1	

8.2 PARAMETRES CLAVIERS

FONCTION	*N°param.*	*N°élem.*	*Type param.*	*Valeur usine*	*Votre valeur*
Code N°1	001	1 ou 2	Valeur: 0000 à 9999	1111	
Codes N°2 à 19	002 à 019	1 ou 2	Valeur: 0000 à 9999	-	Code2 Code3 Code4 Code5 Code6 Code7 Code8 Code9 Code10 Code11 Code12 Code13 Code14 Code15 Code16 Code17 Code18 Code19
Code N°20	020	1 ou 2	Valeur: 0000 à 9999	1234	
Choix mélodie	065	1 ou 2	Valeur: 1 à 6	1	
Son différent mise arrêt avec mélodie	070	1 ou 2	Valeur: 1 (non) ou 2 (oui)	1	
Numéro de clavier	041	1 ou 2	Valeur: 1 ou 2	Avec centrale:1 Clav sup: 2	-
Nombre de faux codes	072	1 ou 2	Valeur: 1 à 9	9	
Divers paramètres	073	1 ou 2	Sélection 1 et 2	1, 2 : no	

www.absolualarme.com met la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la

Systèmes et Télésystèmes - Contrôle d'accès
AEM une société du groupe ARDENT-AEM — Anti intrusion-Vidéo Surveillance-Détection Incendie
S.A. capital 160000€ — 31, rue Turgot 68110 ILLZACH FRANCE Tél: (33) 0389661433 Fax: (33) 0389664322
R.C. MULHOUSE 322084443 — **e-mail , courriel :** aem.sécurite@wanadoo.fr aem.commercial@wanadoo.fr

CE **Appareil conforme à la législation européenne: directive 73/23/CEE (directive basse tension); directives 89/336/CEE et 92/31/CEE (compatibilité électromagnétique) ; directive 99/5/CE (équipements terminaux de télécommunication)**

MISE EN OEUVRE RAPIDE CENTRALE *Alizé*

Alizé **est une centrale d'alarme anti-intrusion entièrement paramétrable de dernière génération. Elle est parfaitement adaptée à la protection résidentielle.**
Alizé **est conçue pour être installée facilement et rapidement. Elle est configurée en usine de façon à ce que la version de base soit immédiatement opérationnelle sans paramétrage à effectuer.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- ✔ 4 configurations possibles; livrée en configuration Prog1
  - **Prog1** 4 zones NF + AS (autosurveillances)
  - **Prog2** 4 zones NF + AS + 3 zones radio avec AS
  - **Prog3** 7 zones NF équilibrées (détection + AS)
  - **Prog4** 4 zones NF équilibrées + 3 zones radio avec AS

- ✔ Jusqu'à 2 claviers de 20 codes chacun;
- ✔ 2 marches partielles paramétrables;
- ✔ Claviers à touches rétro-éclairées;
- ✔ Signalisation par voyant: secteur, arrêt, partiel, dérangement, contrôle de boucle zone par zone, autosurveillances boucle par boucle;
- ✔ Mémoires d'alarme des 7 dernières mises en marche;
- ✔ Mise en marche possible par boîtier à clef déporté avec signalisation secteur, arrêt, contrôle de boucle et mémoire;
- ✔ Fonction carillon avec choix parmi 4 mélodies et 2 sons;
- ✔ Fonction préalarme;
- ✔ Autosurveillance avec mémoire séparée pour chaque élément du système;
- ✔ 4 sorties 13,8V pour détecteurs protégées par fusibles électroniques réarmables;
- ✔ Sorties 13,8V pour sirènes, boîtier à clef, claviers protégée par fusible électronique réarmable;
- ✔ Signalisation par voyants de court-circuits sur alimentation 13,8V;
- ✔ Sortie alimentation 14,4V pour sirènes auto-alimentées protégée par limitation électronique de courant;
- ✔ Alimentation principale: 230V 50/60Hz 25VA maximum; protection par fusible temporisé 100mA;
- ✔ Coffret centrale prévu pour batteries de 2,1 ou 7Ah;
- ✔ 2 sorties alarme;
- ✔ Autosurveillance à l'ouverture et à l'arrachement sur claviers;
- ✔ Autosurveillance à l'ouverture et à l'arrachement sur coffret centrale;
- ✔ Option lecteur de badge/clef électronique sur clavier;
- ✔ Option transmetteur digital/vocal;
- ✔ Option transmetteur GSM;
- ✔ Option cache de couleur pour meilleure esthétique et intégration en intérieur résidentiel; plusieurs coloris disponibles;
- ✔ Paramétrage par clavier ou par logiciel local ou distant.

NOTICE A L'USAGE DE L'INSTALLATEUR **VERSION 01.02 (06.2004)**

◆A.E.M. (EST)	**68110 ILLZACH - (Usine et siège social)** 31,rue Turgot	**Tél: 03.89.66.14.33** Fax 03.89.66.43.22
◆ADISTEL (NANTES)	**44880 SAUTRON** - 8 rue du Meunier,ZAC du moulin	**Tél: 02.40.63.00.00** Fax 02.40.63.30.08
◆ARTS (NORMANDIE)	**27301 BERNAY** - ZI La Grande Malouve BP152	**Tél: 02.32.46.89.33** Fax 02.32.46.52.35
◆ARDENT-AEM:		
PARIS	**93320 PAVILLONS SOUS BOIS** -Z.I. La Poudrette-52,allée de Luxembourg	**Tél: 01.48.02.74.44** Fax 01.48.02.20.95
ANGOULEME	**16160 GOND PONTOUVRE** - 336 bis Route de Paris	**Tél: 05.45.68.27.87** Fax 05.45.68.58.31
NORD	**59506 DOUAI CEDEX** - 709 rue Jean Perrin, ZI Dorignies	**Tél: 03.27.99.89.95** Fax: 03.27.99.78.19
RHONES-ALPES	**69120 VAULX EN VELIN** - 170 av Marcel Cachin	**Tél: 04.72.04.02.02** Fax: 04.72.04.20.20
◆ARDENT-SOGESEC-AEM		
NICE	**06220 VALLAURIS** - 2720 chemin St-Bernard, Technopole les moulins II porte 19 batiment A	**Tél: 04.93.95.81.28** Fax 04.93.95.81.30
TOULON	**83130 LA GARDE** - 1500 chemin de la planquette ZAC Pauline II	**Tél: 04.94.14.02.14** Fax. 04.94.14.01.95
MARSEILLE	**13014 MARSEILLE** - 97 traverse Notre Dame du Bon Secours	**Tél: 04.91.67.46.46** Fax: 04.91.67.49.44

Hot line technique: **téléphone 0892701433** **www.aem-securite.fr**

www.absolualarme.com mis à la disposition du public via www.docdarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des titulaires respectifs

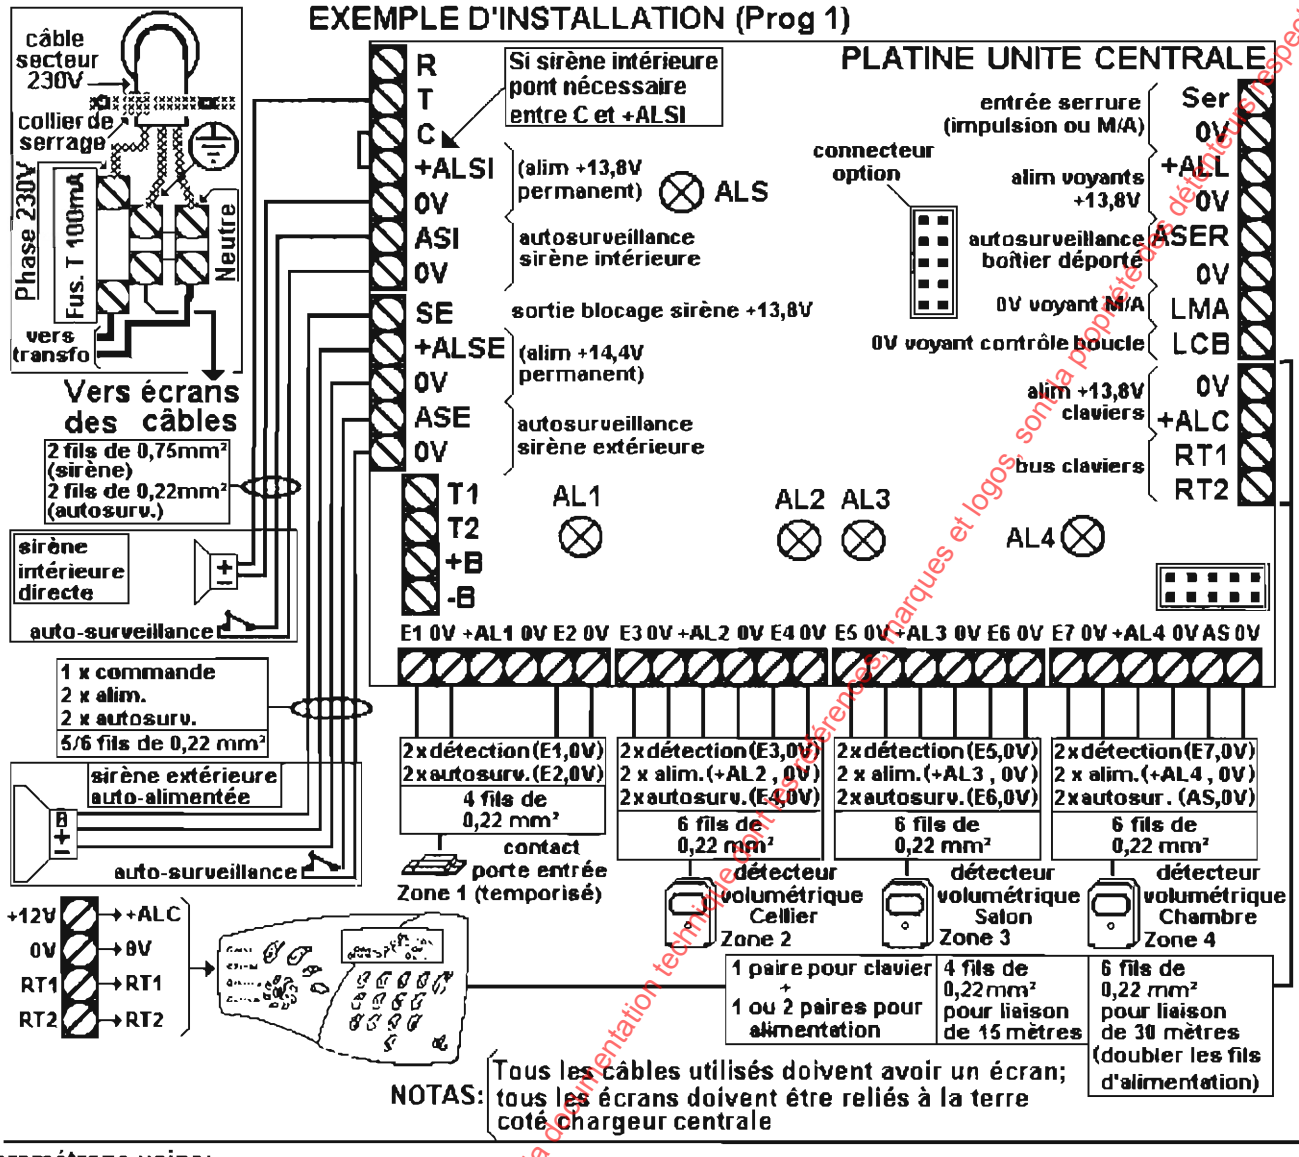

Paramétrage usine:

Prog1 Centrale 4 zones + 4 autosurveillances Partielle 1: Zones 1 et 2 Partielle 2: Zone 3

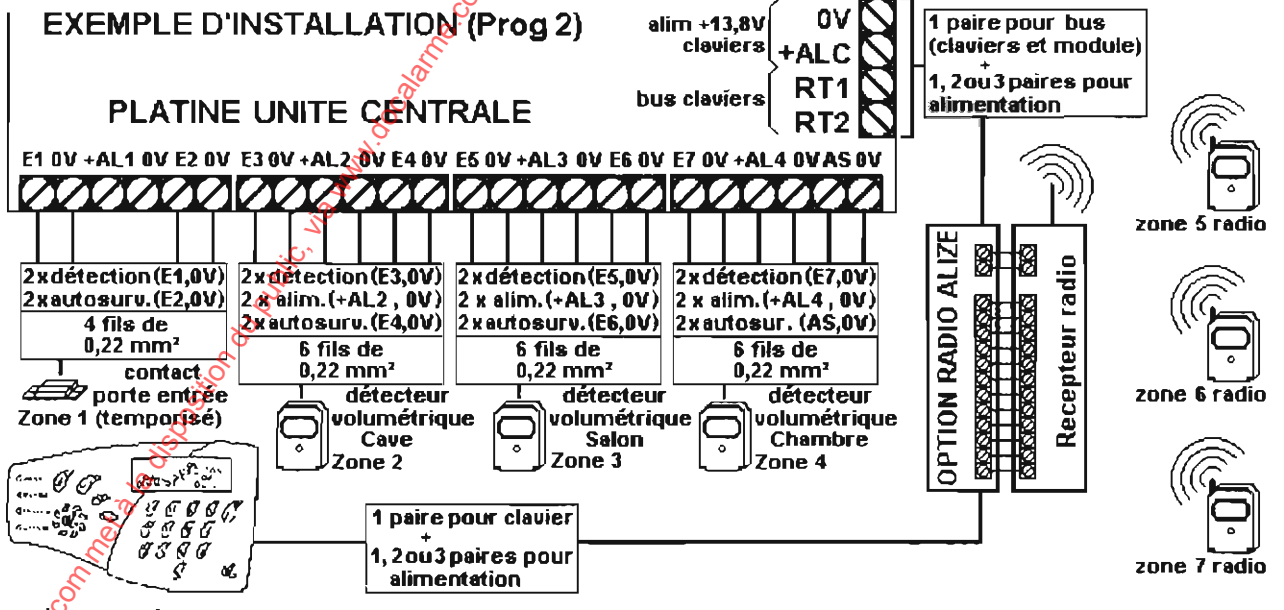

Paramétrage usine:

Prog2 Centrale 4 zones + 4 AS + 3 zones radio Partielle 1: Zones 1, 2 et 3 Partielle 2: Zones 4 et 5

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

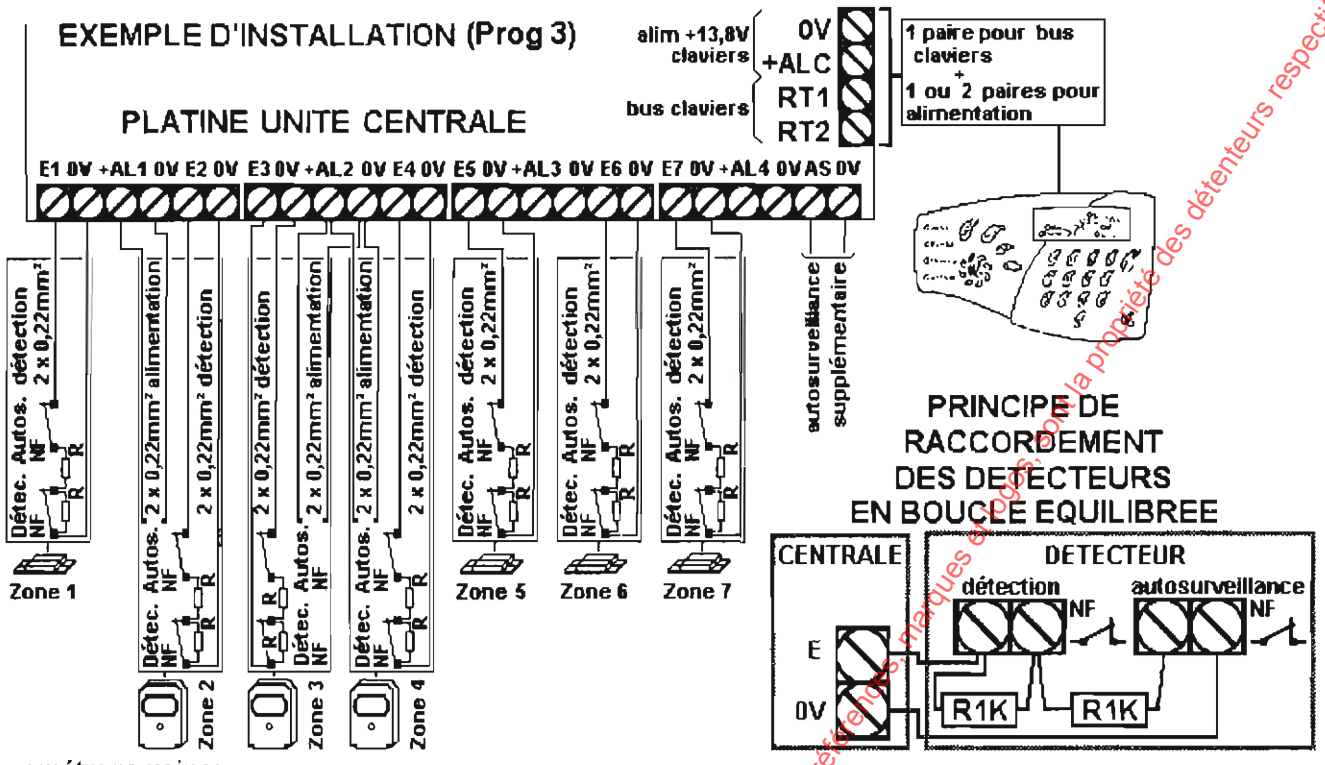

Paramétrage usine:

Prog3 Centrale 7 zones équilibrées Partielle 1: Zones 1, 2 et 3 Partielle 2: Zones 4, 5 et 6

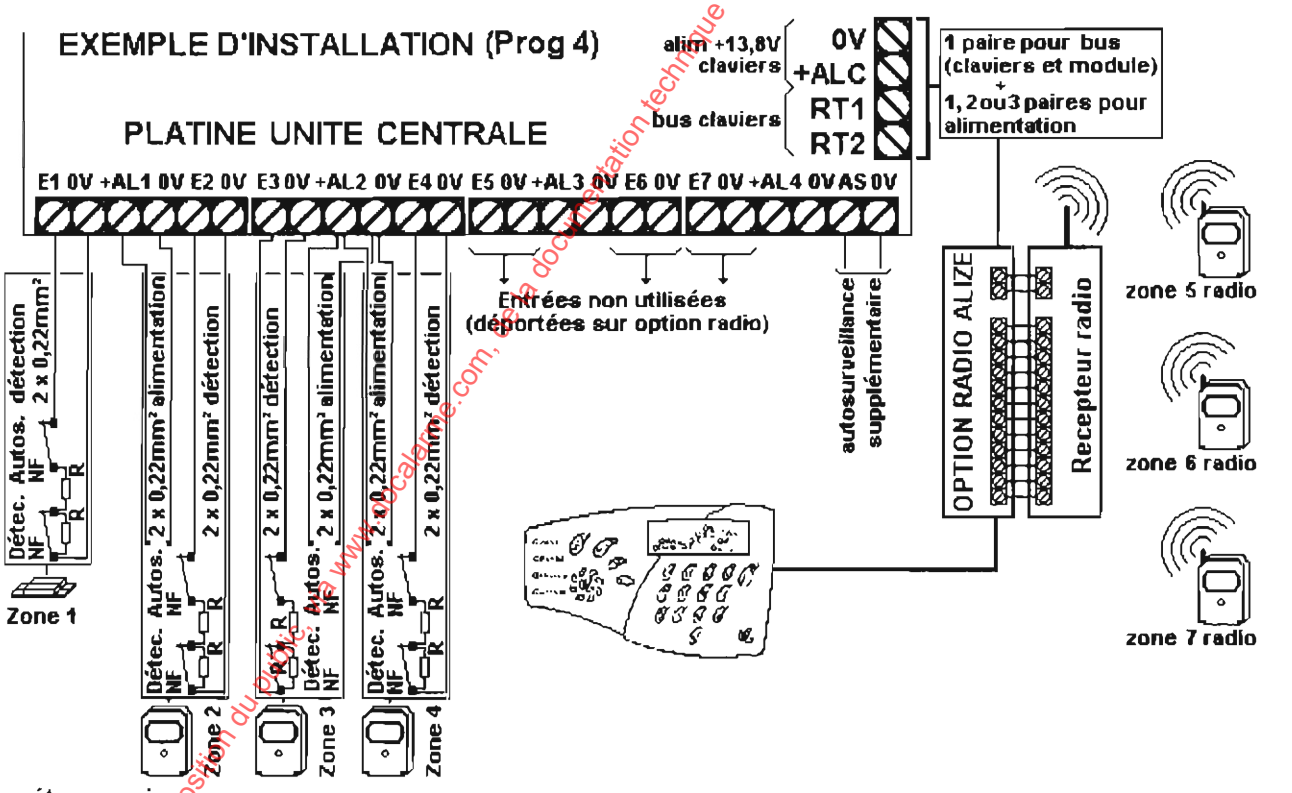

Paramétrage usine:

Prog4 Centrale 4 zones équilibrées + 3 zones radio Partielle 1: Zones 1, 2 et 3 Partielle 2: Zones 4 et 5

Notas importants:

- ✔ La centrale ***Alizé*** conserve en mémoire tous ses paramètres de fonctionnement, même en cas de coupure complète des alimentations; elle conserve également ses états de fonctionnement (états marche, partielle ou arrêt) ainsi que les mémoires d'alarme des 7 dernières mises en marche.
- ✔ La centrale ***Alizé*** est livrée à l'état arrêt total.

www.absolualarme.com met à la disposition du public sur www.bcalarme.com, cette documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

MISE EN OEUVRE RAPIDE - PROCEDURE SIMPLIFIEE

1 **Avant** le raccordement du matériel choisir une configuration de Prog1 à Prog4.
2 **Fixer** la centrale, le(s) clavier(s) et les différents éléments (attention aux autosurveillances centrale et clavier(s)).
3 **Raccorder** le matériel en s'inspirant de l'exemple proposé; ne pas raccorder tout de suite les sirènes.
4 **Avant de mettre sous tension**, vérifier soigneusement les raccordements; raccorder l'alimentation principale 230V, puis vérifier les tensions sur les différents **éléments.**
5 **Raccorder** la batterie, vérifier qu'aucun voyant de court-circuit ne s'allume (AL1 à AL4 et ALS). Si l'un de ces voyant est allumé, il y a un court-circuit ou une surconsommation sur l'une des sorties 13,8V d'alimentation (détecteurs, sirènes, boîtier de commande ou claviers); supprimer la cause du défaut, débrancher pendant quelques secondes la sortie alimentation concernée; le voyant de court-circuit s'éteint.
6 **Si la configuration** choisie en §1 est différente de Prog1, paramétrer la configuration choisie avec " ■ " = N° de configuration choisi (1 chiffre: 2, 3 ou4): **1234** , **3** , **"OK"** , *"bi-bop"* , **062** , *"bi-bop"* , " **■** " , *"bi-bop"* , " **■** " , *"bi-bop"* , **"OK"** , *"bi-bop"*
7 **Refermer** tous les coffrets et boîtiers de l'installation; vérifier, sur l'un des claviers,l'état du voyant "Autosurv.":
7.1 s'il est éteint, aucune autosurveillance n'est en défaut.
7.2 s'il est allumé en même temps que le voyant "intrusion" et qu'un N° de zone, l'autosurveillance de la zone est en défaut;
7.3 s'il est allumé en même temps qu'un N° de zone et que le voyant "Intrusion" est éteint, une autosurveillance (AS) du système est en défaut:
N°1: AS centrale N°2: AS sirène ext.
N°3: AS sirène int. N°4: AS clavier 1
N°5: AS clavier 2 N°6: AS boîtier à clef
N°7: AS sup.
Eliminer le défaut.
8 **Vérifier** le bon fonctionnement des détecteurs: à chaque action sur l'un d'eux, le voyant "Intrusion" ainsi que le voyant de zone concerné doit s'allumer. On peut également utiliser la fonction carillon pour tester individuellement les détecteurs volumétriques; à chaque passage devant le détecteur, le carillon retentira (voir notice de base §16.7)
9 **Centrale à l'arrêt**, les voyants "Secteur" et "Arrêt" sont allumés; composer le code "1111", la touche "Arrêt" s'allume; appuyer sur "Marche" (en l'absence de défaut); la touche "Marche" clignote puis s'allume fixe ainsi que les touches "P1" et "P2"; le voyant "Arrêt" clignote et un "bip" régulier va retentir pendant toute la durée du délai de sortie.
10 **Déclencher une alarme** en actionnant l'un des détecteurs d'une zone immédiate.
11 **Composer le code** "1111", les touches "Marche", "P1" et "P2" s'allument, puis appuyer sur la touche "Arrêt"; celle-ci s'allume (après avoir clignoté) ainsi que la touche "Mémoire"; les touches "Marche", "P1" et "P2" s'éteignent; le système est à l'arrêt; appuyer brièvement sur la touche "Mémoire", celle-ci s'éteint.
12 **Raccorder les sirènes** et leurs batteries.
13 **Déterminer** les temporisations d'entrée et de sortie en chronométrant le temps nécessaire à l'utilisateur le plus lent pour effectuer une mise à l'arrêt complète avec déverrouillage des issues (pour la temporisation d'entrée) et pour effectuer une mise en marche complète avec verrouillage des issues (pour la temporisation de sortie); prendre une marge de sécurité; le paramétrage "usine" de 30 secondes (valeur du paramètre 030) convient dans la majorité des cas; si nécessaire modifier les temporisations (de 000 à 255 secondes) selon les procédures ci-après:
11.1 pour modifier la temporisation d'entrée:
code installateur usine: "1234",
temporisation souhaitée (3 chiffres): "□□□":
1234 , **3** , **"OK"** , *"bi-bop"* , **045** , *"bi-bop"* , "**□□□**" , *"bi-bop"* , "**□□□**" , *"bi-bop"* , **"OK"** , *"bi-bop"*
11.2 pour modifier la temporisation de sortie:
code installateur: "1234",
temporisation souhaitée (3 chiffres): "✣✣✣":
1234 , **3** , **"OK"** , *"bi-bop"* , **044** , *"bi-bop"* , "**✣✣✣**" , *"bi-bop"* , "**✣✣✣**" , *"bi-bop"* , **"OK"** ,*"bi-bop"*
14 **Modifier le code "installateur"** :
code installateur usine: "1234",
nouveau code souhaité (4 chiffres): "♦♦♦♦" (sur clavier1(:
1234 , **1** , **"OK"** , *"bi-bop"* , **020** , *"bi-bop"* , "**♦♦♦♦**" , *"bi-bop"* , "**♦♦♦♦**" , *"bi-bop"* , **"OK"** , *"bi-bop"*
15 **Modifier le code "utilisateur"** :
code installateur: "♦♦♦♦",
nouveau code utilisateur souhaité: "⌘⌘⌘⌘" (sur clavier1):
♦♦♦♦ , **1** , **"OK"** , *"bi-bop"* , **001** , *"bi-bop"* ,"**⌘⌘⌘⌘**" , *"bi-bop"* , "**⌘⌘⌘⌘**" , *"bi-bop"* , **"OK"** ,*"bi-bop"*
16 **Rajouter** les autres codes clients en utilisant la même procédure (remplacer "001" par le N° d'ordre du code dans le clavier (de "002" à "019"):
17 **S'il y a un 2ème clavier**; modifier les codes installateur et utilisateur, rajouter les autres codes utilisateur dans celui-ci en utilisant la même procédure (remplacer "1" par "2").
18 **Si nécessaire** modifier la répartition des marches partielles et rajouter la fonction "carillon" (voir notice de base §16.6 et §16.7).
19 **Si nécessaire** modifier d'autres paramètres (voir notice paramétrage avancé).
20 **Effectuer un test complet de l'installation:** effectuer un cycle d'alarme complet (jusqu'à l'arrêt sirène) en déclenchant une zone temporisée (en contrôlant la durée de chaque temporisation grâce aux tonalités de préalarme); effectuer un déclenchement sur chaque détecteur en interrompant la sirène par une mise à l'arrêt.
21 **L'INSTALLATION EST TERMINEE**
22 **Remettre à l'utilisateur la "notice de base" en ayant complété au maximum les rubriques concernant la personnalisation du système (rubriques situées en page 2 et 16 de la notice de base) et lui donner les consignes d'usage.**
23 **Remplir la dernière page de la notice de "paramétrage avancé" et conserver celle-ci dans votre dossier client.**

www.absolualarme.com met à disposition gratuitement, de la documentation technique des marques et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

Systèmes et Télésystèmes - Contrôle d'accès
AEM une société du groupe ARDENT-AEM
Anti intrusion-Vidéo Surveillance-Détection Incendie
S.A. capital 160000€
R.C. MULHOUSE 322084443
31, rue Turgot 68110 ILLZACH FRANCE Tél: (33) 0389661433 Fax: (33) 0389664322
e-mail , courriel : aem.sécurite@wanadoo.fr aem.commercial@wanadoo.fr

CE

Appareil conforme à la législation européenne: directive 73/23/CEE (directive basse tension); directives 89/336/CEE et 92/31/CEE (compatibilité électromagnétique) ; directive 99/5/CE (équipements terminaux de télécommunication)

NOTICE DE BASE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

CENTRALE D'ALARME FILAIRE

Alizé

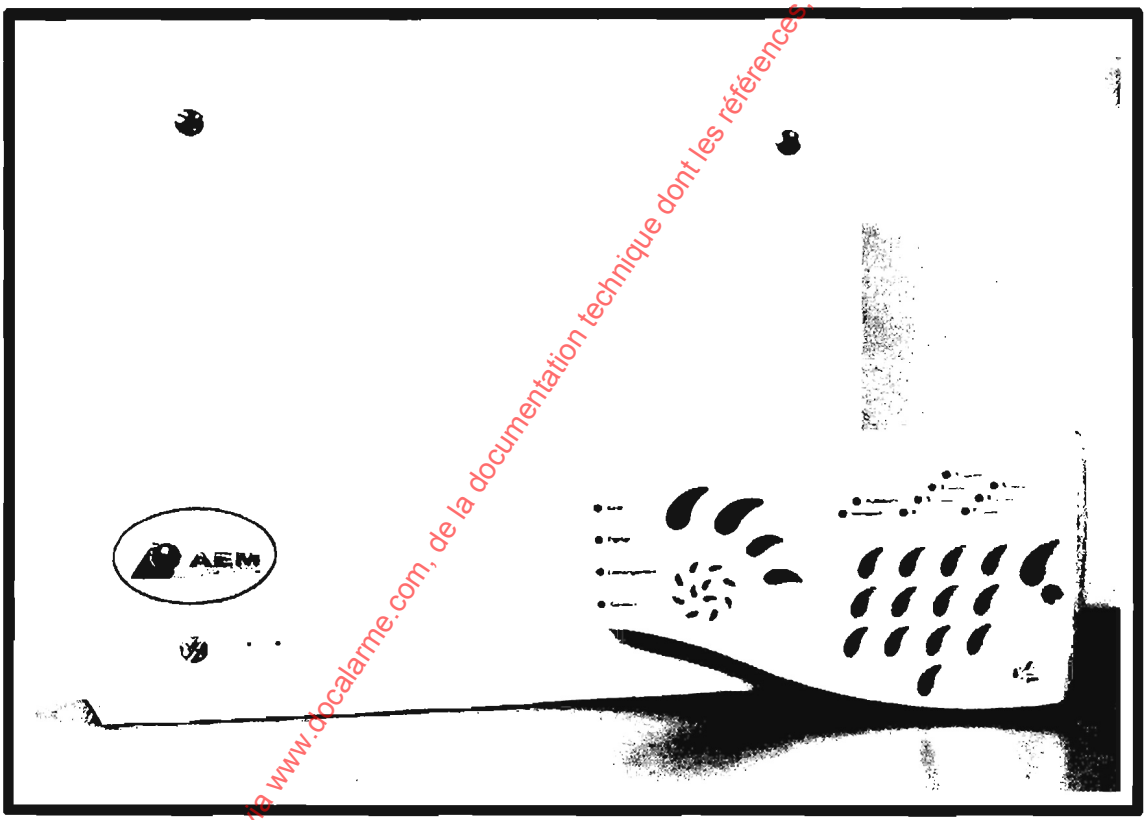

Photo non contractuelle

VERSION 01.05 (06.2004)
Notice à l'usage de l'utilisateur

◆A.E.M. (EST)	**68110 ILLZACH - (Usine et siège social)** 31,rue Turgot	**Tél: 03.89.66.14.33**	Fax: 03.89.66.43.22
◆ADISTEL (NANTES)	**44880 SAUTRON** - 8 rue du Meunier,ZAC du moulin	**Tél: 02.40.63.00.00**	Fax: 02.40.63.30.08
◆ARTS RESEAUCOM SECURITE (NORMANDIE)	**27301 BERNAY** - ZI La Grande Malouve BP152	**Tél: 02.32.46.89.33**	Fax: 02.32.46.52.35
◆ARDENT-AEM:			
PARIS	**93320 PAVILLONS SOUS BOIS** -Z.I. La Poudrette-52,allée de Luxembourg	**Tél: 01.48.02.74.44**	Fax: 01.48.02.20.95
ANGOULEME	**16160 GOND PONTOUVRE** - 336 bis Route de Paris	**Tél: 05.45.68.27.87**	Fax: 05.45.68.58.31
NORD	**59506 DOUAI CEDEX** - 709 rue Jean Perrin, ZI Dorignies	**Tél: 03.27.99.89.95**	Fax: 03.27.99.78.19
RHONES-ALPES	**69120 VAULX EN VELIN** - 170 av Marcel Cachin	**Tél: 04.72.04.02.02**	Fax: 04.72.04.20.20
◆ARDENT-SOGESEC-AEM			
NICE	**06220 VALLAURIS** - 2720 chemin St-Bernard; Technopole les moulins II porte 19 batiment A	**Tél: 04.93.95.81.28**	Fax: 04.93.95.81.30
TOULON	**83130 LA GARDE** - 1500 chemin de la planquette ZAC Pauline II	**Tél: 04.94.14.02.14**	Fax: 04.94.14.01.95
MARSEILLE	**13014 MARSEILLE** - 97 traverse Notre Dame du Bon Secours	**Tél: 04.91.67.46.46**	Fax: 04.91.67.49.44

Hot line technique: téléphone 0892701433 www.aem-securite.fr

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des déposants respectifs

EXEMPLE D'INSTALLATION (Prog 1)

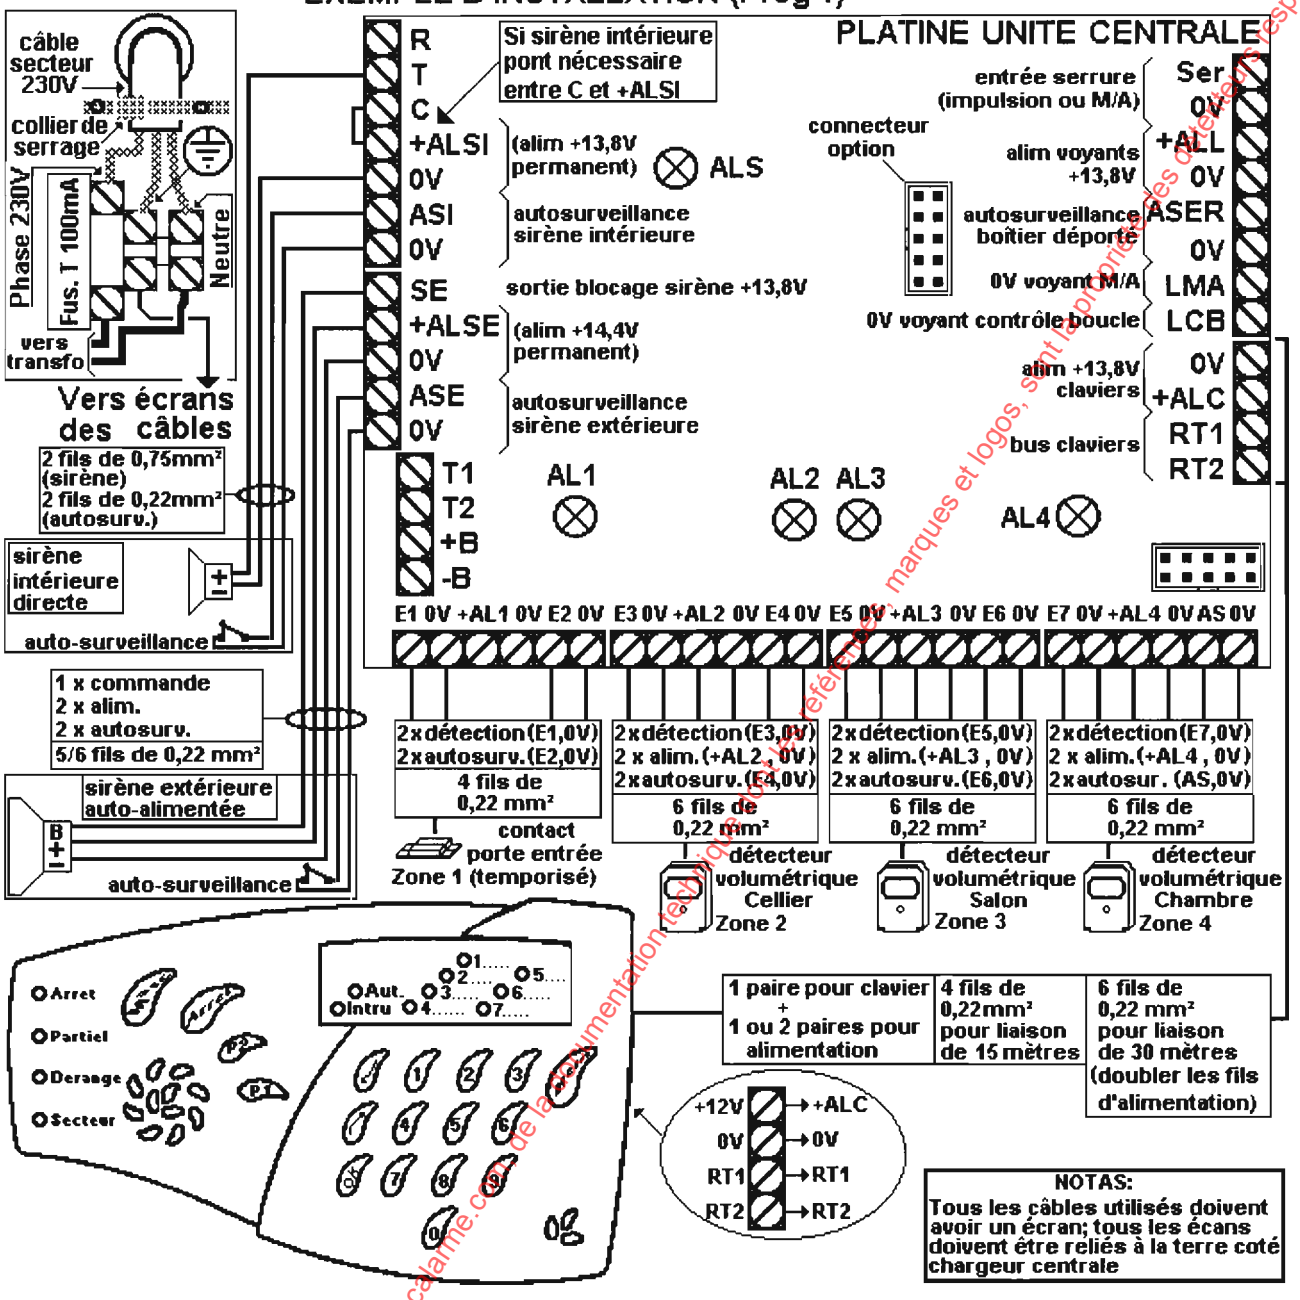

VOTRE INSTALLATION

	Nom	Adresse	Téléphone	fax
INSTALLATEUR				
Urgence/astreinte				
TELESURVEILLEUR				
Urgence/astreinte				
INTERVENTION				
Urgence/astreinte				

Partielle 1	Paramètre usine: ZONES 1 et 2	Votre installation:
Partielle 2	Paramètre usine: ZONE 3	Votre installation:

www.absolualarme.com mis à la disposition du public, via www.docalarme.com de la documentation technique non référencée, marques et logos, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

SOMMAIRE

1ère partie: NOTICE D'INSTALLATION BASE

1	Présentation de la face avant de la centrale " *Alizé* " et de son clavier	Page 4
2	Etat de livraison de la centrale " *Alizé* "	Page 5
3	Caractéristiques techniques de la centrale " *Alizé* "	Page 5
4	Fixation de la centrale " *Alizé* "	Page 6
5	Présentation intérieure de la centrale " *Alizé* "	Page 6
6	Raccorder la centrale au réseau secteur 230 Volts	Page 7
7	Paramétrages-préparamétrages « usine »	Page 7
8	Connexion des boucles de détection	Page 7
9	Principe de raccordement des détecteurs (boucle NF)	Page 8
10	Raccorder le ou les claviers de la centrale " *Alizé* "	Page 9
11	Raccorder la batterie de la centrale " *Alizé* "	Page 10
12	Contrôle fonctionnel rapide de la centrale " *Alizé* "	Page 10
13	Raccorder les sirènes à la centrale " *Alizé* "	Page 11
14	Sortie alarme contact sec de la centrale " *Alizé* "	Page 11
15	Mise en œuvre-essais de la centrale " *Alizé* "	Page 12
16	Paramétrage simplifié de la centrale " *Alizé* "	Page 13

2ème partie: NOTICE D'UTILISATION

1	La face avant	Page 16
2	Mettre en marche votre installation	Page 18
3	Mettre à l'arrêt votre installation	Page 19
4	Autosurveillance de votre installation	Page 19
5	Fonctionnement des sirènes	Page 19
6	Test sirènes	Page 20
7	Entretien	Page 20
8	Utilisation avancée	Page 20
8-1	Créer un nouveau code utilisateur	Page 20
8-2	Modifier un code	Page 21
8-3	Effacer un code	Page 21
8-4	Effacer en une fois tous les codes	Page 21
8-5	Enregistrer un nouveau badge (option)	Page 22
8-6	Annuler un badge (option)	Page 22
8-7	Annuler en une fois tous les badges (option)	Page 23
8-8	Mémoires	Page 23
8-9	Eliminer / reprendre en compte des zones	Page 24
8-10	Activer/désactiver le carillon	Page 24
8-11	Choisir la mélodie du carillon	Page 24

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

1ère partie: NOTICE D'INSTALLATION

1. PRESENTATION DE LA CENTRALE ET DE SON CLAVIER:

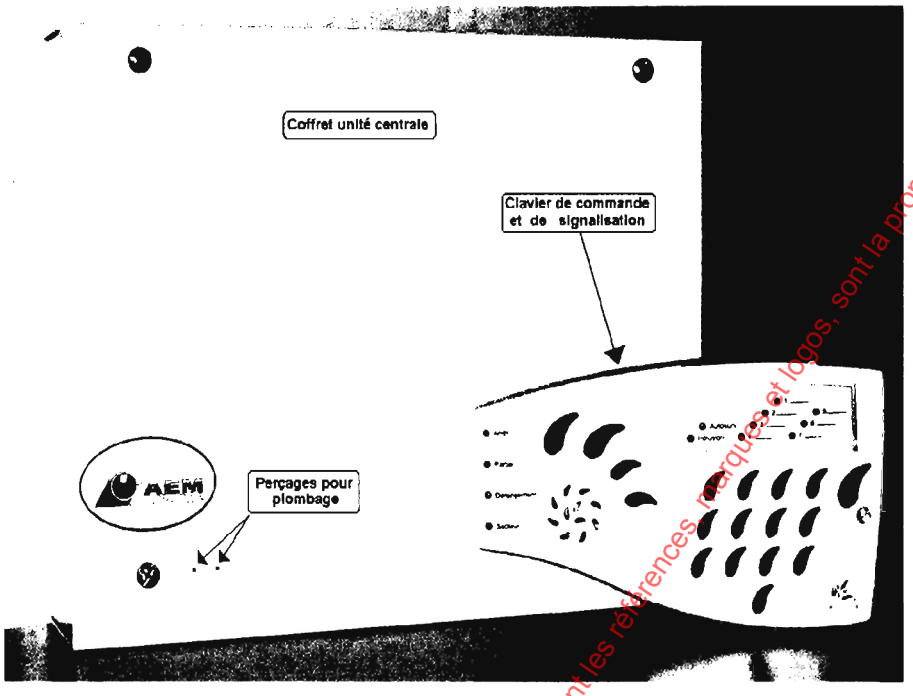

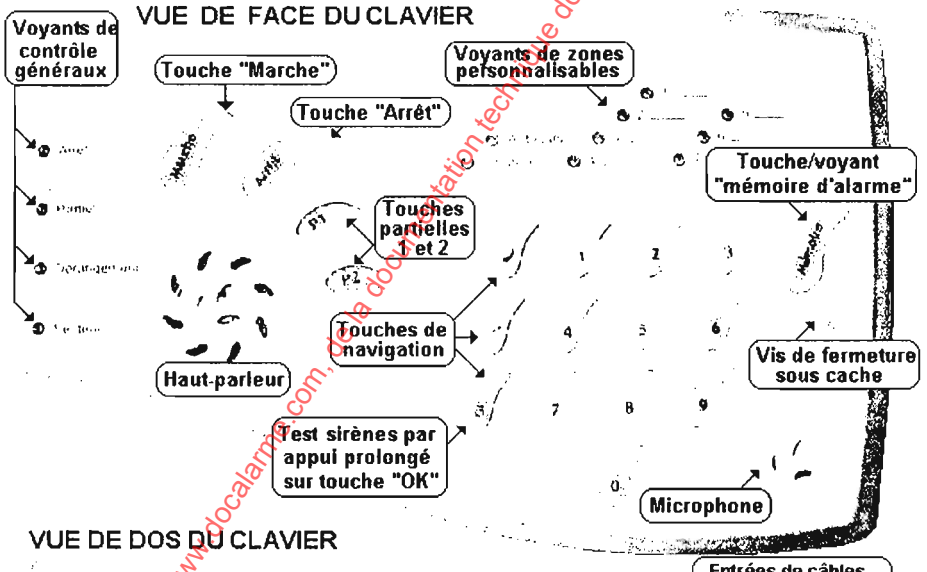

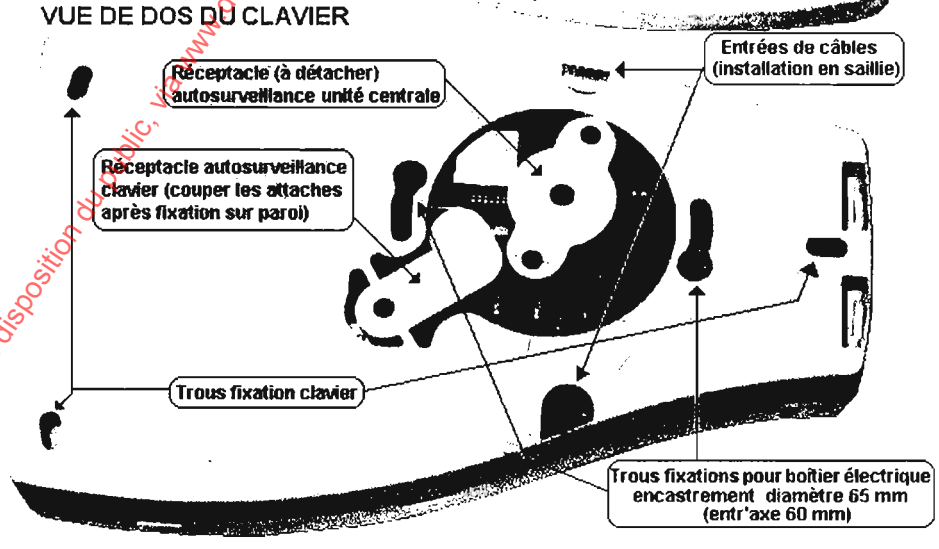

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, cette documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

2. ETAT DE LIVRAISON:

Sont livrés :

- ✔ Une centrale d'alarme filaire " *Alizé* " (sans batterie) ;
- ✔ **A l'intérieur** de la centrale, un carton contenant le clavier;
- ✔ Un sachet contenant un jeu de visserie et chevilles de fixation ainsi qu'une étiquette de prévention;
- ✔ Une notice d'installation et d'utilisation.

Contenu du sachet livré:

Étiquette de prévention à apposer de façon visible depuis l'extérieur du bâtiment à protéger;
Jeu de résistances (1Kohm) si utilisation en boucles équilibrées (voir notice d'installation avancée).

4 vis de 40 x 4,5 pour fixation de la centrale;
4 chevilles de 8 x 40 pour fixation de la centrale (utiliser un forêt de diamètre 8 mm);
4 butées en caoutchouc pour rehausser la centrale (l'écarter de la paroi) lors de la fixation de la centrale (utile pour le passage des câbles derrière la centrale).
1 vis de 30 x 3,5 et 1 cheville de 6 x 30 pour fixation de l'autoprotection à l'arrachement de la centrale (fixation du réceptacle pour ressort à détacher du fond du boîtier clavier).

4 vis de 30 x 3,5 pour fixation du clavier;
4 chevilles de 6 x 30 pour fixation du clavier (utiliser un forêt de diamètre 6 mm).

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- ✔ Tension d'alimentation : 230Volts 50/60Hz (protection par fusible 5x 20; 100 mA temporisé)
- ✔ Puissance maximum absorbée 20VA
- ✔ Batterie d'accumulateur au plomb (non fournie) à raccorder sur centrale :
  12Volts 7Ah pour une autonomie de 36 Heures
  - Réf AEM: 1AE BY7
  - YUASA: NP7-12FR
  - EXIDE: POWERFIT S312/7S
  - FIAMM-GS: FGV20721

  12Volts 2,1Ah pour une autonomie de 10 Heures
  - Réf AEM: 1AE BY2.1
  - YUASA: NP2.1-12FR
  - EXIDE: POWERFIT S312/2.3S
  - FIAMM-GS: FGV20201
- ✔ Courant maximum permanent d'utilisation:180mA
- ✔ Courant maximum centrale en alarme:210mA
- ✔ Tension minimum d'alimentation auxiliaire en fin d'autonomie:11,4V
- ✔ 8 sorties alimentations auxiliaires pour détecteurs et autres dispositifs, protégées électroniquement: 13,8 V
- ✔ Courant permanent maximal disponible 60 mA
- ✔ Sortie alimentation pour dispositifs d'alarme : 14,4 V nominal protégée électroniquement.
- ✔ Ondulation résiduelle maximale sur sorties alimentations auxiliaires : 250 mV
- ✔ Sorties alarme sirènes intérieure et extérieure protégées; sortie alarme par contact sec.
- ✔ Détection: 4 boucles NF + 4 boucles autosurveillance ou 7 boucles NF équilibrées pour contact sec (choix par paramétrage avancé)
- ✔ Boucles de détection temporisables selon procédure N°4 AFNOR (choix par paramétrage avancé).
- ✔ Commande par clavier à codes (2 maximum) ou par boîtier à clefs; sorties leds M/A et contrôle de boucles protégées; autosurveillance ouverture et arrachement sur clavier, entrée autosurveillance pour boîtier à clefs.
- ✔ Autosurveillance à l'ouverture et à l'arrachement du coffret centrale
- ✔ Durée d'un cycle d'alarme: 150 secondes (choix par paramétrage avancé de 0 secondes à 255 secondes +/- 1 s).
- ✔ Temporisation d'entrée: 30 secondes (choix par paramétrage avancé de 0 secondes à 255 secondes +/- 1 s)
- ✔ - Temporisation de sortie: 30 secondes (choix par paramétrage avancé de 0 secondes à 255 secondes +/- 1 s)
- ✔ Indice de protection : IP30 IK07; Classe 1
- ✔ Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- ✔ Coffret centrale métallique dimensions : (en millimètres) (Hauteur x Largeur x Profondeur) : 235,5x287x77,5; Poids (hors batterie) : 3 Kg
- ✔ Coffret clavier ABS dimensions : (en millimètres) (Hauteur x Largeur x Profondeur) : 104x173x35; Poids clavier led: 210 g; Poids clavier LCD: 250 g

www.absolualarme.com met à disposition du public le www.docalarme.com de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

4. FIXER LA CENTRALE "Alizé" :

Ouvrir le coffret en ôtant les vis de face avant. L'ouverture du coffret permet d'accéder aux 4 trous de fixation.
Positionner le plan de perçage (fourni en annexe) sur la paroi; marquer l'emplacement des vis de fixation de la centrale et du réceptacle pour ressort d'autoprotection; effectuer les percements nécessaires et mettre en place les 4 chevilles de 8 mm et la cheville de 6 mm; mettre en place le réceptacle (à détacher sur le fond du boîtier clavier) pour ressort d'autoprotection en le fixant à l'aide de la vis de 3,5 mm; mettre en place les 2 vis supérieures (de 4,5 mm) de fixation coffret, en les glissant à travers les butées en caoutchouc, puis les visser jusqu'à laisser environ 5 mm de jeu; enfiler le câble secteur dans le passe-fil puis mettre en place le coffret centrale en l'accrochant sur les 2 vis supérieures en profitant de la forme en « trou de serrure » du percement dans le coffret (vérifier que le ressort d'autosurveillance à l'arrachement se mette en place dans le réceptacle prévu); mettre en place les vis inférieures en les glissant à travers les butées en caoutchouc; serrer modérement les 4 vis.
La centrale est prévue pour un usage intérieur ; le coffret doit être fixé sur une paroi verticale, plane et sèche.

Principe de fixation coffret

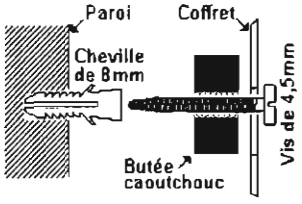

Principe de fixation réceptacle autosurveillance

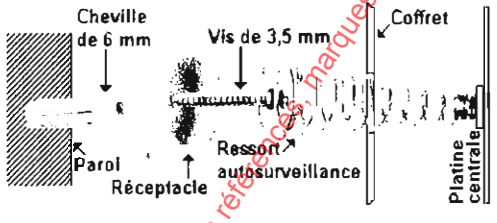

5. PRESENTATION INTERIEURE DE LA CENTRALE "Alizé" :

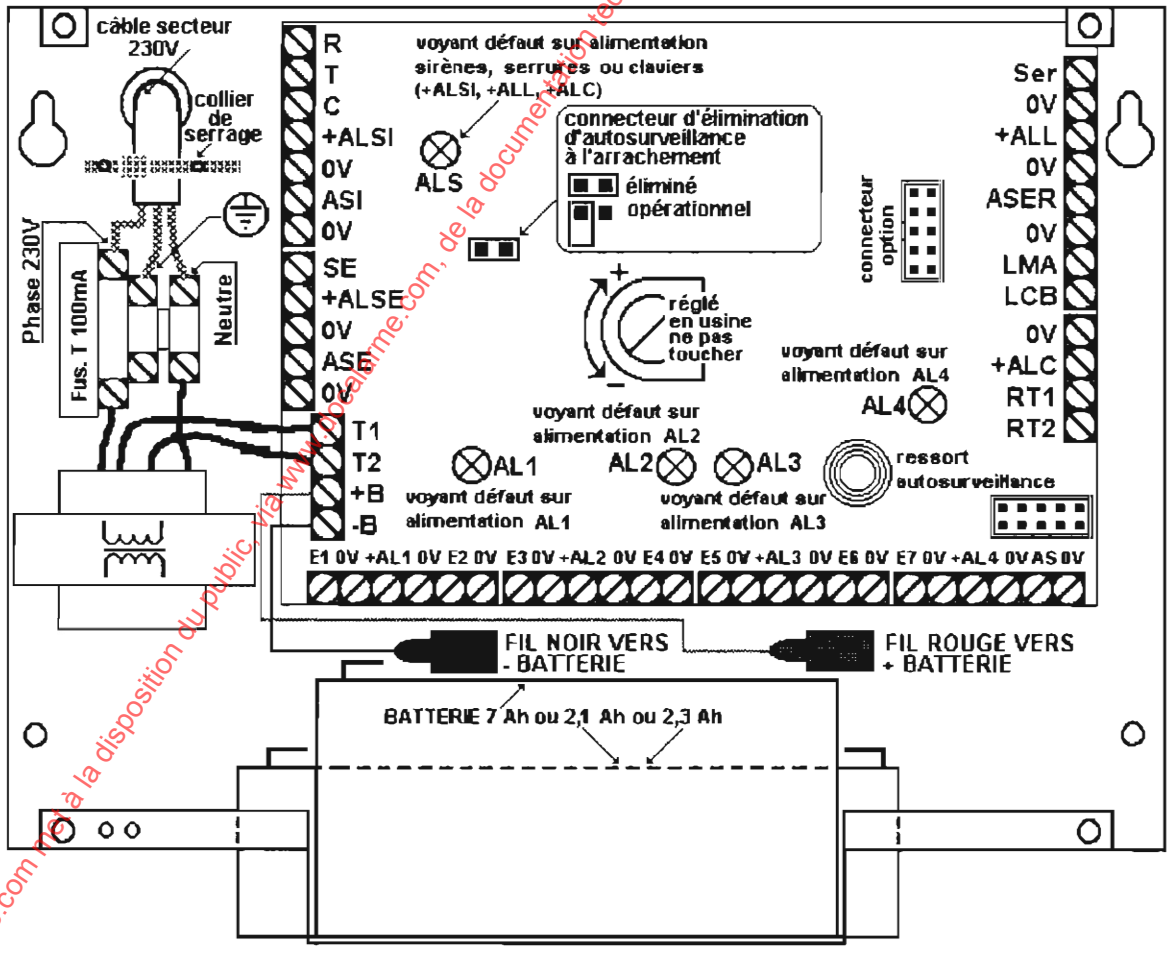

www.absolualarme.com mis à la disposition du public, via www.absolualarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

6. RACCORDER LA CENTRALE AU RESEAU SECTEUR 230V:

- L'alimentation principale de la centrale d'alarme " *Alizé* " provient du réseau public de distribution 230V 50Hz. Le raccordement du réseau sur la centrale doit se faire par un câble à 3 conducteurs dont un de protection assurant la liaison avec la terre. Les 2 autres conducteurs sont destinés à être reliés à la phase et au neutre de l'installation électrique. Prendre soin de relier le conducteur de terre à la borne prévue à cet effet.

UTILISEZ LE COLLIER FOURNI POUR ATTACHER LE CÂBLE SUR LE FOND DU COFFRET.

- **En vue de l'entretien un dispositif de sectionnement doit être prévu dans l'installation pour séparer la centrale de son alimentation. Le dispositif de sectionnement doit déconnecter simultanément les deux pôles (phase et neutre).**

- La conception de la centrale, en classe 1, garantit la sécurité de l'opérateur. La protection contre les chocs électriques est assurée à condition que toutes les parties accessibles à l'opérateur soient reliées parfaitement à la terre et que l'installateur vérifie la bonne mise à la terre du conducteur de protection. Le remplacement du fusible secteur doit se faire par un fusible répondant à la norme NFC93430.

7. PARAMETRAGES-PREPARAMETRAGES "USINE":

- " *Alizé* " est totalement paramétrable et configurable.
- Chaque paramètre peut être modifié par action sur le clavier (avec code installateur).
- " *Alizé* " possède 4 préparamétrages "usine" nommés "Prog1" à "Prog4".
- " *Alizé* " est **livrée paramétrée en "Prog1"**; elle est **directement utilisable en s'inspirant de l'exemple d'installation Prog1**; il suffira, dans la plupart des cas, de modifier, sur le clavier, les codes "usine" et peut-être d'en rajouter; les procédures pour modifier les principaux paramètres sont décrites plus loin.
- Pour paramétrer plus finement " *Alizé* ", se référer à la notice "INSTALLATION ET PARAMETRAGE AVANCE".
- Ci-dessous principales caractéristiques de "Prog1 à 4"

	Entrées détection	*Entrées radio (option)*	*Partielle1*	*Partielle2*	*Remarque*
Prog1	Z1 à Z4 + autosurveillances (NF)	Non	Z1 et Z2	Z3	
Prog2	Z1 à Z4 + autosurveillances (NF)	3 zones + autosurveillances	Z1, Z2 et Z3	Z4 et Z5	Radio obligatoire
Prog3	Z1 à Z7 (équilibrées)	Non	Z1, Z2 et Z3	Z4, Z5 et Z6	
Prog4	Z1 à Z4 (équilibrées)	3 zones + autosurveillances	Z1, Z2 et Z3	Z4 et Z5	Radio obligatoire

8. CONNEXION DES BOUCLES DE DETECTION NF:

- **Définition d'une boucle NF** : une boucle NF (normalement fermée) est une boucle assurant la continuité lorsque tous les détecteurs raccordés sur celle-ci sont **hors alarme**. La boucle NF est une boucle à sécurité positive. Les contacts des détecteurs se câblent en **série** selon schéma ci-dessous :

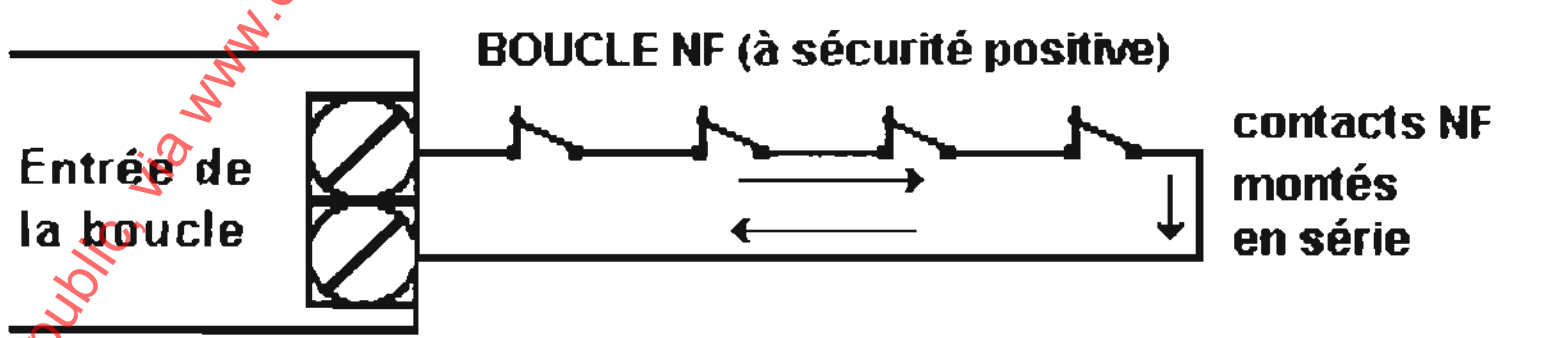

- **Toutes les boucles de détection de la centrale sont destinées à recevoir une information en provenance d'un "contact sec" NF (normalement fermé). Ne jamais raccorder une information liée à un potentiel.**

<u>A la livraison toutes les boucles de détection sont hors alarme (cavalier installé sur chaque boucle).</u>Supprimer le cavalier lors du câblage.

<u>IMPORTANT</u>: Toutes les connexions doivent impérativement être effectuées avec un câble blindé (avec écran). Les écrans des portions de câblage entre appareils doivent être reliés entre eux. Le blindage doit être relié à la borne de terre côté centrale uniquement. Cette liaison doit être aussi courte que possible ; éviter les boucles de câbles à l'intérieur du coffret.

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

✔ **Boucle NF de détection temporisée** : la temporisation de sortie est préréglée à 30 secondes (modifiable); la temporisation d'entrée est préréglée à 30 secondes (modifiable). Le fonctionnement de la boucle temporisée est du type procédure N°4 AFNOR : à compter de la mise en marche de la centrale, la boucle temporisée est inactive pendant la temporisation de sortie (permettant ainsi à l'utilisateur de quitter les lieux) ; lorsque l'utilisateur revient, il dispose d'un temps défini par la temporisation d'entrée (à compter du déclenchement du détecteur situé sur la boucle temporisée), pour mettre la centrale à l'arrêt. Si, au terme de ce délai, la centrale est restée en marche, un déclenchement d'alarme a lieu.

✔ **Boucle NF de détection immédiate** : lorsque la centrale est en marche l'activation d'un détecteur raccordé sur cette boucle provoque immédiatement l'alarme.

✔ **Boucle NF d'autosurveillance (appelée aussi autoprotection)** : cette boucle est active en permanence (24H/24); elle est destinée à protéger contre le sabotage l'ensemble des connexions du système. Que la centrale soit en marche ou à l'arrêt, l'activation de cette boucle déclenche immédiatement les alarmes.

9. PRINCIPE DE RACCORDEMENT DES DETECTEURS (BOUCLE NF):

sur centrale " *Alizé* " en préparamétrage "Prog1" et "Prog2"

9-1) Détecteurs raccordés par 4 fils :

Exemple: détecteurs d'ouverture (contacts de porte) saillie ou encastrés, détecteurs de chocs à masselotte...
Ces détecteurs possèdent 4 connexions (sur fils ou sur bornes) :

- 2 connexions pour la détection
- 2 connexions pour l'autosurveillance

Lorsqu'il est raccordé plus d'un détecteur sur une boucle, les bornes de détection des différents détecteurs se raccordent **en série** ; les bornes d'autosurveillance se raccordent **en série** (voir ci-dessus).

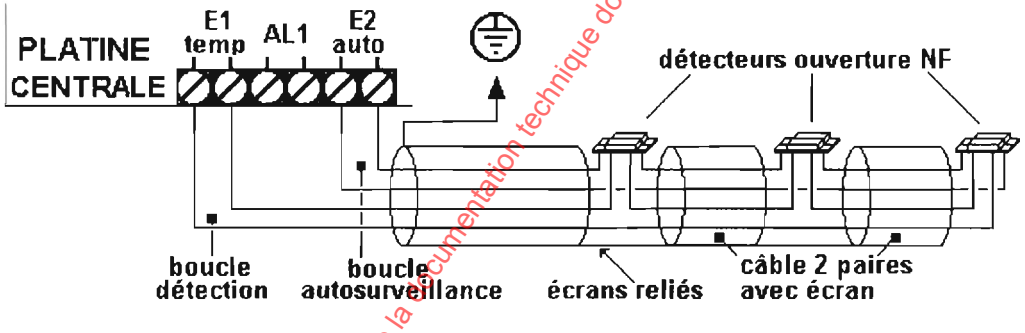

exemple de raccordement de contacts de porte sur boucle temporisée

9-2) Détecteurs raccordés par 6 fils :

Exemple: détecteurs volumétriques, détecteurs actifs de bris de vitre...
Ces détecteurs possèdent 6 connexions sur bornes :

- 2 connexions pour la détection
- 2 connexions pour l'autosurveillance
- 2 connexions pour l'alimentation du détecteur

Lorsqu'il est raccordé plus d'un détecteur sur une boucle, les bornes de détection des différents détecteurs se raccordent **en série** ; les bornes d'autosurveillance se raccordent **en série** (voir ci-dessus). Les bornes d'alimentation se raccordent **en parallèle** à partir de la sortie "alimentation détecteurs" de la centrale.

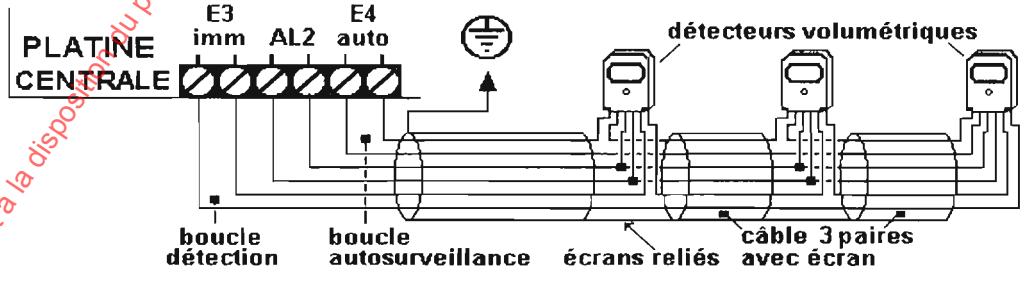

exemple de raccordement de volumétriques sur boucle immédiate

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.absolualarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

9-3) Fonctionnement des boucles de détection :

Les boucles de détection de la centrale sont éjectables automatiquement (modifiable par paramétrage avancé). Ceci veut dire qu'une alarme permanente sur une boucle (entrée) provoquera le déclenchement d'un cycle d'alarme (préréglé à 2 minutes ½ sur sirène extérieure et 10 minutes sur sirène intérieure, re-paramétrable (voir notice "INSTALLATION ET PARAMETRAGE AVANCE")) ; au terme d'un temps de 10 minutes, si la boucle à l'origine du déclenchement est toujours en défaut, celle-ci ne sera plus prise en compte par la centrale et cela jusqu'au retour à la normale de la boucle concernée.

Il est déconseillé de raccorder sur une même boucle des détecteurs d'ouverture (type contact de porte) et des détecteurs volumétriques.

9-4) Fonction CARILLON :

" *Alizé* " possède une fonction « carillon » Cette fonction déclenche un carillon sur le clavier, lorsque certains détecteurs sont activés **centrale à l'arrêt. L'installateur peut paramétrer la fonction carillon** (voir § 16-7 paramétrage simplifié). Par défaut, à la livraison, le paramétrage est "NON". L'installateur peut choisir parmi 4 mélodies.

Mélodies:

1= "J'ai du bon tabac...."
2= Carillon "Big-Ben"
3= "La Marseillaise"
4= "Ode à la joie"

Carillon: exemples d'utilisation

➔ **Pour l'utilisateur :**

-Magasin : prévenir de l'arrivée d'un client.
-Bouton de sonnette.
-Habitation de grand volume avec plusieurs issues: prévenir l'utilisateur d'une visite, surveiller les allées et venues d'enfants, etc.

➔ **Pour l'installateur:**

-Utiliser la fonction carillon pour tester individuellement les détecteurs. Dans ce cas, paramétrer les détecteurs par groupe de trois et les tester les uns après les autres, en utilisant la mélodie comme signal de contrôle.

10. RACCORDER LE OU LES CLAVIERS:

La commande et l'exploitation d' " *Alizé* " s'effectue essentiellement à l'aide d'un ou de 2 claviers.

Le raccordement doit s'effectuer en respectant le schéma ci après.

DISTANCES TOTALES ENTRE CLAVIER(S) ET CENTRALE SELON CÂBLES COURANTS		
NATURE DU CONDUCTEUR Nombre de claviers	2 claviers	1 clavier
câble SYT1 2 paires 6/10ème (1 paire pour alimentation)	30 mètres	50 mètres
câble SYT1 2 paires 9/10ème (1 paire pour alimentation)	70 mètres	120 mètres
câble alarme 4 x 0,22 mm² (1 paire pour alimentation)	25 mètres	45 mètres
câble alarme 6 x 0,22 mm² (2 paires pour alimentation)	50 mètres	90 mètres
câble alarme 10 x 0,22 mm² (4 paires pour alimentation)	100 mètres	180 mètres

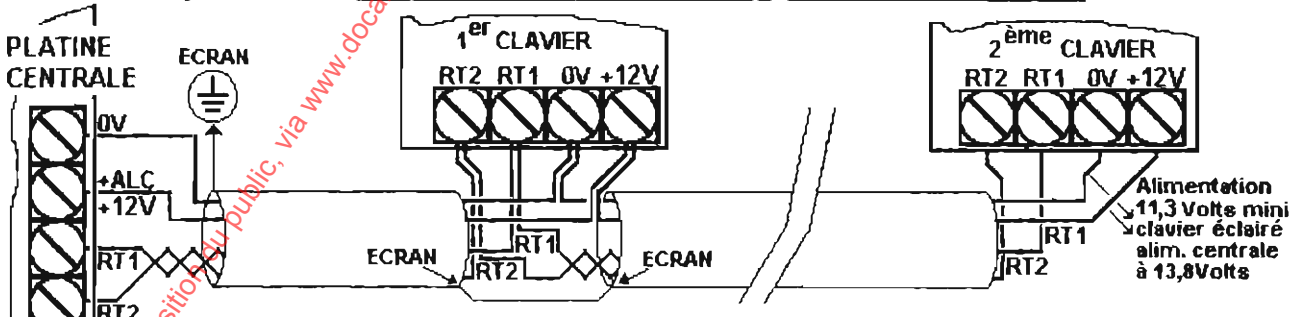

NE JAMAIS DOUBLER LA PAIRE DE DONNEES RT1/RT2.
Bus jusqu'à 400 Mètres si conducteurs alimentation dimensionnés en conséquence
Doubler la ou les paires d'alimentation permet de doubler les distances

La commande et l'exploitation d' " *Alizé* " peut également s'effectuer à l'aide d'un boîtier de commande à clef (par contact sec).

Deux sorties pour voyant sont alors disponibles pour visualiser le contrôle de boucle, l'état arrêt de la centrale ainsi que la mémoire d'alarme.
se référer à la notice "INSTALLATION ET PARAMETRAGE AVANCE".

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com la documentation technique dont les références, manuels et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

11. RACCORDER LA BATTERIE:

- ✔ La batterie utilisée doit être d'un modèle conforme à la norme NFC48400. S'assurer que le modèle installé est non-propagateur de la flamme (type V0); voir liste des batteries préconisées au § 3 Caractéristiques techniques.
  Avant de raccorder le secteur et la batterie:
  Effectuer et vérifier soigneusement tous les autres raccordements à l'exception des sirènes;
- ✔ Puis alimenter la centrale par le secteur;
- ✔ **Important: à la mise sous tension le voyant jaune « dérangement » de chaque clavier s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint; l'extinction indique que le clavier a bien été pris en compte par la centrale.** A défaut vérifier soigneusement le câblage des claviers;
- ✔ **Chaque clavier doit avoir les voyants verts Arrêt et Secteur allumés.**
- ✔ Vérifier les différentes tensions d'alimentations, au niveau de chaque détecteur et clavier.
- ✔ Refermer tous les boîtiers **sauf celui de la centrale**;
- ✔ La platine centrale possède deux fils de connexion batterie munis de cosses Faston. Raccorder le fil rouge au plus (+) et le fil noir au moins (-) de la batterie.
- ✔ Vérifier que les voyants rouges sur platine centrale sont bien éteints (voyants ALS, AL1, AL2, AL3, AL4); un voyant allumé **indique un court-circuit ou une surconsommation sur l'alimentation concernée;** si un voyant rouge sur platine centrale est allumé, déconnecter la batterie puis rechercher la cause du défaut.
- ✔ **Refermer le coffret de la centrale.**

12. CONTROLE FONCTIONNEL RAPIDE:

- ✔ Après avoir refermé tous les boîtiers, les voyants rouges sur le clavier doivent être éteints lorsque les détecteurs sont au repos; **si le voyant rouge "autosurv." est allumé** cela indique que l'un des circuits d'autosurveillance est en défaut; dans ce cas un des voyants de zone est également allumé indiquant ainsi le cicuit concerné (voir tableau de correspondance ci dessous); corriger le défaut de câblage ou de fermeture boîtier;
- ✔ Actionner les détecteurs les uns après les autres: à chaque action le voyant "intrusion" s'allume ainsi que le voyant de la zone concernée;
- ✔ **Composer le code "1111"** (code utilisateur "usine"), la touche "arrêt" s'allume; appuyer sur "marche" (en l'absence de défaut), la touche « marche » clignote puis s'allume fixe ainsi que "P1" et "P2"; le clavier produit une tonalité d'acquit type « **bi-bop** » puis le voyant « arrêt » clignote et un bip régulier va retentir pendant toute la durée du délai de sortie; le voyant « arrêt » s'éteint; lorsque la mise en marche est totale, le voyant secteur s'éteint.
- ✔ Déclencher une alarme en actionnant un détecteur.
- ✔ **Composer le code "1111",** les touches "marche" , "P1", "P2" s'allument; appuyer sur "arrêt", la touche s'allume ainsi que la touche "mémoire".Les touches "marche" , "P1", "P2" s'éteignent (tonalité « **bi-bop** »). Appuyer sur "mémoire" pour effacer la mémoire générale (tonalité « **bliioop** »). Voir « 2ème partie Utilisation » pour visualisation fine des mémoires d'alarme.

Tableau d'indication contrôle de boucles

Voyant intrusion	*Voyant autosurv.*	*Voyant zone N°*	*Défaut*
Allumé	Éteint	1	Détection zone 1 activée
Allumé	Éteint	2	Détection zone 2 activée
Allumé	Éteint	3	Détection zone 3 activée
Allumé	Éteint	4	Détection zone 4 activée
Allumé	Allumé	1	Autosurveillance zone 1 en défaut
Allumé	Allumé	2	Autosurveillance zone 2 en défaut
Allumé	Allumé	3	Autosurveillance zone 3 en défaut
Allumé	Allumé	4	Autosurveillance zone 4 en défaut
Éteint	Allumé	1	Autosurveillance centrale (ouverture ou arrachement) en défaut
Éteint	Allumé	2	Autosurveillance sirène extérieure en défaut
Éteint	Allumé	3	Autosurveillance sirène intérieure en défaut
Éteint	Allumé	4	Autosurveillance clavier 1 (ouverture ou arrachement) en défaut
Éteint	Allumé	5	Autosurveillance clavier 2 (ouverture ou arrachement) en défaut
Éteint	Allumé	6	Autosurveillance boîtier commande à clef en défaut
Éteint	Allumé	7	Autosurveillance supplémentaire en défaut (Prog3 ou Prog4 seulement)

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.absolualarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des fabricants respectifs

Signalisation des défauts techniques:
- chaque clavier permet de signaler certains défauts techniques; dans ce cas les voyants « intrusion » et « autosurv. » restent éteints et chaque voyant de zone permet de signaler un défaut.
Défauts multiples simultanés de plusieurs types):

L'affichage s'alterne en périodes de 2 secondes de façon à indiquer successivement:
➔ détection zone (si défaut(s)) puis
➔ autosurveillance zone (si défaut(s)) puis
➔ autosurveillance système (si défaut(s)) puis
➔ défauts techniques (si défaut(s))

Tableau d'indication défauts techniques

Voyant jaune Dérangement	*Voyants autosurv. et intrusion*	*Voyant zone N°*	*Défaut*
Clignotant	Éteint	1	Batterie basse; tension inférieure à 11,5V
Clignotant	Éteint	2	Coupure secteur de plus de 30 minutes (temps préréglé modifiable)
Clignotant	Éteint	3	Coupure ligne téléphonique (transmission téléphonique optionnelle)
Clignotant	Éteint	4	Clavier isolé
Éteint	Éteint	5	Surconsommation ou court-circuit sur alimentation protégée par ALS (+ALSI,+ALSE,+ALC,+ALL) (visible sur clavier s'il est alimenté par autre alim.)
Éteint	Éteint	6	Surconsommation ou court-circuit sur alimentation protégée par +AL1, +AL2, +AL3 et/ou +AL4
Éteint	Éteint	7	Batterie faible (ou en charge) tension inférieure à 12,5V

Nota: certains défauts techniques peuvent se transformer en dérangement (voyant jaune Dérangement clignotant); dans ce cas le buzzer s'actionne également par intermittance; voir fonctionnalités voyant « **Dérangement** » dans 2ème partie Utilisation.

13. RACCORDER LES SIRENES:

- Ouvrir le coffret de la centrale, les voyants rouges « **Autosurv.** » **et** « **1** » s'allument;
- Composer le code « **1111** »; la touche « **ARRET** » s'allume; appuyer sur la touche « **ARRET** » la touche clignote puis une tonalité d'acquit type « **bi-bop** » retentit; cette action a pour effet **d'interrompre l'alarme sirène** afin de pouvoir raccorder celles ci.
- La centrale permet le raccordement de signalisations de diverses natures telles que sirènes, flash etc.
- Les sirènes peuvent être auto-alimentées ou non.
- L'exemple d'installation en page2 montre le raccordement d'une sirène extérieure auto-alimentée et d'une sirène intérieure directe. Ci après exemple raccordement d'une sirène intérieure auto-alimentée.

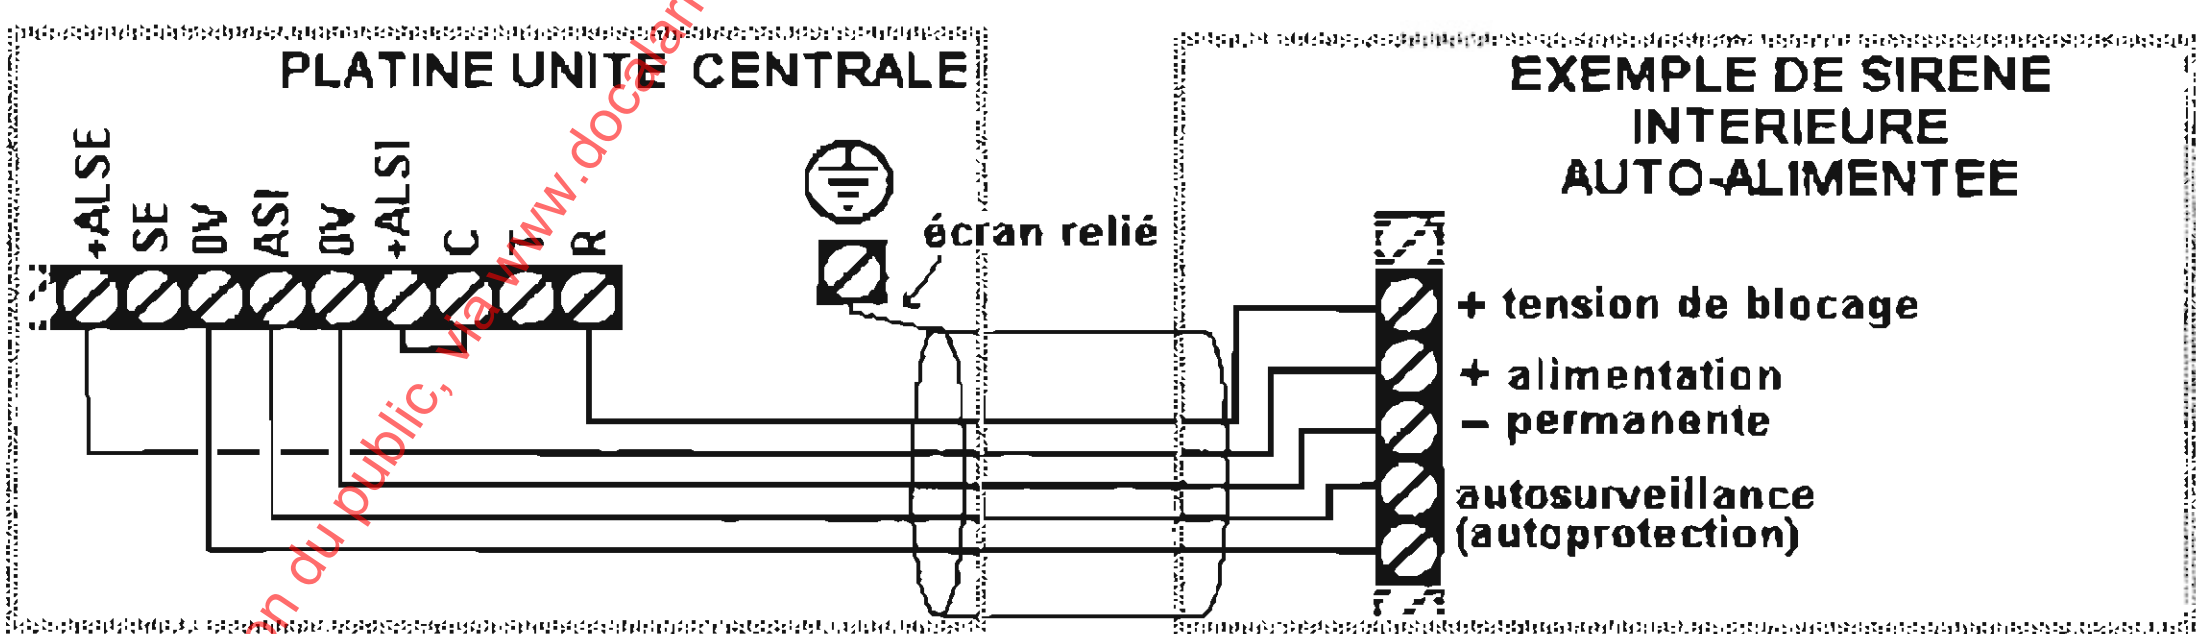

14. SORTIE ALARME CONTACT SEC:

- La centrale comporte une sortie alarme "contact sec" qui permet, s'il n'est pas utilisé pour une sirène intérieure, le raccordement d'un autre dispositif de signalisation tel que transmetteur téléphonique etc. Se référer à la notice d'installation du produit à raccorder.

- **ATTENTION: la capacité maximale du contact de sortie est de 1 Ampère sous 30 Volts continu sur charge résistive.**

NE JAMAIS RACCORDER DIRECTEMENT LA TENSION SECTEUR 230V SUR CETTE SORTIE.

www.absolualarme.com mise à disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

15. MISE EN OEUVRE-ESSAIS, REGLAGES:

15-1: Test: Lorsque tous les raccordements ont été effectués, effectuer le test de fonctionnement de l'installation :

- ✔ **vérifier** que tous les **coffrets** sont bien **fermés** (vis serrées); les voyants sur clavier n'indiquent pas de défaut autosurveillance;
- ✔ vérifier que la centrale est à l'arrêt (voyant arrêt allumé);
- ✔ **vérifier** que le voyant **"SECTEUR"** est bien allumé ;
- ✔ **appuyer** de façon prolongée sur la touche **"OK"** (pendant 2 secondes minimum) et **vérifier** que les dispositifs d'alarme (sirènes) s'activent ;
- ✔ **vérifier** que les voyants rouges de zone (1 à 7) et le voyant **« Intrusion »** sont bien éteints lorsque les détecteurs sont au repos (si un ou des voyants restent allumés, vérifier les connexions);
- ✔ **activer l'un après l'autre** chaque détecteur et **vérifier** que le voyant rouge de la zone concernée (1 à 7) et voyant **« Intrusion »** s'allument à chaque détection ;
- ✔ **déterminer** les temporisations de sortie et d'entrée en chronométrant le temps nécessaire à l'utilisateur pour effectuer une mise en marche **avec verrouillage des issues** ainsi qu'une mise à l'arrêt complète (prendre une marge de sécurité); les temporisations d'entrée et de sortie sont préréglées à 30 secondes; si nécessaire modifier le paramétrage **« usine »** (voir § 16 ci après).
- ✔ **effectuer** une mise en marche (composer le code **« 1111 »** puis appuyer sur **« Marche »**); le voyant vert **« Arrêt »** clignote pendant la temporisation de sortie (vérifier la valeur de celle-ci si le paramétrage a été modifié), puis s'éteint; déclencher fugitivement le détecteur temporisé (Zone 1); le voyant vert **« Arrêt »** clignote pendant la temporisation d'entrée (vérifier la valeur de celle-ci si le paramétrage a été modifié) tandis qu'une tonalité de préalarme type **« bip--bip--bip--bip..... »** retentit;
- ✔ les sirènes se déclenchent pendant environ 2 minutes ½ (temps d'alarme préréglé; si nécessaire modifier le paramétrage **« usine »** (voir § 16 ci après); au cours de cet essai, contrôler la durée d'activation si le paramétrage a été modifié); après l'arrêt des sirènes, effectuer une mise à l'arrêt (composer le code **« 1111 »** puis appuyer sur **« Arrêt »**). La touche **« Mémoire »** s'allume ; appuyer sur la touche **« Mémoire »;** celle ci s'éteint après environ 1 seconde tandis qu'une tonalité d'acquit type **« bliioop »** retentit.
- ✔ **effectuer une mise en marche puis déclencher** fugitivement un détecteur d'une zone immédiate; les sirènes s'activent; effectuer une mise à l'arrêt (composer le code **« 1111 »** puis appuyer sur **« Arrêt »**); les sirènes s'interrompent.

15-2: Codes / carillon:

- ✔ **Code installateur:** par mesure de sureté, le code N°020 installateur « usine » (1234) doit être modifié (voir § 16 ci après).
- ✔ **Codes utilisateurs:** par mesure de sureté, le N° 001 code utilisateur « usine » (1111) doit être modifié; paramétrer les autres codes « utilisateurs » en fonction des besoins du client (voir § 16 ci après).
- ✔ **Fonction carillon:** à paramétrer éventuellement selon les besoins du client (voir § 16 ci après).

15-3: Partielles:

- ✔ " ***Alizé*** " est livrée « d'usine » préparamétrée en « Prog1 »;
- ✔ les zones 1 et 2 sont paramétrées en Partielle 1;
- ✔ la zone 3 est paramétrée en Partielle 2;
- ✔ dans l'exemple d'installation (page 2), ceci veut dire que:
  - si l'on met en marche la partielle 1 seulement, seuls la porte d'entrée et le cellier sont sous protection ; l'utilisateur peut circuler dans la chambre et le salon.
  - si l'on met en marche la partielle 2 seulement, seul le salon est sous protection ; l'utilisateur peut circuler dans la chambre et le cellier et peut entrer ou sortir.
  - si l'on met en marche les partielles 1 et 2, la porte d'entrée, le cellier et le salon sont sous protection ; l'utilisateur peut circuler dans la chambre (protection de nuit).
- ✔ Lors d'une mise en marche partielle, le voyant vert **« Partiel »** s'allume.
- ✔ Il est possible, à partir de n'importe quel état de la centrale (arrêt total, marche totale, marche partielle) de passer à un autre état en une seule action (composition du code suivi de sélection éventuelle de la ou des partielles à mettre en marche ou à l'arrêt suivi de « Marche » ou « Arrêt »);
- ✔ Il est possible de modifier les zones composant les partielles ou même de supprimer celles ci (voir § 16 ci après)

15-4: Personnalisation des zones:

" ***Alizé*** " est livrée avec une planche d'étiquettes autocollantes permettant de personnaliser la fonction des voyants de zones 1 à 7.

www.absolualarme.com met à disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

16. PARAMETRAGE SIMPLIFIE:

16-1: Modifier un paramètre:

Les paramètres peuvent concerner la centrale (exemple: temporisations..) ou un périphérique (exemple: clavier1: code....); il est important de respecter strictement les procédures décrites ainsi que le nombre de caractères à composer (exemple: pour une temporisation d'entrée : « 005 » pour 5 secondes); une tonalité de type **« ta-ta-ta-ta-.-ta »** indique le passage en mode paramétrage; si aucune action n'est engagée au terme de 10 secondes, une tonalité de type **« bliioop »** indique la sortie automatique du mode paramétrage.Tout paramètre non validé n'est alors pas pris en compte.
La sortie du mode paramétrage s'effectue également en appuyant sur la touche de navigation:

- ✔ 1) centrale à l'arrêt, composer le code installateur; des voyants s'allument; chaque voyant correspond à un élément du système;
  - voyant clignotant: élément reconnu par le système
  - voyant fixe : élément reconnu par le système et sélectionné pour le paramétrage
  - voyant éteint: élément non reconnu par le système
- ✔ 2) correspondance des voyants:
  - Voyant 1: clavier 1
  - Voyant 2: clavier 2
  - Voyant 3: centrale
  - Voyant 4: communication
  - Voyant 5: transmetteur
  - Voyant 6: extension radio
- ✔ 3) sélectionner l'élément que l'on veut paramétrer en appuyant sur la touche concernée (de 1 à 6) (exemple: appuyer sur « 3 » pour un paramètre centrale); le voyant correspondant passe au fixe.
- ✔ 4) appuyer sur « OK » pour valider le choix (voyant fixe); tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ 5) composer les 3 chiffres du numéro de paramètre;
- ✔ 6) tonalité type **« bi-bop » si numéro paramètre valide**;
- ✔ 7) tonalité type **« ti-ta-to » si numéro paramètre inexistant ou non-valide**; dans ce cas retour automatique au 3) ci dessus
- ✔ 8) composer le nouveau paramètre en respectant strictement le nombre de caractères indiqué (exemple 4 caractères pour code secret, 3 caractères pour temporisation etc...) **OU** sélectionner à l'aide des touches 1 à 7 l'activation de la fonction demandée (dans ce cas les voyants de 1 à 7 signalent les sélections);
- ✔ 9) si le paramètre est un nombre:
  - après la composition d'une valeur ou d'un nombre (respecter strictement les valeurs limites indiquées afin d'avoir un paramétrage valide): tonalité type **« bi-bop »**;
  - réitérer le paramétrage pour vérification: tonalité type **« bi-bop »** si les 2 valeurs rentrées successivement concordent; à défaut: tonalité type **« ti-ta-to »** indiquant une erreur; dans ce cas retour automatique au « 3) » ci dessus.
- ✔ 10) si le paramètre est une sélection à l'aide des touches, sélectionner ou déselectionner les voyants désirés à l'aide des touches.
- ✔ 11) quel que soit le type de paramètre, appuyer sur « OK » pour valider le choix: tonalité type **« bi-bop »**; dès cet instant, le nouveau paramètre est utilisé. Nota: il est possible de quitter sans valider, soit en laissant le système sortir seul du mode paramétrage, soit en appuyant sur la touche de navigation:

16-2: Modifier la temporisation de sortie: (nota: valeur « usine » par défaut 30 secondes)

- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine » installateur:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche **« 3 »** (paramètre centrale); le voyant « 3 », clignotant, passe au fixe;
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer le numéro de paramètre **« 044 »** (paramètre temporisation de sortie): tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer la valeur souhaitée en secondes **(valeur impérativement comprise entre 000 et 255)**: tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) la valeur souhaitée en secondes: tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »**, puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au « 3) » du §16-1 ci-dessus)
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

EXEMPLE de chaîne complète (exemple paramétrage temporisation de sortie à 60 secondes):

1234 , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **044** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

16-3: Modifier la temporisation d'entrée:(nota: valeur « usine » par défaut 30 secondes)

- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine »:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche **« 3 »** (paramètre centrale); le voyant « 3 », clignotant, passe au fixe;

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.absolualarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des fabricants respectifs

- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le numéro de paramètre « **045** » (paramètre temporisation d'entrée): tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer la valeur souhaitée en secondes **(valeur impérativement comprise entre 000 et 255):** tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) la valeur souhaitée en secondes: tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** », puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au 3) du §16-1 ci-dessus)
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

EXEMPLE de chaîne complète (exemple paramétrage temporisation d'entrée à 60 secondes):

1234 , **3** , « **OK** » , *« bi-bop »* , **045** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , **060** , *« bi-bop »* , « **OK** » , *« bi-bop »*

16-4: Modifier la temporisation d'alarme:(nota: valeur « usine » par défaut 150 secondes (2 minutes ½))

- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine »:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche « **3** » (paramètre centrale); le voyant « 3 », clignotant, passe au fixe;
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le numéro de paramètre « **042** » (paramètre temporisation d'alarme): tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer la valeur souhaitée en secondes **(valeur impérativement comprise entre 000 et 255):** tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) la valeur souhaitée en secondes: tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** », puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au 3) du §16-1 ci-dessus);
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

16-5: Modifier (ou ajouter) un code:

notas: le code installateur est le code N°020 de chaque clavier; code « usine » par défaut « 1234 »;
les codes utilisateurs simples sont les codes N°002 à N°019 de chaque clavier;
le code utilisateur maître « usine » par défaut est le code N°001 de chaque clavier: « 1111 »;

exemple ci-après : modification du code installateur:

- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine »:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche « **1** » (paramètre clavier 1); le voyant « 1 », reste fixe;
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le numéro de paramètre « **020** » (paramètre code secret du code N°020): tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le nouveau code **(4 chiffres obligatoirement)**: tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) le nouveau code: tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** », puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au « 3) » du §16-1 ci-dessus);
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

EXEMPLE de chaîne complète (exemple paramétrage code: 5678):

1234 , **1** , « **OK** » , *« bi-bop »* , **020** , *« bi-bop »* , **5678** , *« bi-bop »* , **5678** , *« bi-bop »* , « **OK** » , *« bi-bop »*

exemple ci-après : modification du code utilisateur maître N°001:

- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine »:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche « **1** » (paramètre clavier 1); le voyant « 1 », reste fixe;
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le numéro de paramètre « **001** » (paramètre code secret du code N°001): tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le nouveau code **(4 chiffres obligatoirement)**: tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) le nouveau code: tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** », puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au 3) du §16-1 ci-dessus);
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

Notas:

- ✔ l'ajout ou la modification de code(s) secret(s) « utilisateurs » sur le **clavier 1** s'effectue comme ci-dessus en utilisant le numéro d'ordre du code (**de 001 à 019**) dans le clavier comme paramètre code secret.
- ✔ l'ajout ou la modification de code(s) secret(s) « utilisateurs » et « installateur » sur le **clavier 2** s'effectue comme ci-dessus en utilisant la touche « **2** » (paramètre clavier 2) et le numéro d'ordre du code (**de 001 à 020**) dans le clavier comme paramètre code secret.

16-6: Modifier les mise en marche partielles: (exemple ci-après pour partielle 1)

- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine »:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche « **3** » (paramètre centrale); le voyant « 3 », clignotant, passe au fixe;
- ✔ appuyer sur la touche « **OK** »; tonalité type « **bi-bop** »
- ✔ composer le numéro de paramètre « **055** » (paramètre Partielle 1): tonalité type « **bi-bop** »

www.absolualarme.com met à disposition du public via www.doc4me.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

- ✔ les voyants 1 et 2 s'allument **indiquant** que les zones **1 et 2** sont actuellement paramétrées **en « Partielle 1 »**
- ✔ sélectionner ou dé-sélectionner les zones souhaitées en appuyant sur les touches correspondantes; la sélection de zone(s) retenue comme paramétrage sera celle dont le(s) voyant(s) sera(seront) allumé(s);
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »,** puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au 3) du §16-1 ci-dessus);
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

Nota: pour modifier la **Partielle 2**, utiliser la même procédure en utilisant le paramètre **« 056 »** au lieu de **« 055 »**.

16-7: Fonction carillon:

Notas:

- ➢ permet de paramétrer 1 ou plusieurs zones actionnant la fonction carillon sur 1 ou 2 claviers;
- ➢ paramétrage en 3 temps:
  - paramétrage des zones actionnant le carillon: paramétrage sur centrale (zones de 1 à 7); paramètres « usine » : aucune zone ne déclenche le carillon.
  - paramétrage de la durée d'action du carillon: paramétrage sur centrale (durée de 000 à 255 secondes); paramètre « usine »: 5 secondes
  - paramétrage sur chaque clavier: choix de la mélodie; paramètre « usine »: 0 = pas de fonction carillon
- ➢ **Mélodies disponibles:**
  0= pas de fonction carillon
  1= "J'ai du bon tabac...."
  2= Carillon "Big-Ben"
  3= "La Marseillaise"
  4= "Ode à la joie"

1) Paramétrage zone(s) déclenchant le carillon:
- ✔ centrale à l'arrêt, composer le code installateur (code « usine » par défaut:**1234**);
- ✔ appuyer sur la touche **« 3 »** (paramètre centrale); le voyant « 3 », clignotant, passe au fixe;
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer le numéro de paramètre **« 048 »** (paramètre Entrées carillon): tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ si des voyants s'allument, ils **indiquent ainsi les zones actuellement paramétrées en fonction « Carillon »**
- ✔ sélectionner ou dé-sélectionner les zones souhaitées en appuyant sur les touches correspondantes; la sélection de zone(s) retenue comme paramétrage sera celle ou le(s) voyant(s) sera(seront) allumé(s); par exemple la touche « 1 » (zone 1) pour obtenir la fonction carillon lors de l'ouverture de la porte d'entrée dans le cas de l'exemple d'installation page 2
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »,** puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au « 3) » du §16-1 ci-dessus);

2) Paramétrage durée du carillon:
- ✔ appuyer sur la touche **« 3 »** (paramètre centrale); le voyant « 3 », clignotant, passe au fixe;
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer le numéro de paramètre **« 047 »** (paramètre Temporisation carillon): tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer la valeur souhaitée en secondes **(valeur impérativement comprise entre 000 et 255)**: tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) la valeur souhaitée en secondes: tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ **appuyer sur la touche « OK »; tonalité type « bi-bop »,** puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au « 3) » du §16-1 ci-dessus);

3) Paramétrage choix de la mélodie sur clavier 1:
- ✔ appuyer sur la touche **« 1 »** (paramètre **clavier 1**) (ou sur la touche **« 2 »** (paramètre **clavier 2**)); le voyant « 1 » (ou le voyant « 2 ») reste fixe;
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer le numéro de paramètre **« 065 »** (paramètre « mélodie carillon »): tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ appuyer sur le chiffre correspondant à la mélodie choisie **(1 chiffre seulement obligatoirement) (chiffre= « 0 »** pour supprimer la fonction carillon sur le clavier en cours de paramétrage): tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ composer une 2ème fois (pour contrôle) le chiffre choisi: tonalité type **« bi-bop »**
- ✔ appuyer sur la touche **« OK »**; tonalité type **« bi-bop »,** puis retour automatique à la sélection d'élément à paramétrer (comme au « 3) » du §16-1 ci-dessus);
- ✔ modifier un autre paramètre ou sortir du menu paramétrage en appuyant sur la touche de navigation:

EXEMPLE de chaîne complète (exemple paramétrage zone 1, carillon « ode à la joie » 10 secondes sur clavier 1):

1) **1234** , **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **048** , *« bi-bop » « voyant1 éteint »* , **1** , *« voyant1 s'allume »* , **« OK »** , *« bi-bop »*
2) **3** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **047** , *« bi-bop »* , **010** , *« bi-bop »* , **010** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*
3) **1** , **« OK »** , *« bi-bop »* , **065** , *« bi-bop »* , **1** , *« bi-bop »* , **1** , *« bi-bop »* , **« OK »** , *« bi-bop »*

Nota: les étapes 2) et 3) doivent être précédées du code « 1234 » s'il s'est écoulé plus de 30 secondes depuis le paramétrage de l'étape précédente.

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

2ème partie: NOTICE D'UTILISATION

1. LA FACE AVANT:

VUE DE FACE DU CLAVIER

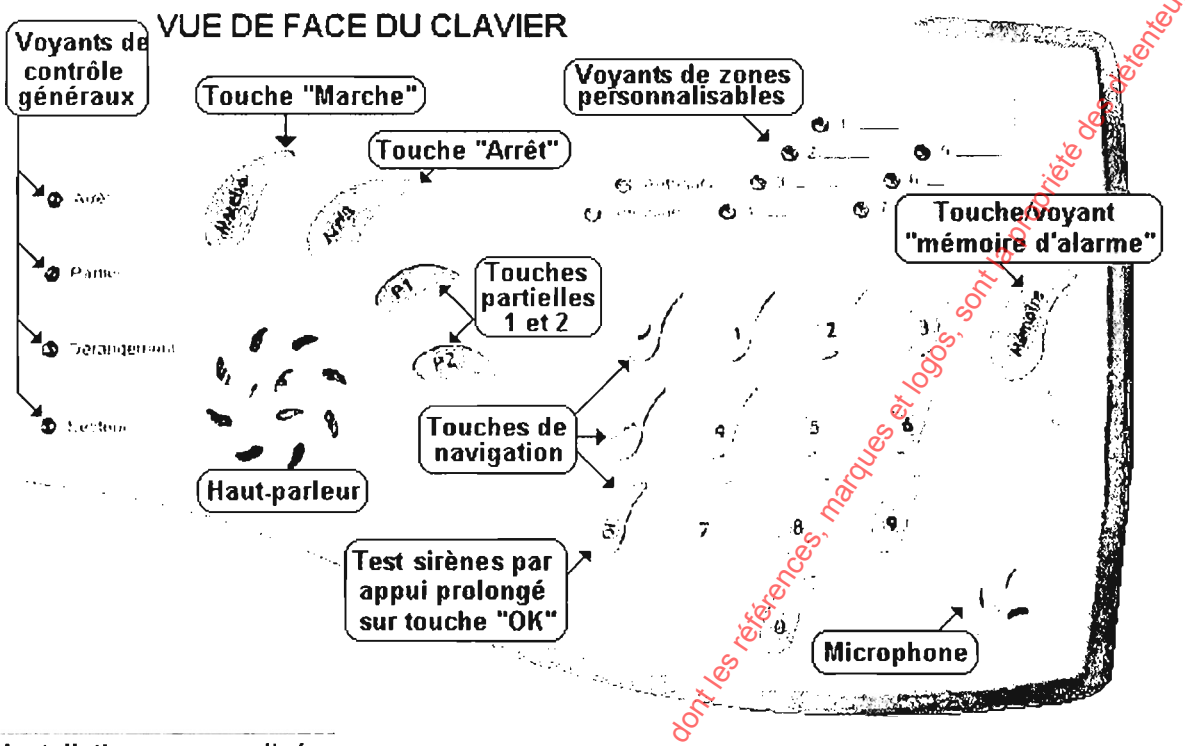

Votre installation personnalisée:

Libellé des zones:

ZONE	Tempo	Libellé:	ZONE	Tempo	Libellé:
1			5		
2			6		
3			7		
4					

Distribution des Partielles:

Partielle1

Partielle2

Utilisateurs clavier 1:

N° clav	N° badge	Nom	N° clav	Nom	N° clav	Nom	N° clav	Nom
001	075		006		011		016	
002	076		007		012		017	
003	077		008		013		018	
004	078		009		014		019	
005	079		010		015			

Utilisateurs clavier 2:

N° clav	N° badge	Nom	N° clav	Nom	N° clav	Nom	N° clav	Nom
001	075		006		011		016	
002	076		007		012		017	
003	077		008		013		018	
004	078		009		014		019	
005	079		010		015			

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.absolualarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété de détenteurs respectifs

Rôle des différents éléments situés sur la face avant du clavier à voyants :

➔ 1-1. Voyant vert "Secteur" :

Témoin de présence secteur 230V: il indique que l'alimentation de votre centrale est assurée. **Ce voyant doit toujours être allumé lorsque la centrale est à l'arrêt ou en marche partielle:** s'il est éteint la centrale est alimentée par sa batterie interne **pendant un temps limité** ; vérifiez que l'alimentation électrique est assurée (état du ou des disjoncteurs ; état du fusible protégeant le réseau secteur alimentant votre centrale : ces appareils sont généralement positionnés à proximité de votre compteur électrique) ; si l'alimentation électrique vous semble normale **prévenez au plus tôt votre installateur** ; n'essayez jamais de procéder vous-même à une réparation ; ne tentez pas d'ouvrir le coffret de la centrale.

Ce voyant s'éteint automatiquement lorsque la centrale est en marche totale.

➔ 1-2. Voyant jaune "Dérangement" :

Ce voyant doit toujours être éteint; s'il clignote avec l'un des voyants rouges de zone (1 à 4), ceci indique un événement anormal présent ou passé qui peut nécessiter une intervention de votre installateur (voir également 1ère partie Notice d'installation §12) Nota: le buzzer s'active également par intermittance.

Si le voyant "Dérangement" s'active:

- ✔ Relever soigneusement le type de défaut (numéro du voyant rouge clignotant);
- ✔ Appuyer sur la touche "OK"; le buzzer s'interrompt;
- ✔ Si le défaut a disparu, les voyants s'éteignent; signaler cet incident à votre installateur;
- ✔ Si le défaut persiste, **prévenez immédiatement votre installateur**

Liste des défauts "Dérangement": si le voyant "Dérangement" clignote avec le voyant rouge numéro:

1 Batterie en fin d'autonomie ou défectueuse

2 Coupure alimentation secteur 230V supérieure à 30 mn

3 Coupure ligne téléphonique (option)

4 Le clavier ne communique plus avec la centrale

➔ 1-3. Voyant vert "Arrêt" :

Témoin d'état **général** de votre centrale " ***Alizé*** ":

- ✔ s'il est allumé : votre **installation de détection d'intrusion est totalement à l'arrêt. Cependant, votre centrale d'alarme continue à surveiller l'intégrité de votre installation (autosurveillance).**
- ✔ s'il est éteint: votre **installation de détection d'intrusion est (au moins partiellement) en marche et votre centrale d'alarme continue de surveiller l'intégrité de votre installation (autosurveillance).**

➔ 1-4. Voyant vert "Partiel" :

- ✔ Témoin d'état de mise en marche partielle de votre installation;
- ✔ S'active si la partielle 1 ou 2 est en marche ou s'il a été effectué une mise en marche totale avec élimination manuelle ou automatique d'une ou plusieurs zones.
- ✔ Pour connaître l'état exact du système, composer votre code « utilisateur »; les touches concernées s'allument: « Marche » (pour marche totale), « Arrêt » (pour arrêt total), « P1 » ou « P2 » (pour marche partielle).

➔ 1-5. Touche/Voyant rouge "Mémoire":

- ✔ Lorsqu'il y a eu une détection d'intrusion ou alarme autosurveillance pendant votre absence, le voyant rouge de la touche « Mémoire » s'allume dès la mise à l'arrêt de votre installation.
- ✔ Lorsqu'il y a eu une détection d'intrusion ou alarme autosurveillance alors que votre installation est en arrêt ou en marche partielle, le voyant rouge de la touche « Mémoire » s'allume dès l'apparition de l'alarme.
- ✔ Appuyer sur la touche « Mémoire » permet d'éteindre le voyant; cependant le détail des alarmes des 7 dernières mises en marche reste mémorisé (voir ci-après §8-UTILISATION AVANCEE)

➔ 1-6. Touche "OK", test des sirènes :

Une pression prolongée (au moins 2 secondes) sur ce poussoir vous permet de vérifier le bon fonctionnement des sirènes (avertisseurs sonores) ainsi que des batteries de la centrale et des sirènes lorsque ce test est effectué sans alimentation secteur 230V.

➔ 1-7. Rétro-éclairage :

- ✔ Lorsque la centrale est totalement en marche, tous les voyants et touches sont éteints;
- ✔ Rétro-éclairage: lorsque le clavier est au repos, il suffit d'appuyer sur une touche numérique pour actionner le rétro-éclairage des touches.

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

➔ 1-8. **Codes secrets - Faux codes :**

- Chaque clavier comporte 20 codes numérotés de 001 à 020:
  - les codes 001 à 019 sont réservés à l'utilisation
  - le code 020 est réservé au paramétrage
- **Si le code secret composé est erroné**: le clavier émet une tonalité longue **« ti-ta-ti-ta........ti-ta-ti-ta »** puis se remet au repos; il faut recomposer un code valide pour actionner le clavier.
- Si plusieurs codes erronés (nombre paramétrable de 1 à 9 par votre installateur) sont composés successivement; le clavier n'acceptera plus de codes (même valides) pendant 1 minute.

2. METTRE EN MARCHE VOTRE INSTALLATION :

➔ **2-1. AVANT DE METTRE EN MARCHE:**

- Composer votre code secret à 4 chiffres;
- Vérifier que les voyants rouges de zone et les voyants « intrusion » et « autosurv. » sont éteints; dans ce cas cela indique que votre installation est apte à être mise en marche.
- Si le voyant « intrusion » et celui (ou ceux) d'une zone(s) sont allumés simultanément, un (ou des) détecteur(s) de votre installation est (sont) activé(s). Dans ce cas vérifier vos zones avant de mettre en marche
- Si le voyant « autosurv. » (avec ou sans le voyant « intrusion ») et celui ou (ceux) d'une zone(s) sont allumés simultanément, une autosurveillance de votre système est activée; lors de l'activation une alarme a été déclenchée, **prévenir d'urgence votre installateur.**
- Si un voyant de zone seul est allumé, **consulter votre installateur avant de mettre en marche** (voir également ci-dessus §1.2 Dérangement);

➔ **2-2. MISE EN MARCHE TOTALE: (cas général)**

- **VOTRE CENTRALE EST A L'ARRET (total ou partiel)**
- Composer votre code secret à 4 chiffres;
- Si votre code est valide, la touche « Arrêt » ou l'une des touches « P1 » ou « P2 » s'allume;
- Appuyer sur la touche « Marche »; celle-ci clignote, puis s'allume fixe ainsi que les touches « P1 » et « P2 » indiquant ainsi la mise en marche totale de l'installation;
- une tonalité type **« bi-bop »** retentit indiquant ainsi que la mise en marche est totale.
- **VOTRE CENTRALE EST EN MARCHE**

NOTAS:

- après quelques secondes, l'ensemble des touches s'éteint;
- le voyant vert « Arrêt » clignote et une tonalité **« bip —bip—bip—bip..... »** retentit pendant la temporisation de sortie;
- la temporisation de sortie est le temps qui vous est alloué pour quitter les lieux en n'omettant pas de **verrouiller vos issues.**

➔ **2-3. MISE EN MARCHE PARTIELLE:**

- **VOTRE CENTRALE EST A L'ARRET (total ou partiel)**
- Composer votre code secret à 4 chiffres;
- Si votre code est valide, la touche « Arrêt » (votre installation était totalement à l'arrêt) ou l'une des touches « P1 » ou « P2 » (votre installation était partiellement en marche) s'allume;
- Sélectionner la partielle que vous désirez mettre en marche en appuyant sur la touche correspondante « P1 » ou « P2 »; celle-ci clignote;
- Appuyer sur la touche « Marche »; celle-ci clignote, puis s'éteint tandis que la touche de la partielle sélectionnée s'allume fixe confirmant ainsi la mise en marche partielle désirée;
- une tonalité type **« biiiiiip »** retentit indiquant ainsi que la mise en marche est partielle;
- **VOTRE CENTRALE EST EN MARCHE**

NOTAS:

- Il est possible de sélectionner les 2 touches « P1 » et « P2 » pour effectuer la mise en marche simultanée des 2 partielles « P1 » et « P2 »
- après quelques secondes, l'ensemble des touches s'éteint;
- le voyant vert « Arrêt » clignote et une tonalité **« bip —bip—bip—bip..... »** retentit pendant la temporisation de sortie;
- la temporisation de sortie est le temps qui vous est alloué pour quitter les lieux en n'omettant pas de **verrouiller vos issues.**

➔ **2-4. MISE EN MARCHE AVEC DEFAUTS PRESENTS:**

- Nota: la description ci-après correspond à une demande de mise en marche totale; la procédure pour une demande de mise en marche partielle est similaire (sélectionner « P1 » et/ou « P2 » avant appui sur « Marche »). La procédure ci-après concerne la mise en marche avec 1 seul défaut; si plusieurs défauts sont présents la procédure demeure similaire.
- Composer votre code secret à 4 chiffres;
- Si, après avoir composé votre code, vous appuyez sur « Marche » alors qu'un défaut est présent, une tonalité du type **« ti-ti-ti-ti-ti-ti.......... »** retentit et le clavier refuse la mise en marche.
- Le voyant « intrusion » et celui d'une zone sont allumés simultanément; ceci indique qu'un détecteur de votre installation est activé. Dans ce cas supprimer le défaut (vérifier les issues, s'assurer qu'il n'y a personne dans les lieux...) puis effectuer la mise en marche; s'il n'est pas possible de

www.absolualarme.com met à disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

supprimer le défaut, vous pouvez:
- soit effectuer une **mise en marche forcée** avec défaut (les sirènes s'activeront pendant les temps définis)
- soit éliminer provisoirement la prise en compte de la zone défectueuse (**mise en marche avec élimination**)

◆ **Mise en marche forcée:**

✔ Appuyer une 2ème fois sur la touche « Marche »;
✔ Les alarmes (sirènes, transmission téléphonique) se déclencheront. La centrale sera mise en marche.

◆ **Mise en marche avec élimination du (des) défaut(s) :**

✔ Appuyer de façon prolongée (jusqu'au 2ème « bip ») sur la touche qui porte le numéro de la zone à éliminer;
✔ Le voyant concerné clignote;
✔ Si plusieurs zones sont concernées, éliminer de la même façon les autres zones;
✔ Appuyer une 2ème fois sur la touche « Marche »; la centrale se met en marche partielle.
✔ **L'élimination effectuée est temporaire; elle n'est valable que jusqu'à la prochaine mise à l'arrêt totale**; si cette (ces) zone(s) doivent être éliminées à l'avenir, il sera nécessaire d'effectuer la procédure d'élimination à chaque mise en marche;
✔ Après élimination et mise en marche, la centrale se trouve en état de mise en marche partielle (voyant « Partiel » allumé).

3. METTRE A L'ARRET VOTRE INSTALLATION :

➔ 3-1. MISE A L'ARRET TOTAL:

✔ **VOTRE CENTRALE EST EN MARCHE (totale ou partielle)**
✔ A l'entrée dans les lieux, le voyant vert « Arrêt » clignote et une tonalité **« bip-bip----bip-bip---bip-bip----bip-bip..... »** retentit pendant la temporisation d'entrée;
✔ la temporisation d'entrée est le temps qui vous est alloué pour pénétrer dans les lieux, aller jusqu'au clavier et effectuer la mise à l'arrêt.
✔ Composer votre code secret à 4 chiffres;
✔ Si votre code est valide, les touches « Marche » et/ou « P1 », et/ou « P2 » s'allume(nt);
✔ Appuyer sur la touche « Arrêt »; celle-ci clignote, puis s'allume fixe; les touches « Marche », « P1 », « P2 » s'éteignent, indiquant ainsi la mise à l'arrêt total de l'installation;
✔ une tonalité type **« bi-bop »** retentit indiquant ainsi que la mise à l'arrêt est totale.
✔ **VOTRE CENTRALE EST A L'ARRET**

NOTAS:
✔ le voyant « Arrêt » s 'allume.
✔ après quelques secondes, l'ensemble des touches s'éteint;

➔ 3-1. MISE A L'ARRET PARTIEL:

✔ **VOTRE CENTRALE EST EN MARCHE (totale ou partielle)**
✔ Composer votre code secret à 4 chiffres (si vous venez de l'extérieur des locaux, vous aurez déclenché la temporisation d'entrée (voir ci-dessus) en franchissant la zone temporisée);
✔ Si votre code est valide, les touches « Marche » , et/ou « P1 », et/ou « P2 » s'allume(nt);
✔ Sélectionner la (ou les) partielle(s) que vous désirez mettre à l'arrêt en appuyant sur la (ou les) touche(s) correspondante(s) « P1 » et/ou « P2 »; celle(s)-ci clignote(nt);
✔ Appuyer sur la touche « Arrêt »; celle-ci clignote, puis s'éteint ainsi que la touche « Marche » (si elle était allumée) et la (ou les) touche(s) partielle(s) sélectionnée(s) (« P1 » et/ou « P2 »);
✔ une tonalité type **« bi-bop »** retentit indiquant ainsi que la mise à l'arrêt partielle est effectuée;
✔ **VOTRE CENTRALE EST A L'ARRET PARTIEL**

NOTAS:
✔ le voyant vert « Partiel » s'allume;
✔ après quelques secondes, l'ensemble des touches s'éteint;

4. AUTOSURVEILLANCE DE VOTRE INSTALLATION :

✔ **La centrale " *Alizé* " est conçue de façon à surveiller <u>en permanence</u> l'intégrité de votre installation;**
✔ Lorsque la centrale détecte un défaut sur sa ligne d'autosurveillance, elle provoque le déclenchement des sirènes, même si l'installation est à l'arrêt.
✔ **Dans ce cas, interrompre les sirènes en utilisant la procédure ci-après puis prévenez sans tarder votre installateur.**

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.boalarme.com, ce la documentation technique, où les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

5. FONCTIONNEMENT DES SIRENES :

- **Lors d'une alarme, les sirènes extérieures et intérieures sont activées par la centrale pendant un temps préparamétré de 2 minutes ½** (modifiable par votre installateur).
- **Si l'alarme est permanente** (porte munie d'un détecteur ponctuel ouverte en permanence; déclenchement d'une autosurveillance suite à une coupure de câble etc...), les sirènes intérieures s'activeront pendant un temps préparamétré de 10 minutes (modifiable par votre installateur)
- **En cas de déclenchement des sirènes**, pour interrompre celles ci, composer votre code secret à 4 chiffres puis appuyer sur la touche « Arrêt » (quel que soit l'état marche ou arrêt de votre installation); cette action a pour effet d'interrompre les sirènes mais aussi de mettre la centrale en arrêt total.

6. TEST SIRENES :

- Un appui sur la touche « OK » pendant 2 secondes (au minimum) permet de vérifier le bon fonctionnement des sirènes (avertisseurs sonores).
- **Il est conseillé d'effectuer ce test hors présence du réseau secteur 230 Volts afin de contrôler également l'état des batteries situées dans la centrale et dans la (les) sirène(s).**

7. ENTRETIEN :

- La centrale " *Alizé* " ne nécessite pas d'entretien particulier, cependant **il est conseillé de prévoir un contrat d'entretien, prévoyant une vérification annuelle ou bisannuelle de l'ensemble du système, avec votre installateur.**
- Nota : les batteries utilisées ont une durée de vie moyenne de 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale (secours limité dans le temps en cas de coupure accidentelle du réseau secteur).

8. UTILISATION AVANCEE :

8.1 CRÉER UN NOUVEAU CODE UTILISATEUR:

A chaque action sur le clavier, le clavier émet une tonalité pour vous guider; les tonalités « **bip** » et « **bi-bop** » indiquent une action correcte ou pertinente; la tonalité « **ti-taa-too** » indique un échec; la tonalité « **ta-ta-tère** » indique un refus.

- **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître**;
- Composer votre code secret (code 001 maître);
- Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »
- Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- Tonalité type « **bi-bop** »;
- Composer le numéro à 3 chiffres du code à créer (de 002 à 019);
- Tonalité type « **bi-bop** »;
- Composer le code secret désiré pour le code à créer;
- Tonalité type « **bip** »;
- Composer une deuxième fois le code secret désiré pour vérification;
- Tonalité type « **bip** »;
- Si les deux codes composés sont identiques: tonalité type « **bi-bop** »;
- Valider le nouveau code et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- Tonalité de type « **bi-bop** »;
- **Le nouveau code est enregistré.**
- Vérifier le nouveau code.

NOTAS:

- si les deux codes composés ne sont pas identiques, le clavier émet un son d'échec « **ti-taa-too** » et quitte le menu; il faut alors recommencer la procédure;
- si le nouveau code n'est pas validé par la touche « **OK** », le clavier sort du menu après 30 secondes et le nouveau code n'est pas enregistré;
- si le nouveau code est déjà existant dans le clavier, le clavier émet un son de refus « **ta-ta-tère** » et quitte le menu sans effectuer de modification.
- En cas d'erreur, pour sortir du menu sans valider, il est possible soit d'attendre 30 secondes, soit d'appuyer longuement sur la touche d'échappement

EXEMPLE: (exemple avec code N°001, maître, « 1111 », créer le code N°002: code secret « 2222 »):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **002** , *« bi-bop »* , **2222** , *« bip »* , **2222** , *« bip »* , *« bi-bop »* , **OK** , *« bi-bop »*

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

8.2 MODIFIER UN CODE:

Pour modifier un code, la procédure est identique à celle permettant de créer un nouveau code; l'ancien code est simplement remplacé par le nouveau; il est possible de modifier le code maître.

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître**;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître);
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »
- ✔ Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le numéro à 3 chiffres du code à modifier (de 001 à 019);
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le code secret désiré pour le code à modifier;
- ✔ Tonalité type « **bip** »;
- ✔ Composer une deuxième fois le code secret désiré pour vérification;
- ✔ Tonalité type « **bip** »;
- ✔ Si les deux codes composés sont identiques: tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Valider le nouveau code et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Le code est modifié.**
- ✔ Vérifier le nouveau code.

EXEMPLE: (exemple modifier le code N°001, maître, ancien code secret: « 1111 », nouveau code secret « 5678 »):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **001** , *« bi-bop »* , **5678** , *« bip »*, **5678** , *« bip »* , *« bi-bop »* , **OK** , *« bi-bop »*

8.3 EFFACER UN CODE:

Il est possible d'effacer n'importe quel code utilisateur, sauf le code maître qui est réinitialisé à sa valeur usine « 1111 ».

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître**;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître);
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »
- ✔ Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le numéro à 3 chiffres du code à effacer (de 001 à 019);
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le chiffre « 0 »;
- ✔ Valider l'effacement et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Le code est supprimé.**
- ✔ Vérifier que le code n'agit plus; si le code supprimé était le code maître, vérifier que le code secret « 1111 » est devenu le code maître.

EXEMPLE: (exemple avec code N°001, maître, « 1111 », effacer le code N°002 (créé ci-dessus § 8.1):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **002** , *« bi-bop »* , **0** , **OK** , *« bi-bop »*

8.4 EFFACER EN UNE FOIS TOUS LES CODES:

Il est possible d'effacer en une fois tous les codes utilisateur, sauf le code maître qui est réinitialisé à sa valeur usine « 1111 ».

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître**;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître);
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »
- ✔ Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le numéro à 3 chiffres « 000 »;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Valider l'effacement et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Tous les codes utilisateurs sont supprimés; le code maître devient « 1111 ».**
- ✔ Vérifier que les codes utilisateurs n'agissent plus; vérifier que le code secret « 1111 » est devenu le code maître.

EXEMPLE: (exemple avec code N°001, maître, « 1111 », effacer tous les autres codes utilisateurs):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **000** , *« bi-bop »* , **OK** , *« bi-bop »*

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

8.5 ENREGISTRER UN NOUVEAU BADGE (OPTION):

- ✗ Lorsque l'option lecteur de badge est installée sur le clavier, les procédures suivantes permettent d'enregistrer ou d'annuler des badges;
- ✗ Il est important, lorsque l'on enregistre les badges de noter leur N° d'ordre (de 075 à 079) ainsi que le clavier sur lesquels ils sont enregistrés. Cela se révèlera très utile lorsqu'il sera nécessaire d'annuler un badge perdu.
- ✗ Il est possible de gérer jusqu'à 5 badges (dont un badge maître) par clavier; si deux claviers sont équipés de lecteur de badge, les mêmes badges peuvent être enregistrés sur les deux claviers;
- ✗ Le badge maître possède les mêmes privilèges que le code maître; il est possible de modifier le code maître ou les codes utilisateurs à l'aide du badge maître;
- ✗ Le badge maître possède le N° d'ordre « 075 »; il est facilement reconnaissable des autres badges utilisateurs; il permet d'utiliser le système comme les codes et les autres badges, mais aussi de paramétrer les codes 001 à 019 ainsi que les autres badges « 076 » à « 079 »
- ✗ Les badges utilisateurs possèdent les N° d'ordre « 076 » à « 079 ».
- ✗ Lorsque le badge maître (N° d'ordre « 075 ») est enregistré (en utilisant le code maître selon la procédure ci-desous), il est possible d'enregistrer les badges suivants soit à l'aide du code maître, soit à l'aide du badge maître.

A chaque action sur le clavier, le clavier émet une tonalité pour vous guider; les tonalités « **bip** » et « **bi-bop** » indiquent une action correcte ou pertinente; la tonalité « **ti-taa-too** » indique un échec; la tonalité « **ta-ta-tère** » indique un refus.

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître ou le badge maître**;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître) ou présenter votre badge devant les touches du clavier;
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu: carillon type « **Big-Ben** »
- ✔ Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le numéro d'ordre à 3 chiffres du badge à enregistrer (de 076 à 079);
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Présenter le badge à enregistrer;
- ✔ Tonalité type « **bip-bop** »;
- ✔ Valider le nouveau code et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Le nouveau badge est enregistré. Noter sur le badge son numéro d'ordre.**
- ✔ Vérifier le nouveau badge en le présentant devant le clavier.

NOTAS:

- ✗ Si le nouveau badge n'est pas validé par la touche « **OK** », le clavier sort du menu après 30 secondes et le nouveau badge n'est pas enregistré;
- ✗ Si le badge est déjà existant dans le clavier, le clavier émet un son de refus « **ta-ta-tère** » et quitte le menu sans effectuer de modification.
- ✗ Si un autre badge était déjà enregistré dans le numéro d'ordre choisi, l'ancien badge est annulé et remplacé par le nouveau.
- ✗ En cas d'erreur, pour sortir du menu sans valider, il est possible soit d'attendre 30 secondes, soit d'appuyer longuement sur la touche d'échappement

EXEMPLE 1: (exemple: avec code N°001, maître, « 1111 », enregistrer le badge maître N°075):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **075** , *« bi-bop »* , **Présenter badge** , *« bip-bop »* , **OK** , *« bi-bop »*

EXEMPLE 2: (exemple: avec badge maître, enregistrer le badge utilisateur N°076):
Présenter badge maître , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **076** , *« bi-bop »* , **Présenter badge** , *« bip-bop »* , **OK** , *« bi-bop »*; **noter le badge 076.**

8.6 ANNULER UN BADGE (OPTION):

Il est possible d'annuler n'importe quel badge (y compris le badge maître) en utilisant le code ou le badge maître.

- ✗ **En connaissant son numéro d'ordre:**

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître ou le badge maître** ;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître) ou présenter votre badge devant les touches du clavier;
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu: carillon type « **Big-Ben** »
- ✔ Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.domalarme.com, ce la documentation technique, dont les présentes, marques et logos sont la propriété des leurs respectifs

- ✔ Composer le numéro d'ordre à 3 chiffres du badge à annuler (de 076 à 079);
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le chiffre « 0 »;
- ✔ Valider l'effacement et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Le badge est annulé.**
- ✔ Vérifier que le badge n'agit plus.

EXEMPLE 1: (exemple: avec code N°001, maître, « 1111 », effacer le badge maître N°075):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **075** , *« bi-bop »* , **0** , **OK** , *« bi-bop »*

EXEMPLE 2: (exemple: avec badge maître, effacer le badge utilisateur N°076):
Présenter badge maître , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **076** , *« bi-bop »* , **0** , **OK** , *« bi-bop »*

✗ **En ayant le badge en sa possession** (utilisation du sous-menu « 4 » de paramétrage rapide):

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître ou le badge maître** ;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître) ou présenter votre badge devant les touches du clavier;
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu: carillon type « **Big-Ben** »
- ✔ Appuyer sur la touche **« 4 »** pour accéder au menu de **paramétrage rapide** des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Présenter le badge à à annuler;
- ✔ Tonalité type « **bibibip-bibibip** »;
- ✔ Composer le chiffre « 0 »;
- ✔ Valider l'effacement et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Le badge est annulé.**
- ✔ Vérifier que le badge n'agit plus.

EXEMPLE : (exemple: avec badge maître, effacer un badge utilisateur):
Présenter badge maître , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **4** , *« bi-bop »* , **Présenter badge à annuler** , *« bibibip-bibibip »* , **0** , **OK** , *« bi-bop »*

NOTA: en cas de perte ou de vol d'un badge, utiliser la méthode d'annulation de badge par son numéro d'ordre; si celui-ci n'est pas connu, annuler tous les badges et reparamétrer les badges utiles en n'omettant pas de noter leur numéro d'ordre.

8.7 ANNULER EN UNE FOIS TOUS LES BADGES (OPTION):

Il est possible d'annuler en une fois tous les badges (maître et utilisateurs) en utilisant le code maître ou le badge maître.

- ✔ **Cette fonction n'est accessible qu'avec le code maître ou le badge maître** ;
- ✔ Composer votre code secret (code 001 maître) ou présenter votre badge devant les touches du clavier;
- ✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
- ✔ Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »;
- ✔ Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu de paramétrage des codes et badges;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Composer le numéro à 3 chiffres « 080 »;
- ✔ Tonalité type « **bi-bop** »;
- ✔ Valider l'effacement et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** »;
- ✔ Tonalité de type « **bi-bop** »;
- ✔ **Tous les badges maître et utilisateurs sont annulés;**
- ✔ Vérifier que les badges n'agissent plus.

EXEMPLE: (exemple avec code N°001, maître, « 1111 », annuler tous les badges):
1111 , **OK long** , *« ti-ta-ti-too »* , **3** , *« bi-bop »* , **080** , *« bi-bop »* , **OK** , *« bi-bop »*

8.8 MEMOIRES:

- ✔ La centrale " *Alizé* " mémorise les alarmes des 7 dernières mises en service;
- ✔ appuyer sur « Mémoire », la touche s'allume; le voyant « 1 » clignote brièvement pour indiquer que l'affichage suivant concerne la dernière mise en service;
- ✔ lorsque le voyant cesse de clignoter, les voyants allumés indiquent les zones (et/ou défauts autosurveillance) ayant déclenché les alarmes; si aucun voyant n'est allumé, il n'y a pas eu d'alarme;
- ✔ pour changer de mémoire appuyer sur la touche correspondant à la mise en service désirée (par exemple « 2 » pour l'avant-dernière); le voyant correspondant clignote puis affichage des défauts;
- ✔ au cours de l'affichage, si des défauts de type différents sont signalés, l'affichage s'effectue de façon cyclique comme indiqué dans la 1ère partie Notice d'installation §12.
- ✔ la touche rouge « Mémoire » reste allumée pendant toute la période de consultation des mémoires; elle s'éteint automatiquement à la fin de celle-ci.

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.doc4arme.com de la documentation technique dont les références marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

✔ Pour quitter le menu de consultation des mémoires, appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la touche « Mémoire » s'éteigne
✔ La sortie du menu est automatique après 30 secondes sans action sur le clavier.

8.9 ELIMINER / REPRENDRE EN COMPTE DES ZONES:

✔ La centrale " *Alizé* " permet à l'utilisateur d'éliminer ou de reprendre en compte une ou des zones de détection;
✔ L'élimination est temporaire jusqu'à la prochaine mise à l'arrêt total; une élimination ne peut suivre immédiatement (dans la même "session" de code) une mise en marche partielle ou totale; il faut recomposer un code utilisateur valide pour effectuer l'action d'élimination ou de reprise en compte;
✔ L'action d'élimination peut être effectuée centrale en marche ou à l'arrêt; si la centrale était en marche totale, l'élimination provoque la mise en marche partielle (voyant "partiel" allumé etc...); si la zone éliminée était à l'arrêt, l'élimination sera valable pour sa prochaine mise en service;
✔ **Pour éliminer une zone:**
- composer votre code; appuyer (si nécessaire) sur la touche de navigation jusqu'à ce que le voyant "intrusion" s'allume;
- appuyer longuement (2 bips) sur la touche de la zone concernée; le voyant concerné clignote, **la zone est éliminée temporairement;**
✔ **Pour reprendre en compte une zone:**
- composer votre code; appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que le voyant "intrusion" s'allume;
- appuyer longuement (2 bips) sur la touche de la zone concernée; le voyant concerné (qui clignotait) s'éteint, **la zone est reprise en compte;**
✔ NOTAS:
- le voyant de zone clignotant indique l'élimination, éteint il indique la prise en compte;
- il est possible d'éliminer ou de reprendre en compte **plusieurs zones au cours de la même opération;**
- **il n'est pas possible d'éliminer une autosurveillance;**

8.10 ACTIVER OU DESACTIVER LE CARILLON:

✔ Une ou plusieurs zones peuvent activer une fonction carillon; le temps d'action du carillon ainsi que les zones qui le déclenchent peuvent être modifiés par votre installateur (voir § 16-7 de la 1ère partie de la présente notice);
✔ **En utilisant le code maître ou le badge maître, il est possible d'activer ou de désactiver cette fonction**;
✔ Composer votre code secret (code 001 maître) ou présenter votre badge devant les touches du clavier;
✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
✔ Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »;
✔ Appuyer sur la touche « 1 » pour accéder au menu d'activation/désactivation du carillon;
✔ Le voyant 1 indique l'état du carillon:
  ✗ voyant allumé: fonction carillon activée
  ✗ voyant éteint: fonction carillon désactivée
✔ Appuyer sur la touche « 1 » pour modifier la fonction; le voyant change d'état à chaque action sur la touche;
✔ Valider votre choix en et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** ».

NOTAS:
✗ Si le nouveau choix n'est pas validé par la touche « **OK** », le clavier sort du menu après 30 secondes et le nouveau choix n'est pas enregistré;
✗ En cas d'erreur, pour sortir du menu sans valider, il est possible soit d'attendre 30 secondes, soit d'appuyer longuement sur la touche d'échappement

8.11 CHOISIR LA MELODIE DU CARILLON:

✔ **En utilisant le code maître ou le badge maître, il est possible de choisir la mélodie du carillon**;
✔ Composer votre code secret (code 001 maître) ou présenter votre badge devant les touches du clavier;
✔ Appuyer **longuement** sur la touche « **OK** » pour accéder au menu « maître »;
✔ Tonalité d'entrée dans le menu:carillon type « **Big-Ben** »;
✔ Appuyer sur la touche « 2 » pour accéder au menu de choix de la mélodie du carillon;
✔ L'un des voyants de 1 à 6 est allumé; le voyant allumé signale le choix courant:
✔ Appuyer sur une touche de « 1 » à « 6 » pour modifier le choix; à chaque appui la mélodie sélectionnée retentit et le voyant afférent s'allume;
✔ Valider votre choix en et quitter le menu en appuyant sur la touche « **OK** ».

NOTAS:
✗ Si le nouveau choix n'est pas validé par la touche « **OK** », le clavier sort du menu après 30 secondes et le nouveau choix n'est pas enregistré;
✗ En cas d'erreur, pour sortir du menu sans valider, il est possible soit d'attendre 30 secondes, soit d'appuyer longuement sur la touche d'échappement

www.absolualarme.com met à la disposition du public via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos sont la propriété des détenteurs respectifs

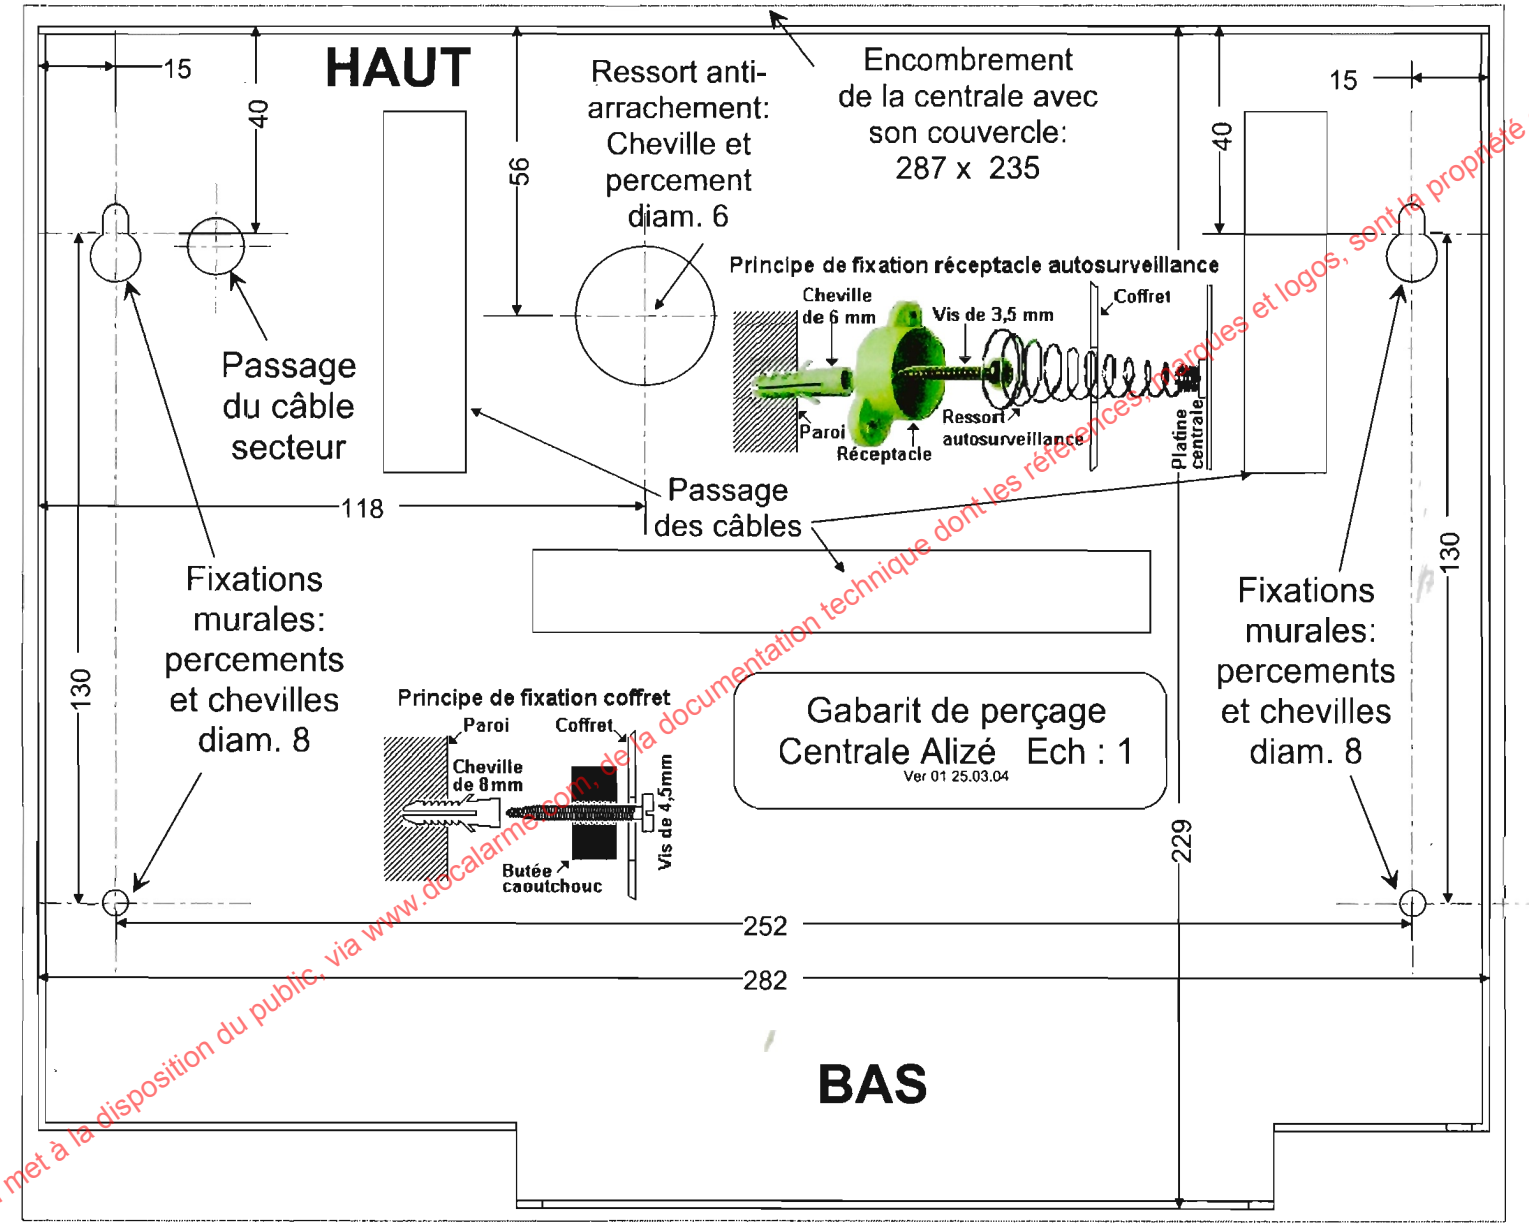

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs