



Appareil conforme à la législation européenne: directive 73/23/CEE (directive basse tension); directives 89/336/CEE et 92/31/CEE (compatibilité électromagnétique) ; directive 99/5/CE (équipements terminaux de télécommunication)

A.E.M. Sécurité S.A. 31, rue Turgot 68110 ILLZACH aem.securite@wanadoo.fr Tél:03.89.66.14.33 Fax:03.89.66.43.22

NOTICE D'INSTALLATION PARASURTENSEURS BPFTRS485SP0V-DIN

GENERALITES: le BPFTRS485SP0V-DIN est un dispositif de protection contre les surtensions transitoires sur les lignes de transmission du type RS485 de vitesse de transmission maximum 30 Kbps pour installation sur rail DIN. La protection s'effectue sur deux fils par rapport à la terre et est complétée par un filtre passe-bas.

Le BPFTRS485SP0V-DIN protège également la ligne d'équipotentialité (0V) par rapport à la terre.

Lors d'une surtension, plusieurs dispositifs d'écrêtage en paliers entrent progressivement en action. Le pouvoir d'écoulement est 20 KA (forme d'onde 8/20 μ s) et la valeur de crête maximum est de 40 KA (forme d'onde 8/20 μ s).

Le filtre passe-bas symétrique permet d'amortir les pointes de tension provoquées par la mise en conduction de dispositifs à décharge.

PRESENTATION:

BPFTRS485SP0V-DIN : boîtier encliquetable sur rail DIN EN 50022; compatible tableau d'abonné distribution publique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- tension ligne différentielle nominale sur RS485: **Unom:** 17V tension continue ou crête
- tension ligne nominale entre 0V et terre **Unom 0V:** 56V continu ou crête
- capacité de serrage des bornes: 2,5 mm² maximum
- tension maximum entre deux bornes quelconques d'entrée: **Umax:** tension nominale +20%
- courant de fuite maxi sous tension maximum RS485 (Umax): **5 μ A**
- courant de fuite maxi sous tension maximum 0V: **100 μ A**
- courant maximum d'utilisation: 100mA maxi
- dimensions: 90mm x 53mm (largeur 3 modules) x 58mm (profondeur hors tout)
- poids 220 Grammes environ
- résistance d'insertion en continu **par conducteur protégé:** 25 ohms maximum
- capacité typique entre conducteur protégé et terre ou entre conducteurs: 2,5 nF
- résiduelle sur onde de choc 20KA (onde 8/20 μ s): 1,4 x Umax (typique)

INSTALLATION:

- Il est impératif, dans le cas où l'appareillage à protéger doit être relié à la terre, de relier celle-ci à la borne de terre côté sortie protégée, à l'exclusion de toute autre liaison (autres liaisons de terre, tuyaux d'eau, pilier métallique etc...) DONT ON EVITERA MEME LA PROXIMITE (possibilité de couplage capacitif). Dans le cas où l'appareillage à protéger ne doit pas être relié à la terre, on veillera à ce qu'aucune partie de celui-ci ne soit en contact ou à proximité de masses métalliques ou de conducteurs reliés à la terre. On veillera tout particulièrement à ce que la mise à la terre des bornes de terre côté entrée non protégée soit effectuée correctement. On veillera de même à séparer nettement le réseau "entrée non protégée" du réseau "sortie protégée" (possibilité de couplages inductifs ou capacitifs). Ne jamais faire passer dans le même conduit câble "protégé" et câble "non protégé".


REFERENCE:

- BPFTRS485SP0V-DIN:

Parasurtenseur pour ligne RS485 + ligne 0V; 100mA maximum
en boîtier encliquetable sur rail Din

NOTA: soucieux d'améliorer constamment la qualité et les performances de nos produits, les caractéristiques fournies sont non contractuelles et soumises à modification sans préavis. Consultez notre service technique pour tout renseignement technique complémentaire.

Demandez notre guide d'utilisation des parasurtenseurs.

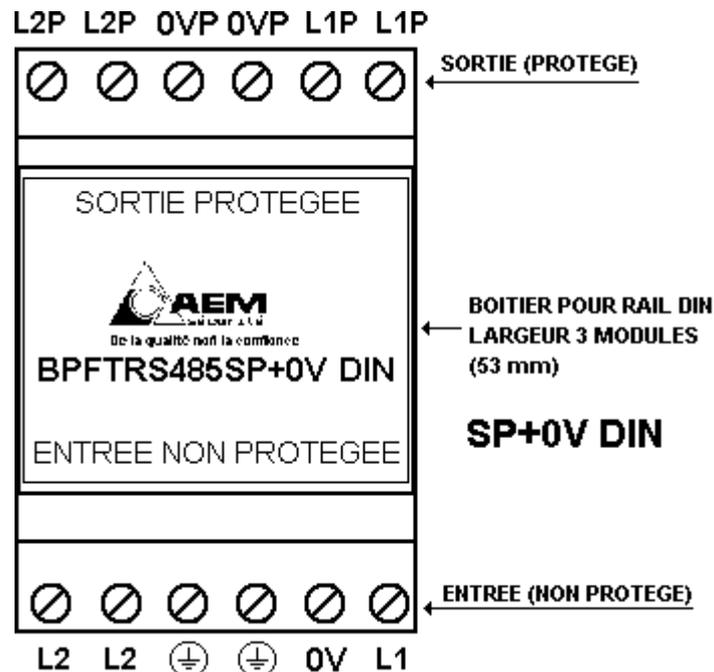

◆ A.E.M. (EST)	68110 ILLZACH - (Usine et siège social) 31,rue Turgot	Tél: 03.89.66.14.33 Fax: 03.89.66.43.22
◆ ADISTEL (NANTES)	44880 SAUTRON - 8 rue du Meunier,ZAC du moulin	Tél: 02.40.63.00.00 Fax: 02.40.63.30.08
◆ ADISTEL (LYON)	69120 VAULX EN VELIN - 32 av Marcel Cachin	Tél: 04.72.04.02.02 Fax: 04.72.04.20.20
◆ ARTS (NORMANDIE)	27301 BERNAY - ZI La Grande Malouve BP152	Tél: 02.32.46.89.33 Fax: 02.32.46.52.35
◆ ARDENT-AEM		
PARIS	93320 PAVILLONS/BOIS -Z.I. La Poudrette-52,allée de Luxembourg	Tél: 01.48.02.74.44 Fax: 01.48.02.20.95
ANGOULEME	16160 GOND PONTouvre - 336 bis Route de Paris	Tél: 05.45.68.27.87 Fax: 05.45.68.58.31
NORD	59506 DOUAI - 709 rue Jean Perrin,tour Delta,bureau 105,ZI Dorignies	Tél: 03.27.99.89.95 Fax: 03.27.99.89.31
NICE	06220 VALLAURIS 2791 chemin St-Bernard; Technopole des moulins	Tél: 04.93.95.81.28 Fax: 04.93.95.81.30
TOULON	83130 LA GARDE 2 chemin de la planquette ZAC Pauline II	Tél: 04.94.14.02.14 Fax: 04.94.14.01.95
MARSEILLE	13014 MARSEILLE 97 traverse Notre Dame du Bon Secours	Tél: 04.91.67.46.46 Fax: 04.91.67.49.44

S.A au capital de 160.000 euros - R.C Mulhouse B 322 084 443 - Code APE 332 B