

Commande d'alarme par téléphone L3430



TwinPass®

Transmissions radio ultra-fiables

 CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ																	
Fabricant : ATRAL S.A.																	
Adresse : rue du Pré-de-l'Orme - F-38926 Crolles Cedex - France																	
Type de produit : Commande d'alarme par téléphone																	
Marque : Logisty																	
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :																	
<ul style="list-style-type: none">• Directive R&TTE : 99/5/CE• Directive EMC : 89/336/CEE• Directive Basse Tension : 73/23/CE																	
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :																	
<table border="1"><thead><tr><th>Référence produit</th><th>L3430</th></tr></thead><tbody><tr><td>EN 300 220-3</td><td>X</td></tr><tr><td>EN 300 330-2</td><td></td></tr><tr><td>EN 300 440-2</td><td></td></tr><tr><td>EN 301 489-1 e/& 3</td><td>X</td></tr><tr><td>EN 55022 & 55024</td><td>X</td></tr><tr><td>EN 60950</td><td>X</td></tr><tr><td>TBR 21</td><td>X</td></tr></tbody></table>	Référence produit	L3430	EN 300 220-3	X	EN 300 330-2		EN 300 440-2		EN 301 489-1 e/& 3	X	EN 55022 & 55024	X	EN 60950	X	TBR 21	X	
Référence produit	L3430																
EN 300 220-3	X																
EN 300 330-2																	
EN 300 440-2																	
EN 301 489-1 e/& 3	X																
EN 55022 & 55024	X																
EN 60950	X																
TBR 21	X																
Ce produit peut être utilisé dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse																	
Crolles, le 07/07/04	Signé :  Directeur Développement et Marketing Produits																



LOGISTY - F-38926 CROLLES CEDEX
Service commercial : 04 76 45 32 33
www.logisty.com

LOGISTY

GUIDE D'INSTALLATION

801239/D - © LOGISTY - 09/05 - RC Grenoble B 311 586 382 - Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.


LOGISTY

www.absolualarme.com met à la disposition du public, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

Fonctionnement

- La commande d'alarme par téléphone permet de commander par téléphone (télépiloter) :
 - un système d'alarme (Marche Totale, Marche Partielle, Arrêt),
 - une simulation de présence (éclairage de pièces en fonction d'horaires aléatoires dans des plages de temps programmés) ou tout appareil électrique 230 V, par l'intermédiaire d'un récepteur de commande L3551.
- Sa fonction d'écoute à distance permet à l'utilisateur d'entendre les messages sonores de sa centrale mais aussi de vérifier qu'il n'y a aucun bruit suspect dans son habitation (si option programmée lors de l'installation).
- Les deux touches de MARCHÉ et d'ARRÊT permettent les fonctions de commande en local et l'accès au mode programmation.

Cette commande d'alarme par téléphone n'est compatible qu'avec les centrales TwinPass® et avec le Block-alarm L2300.

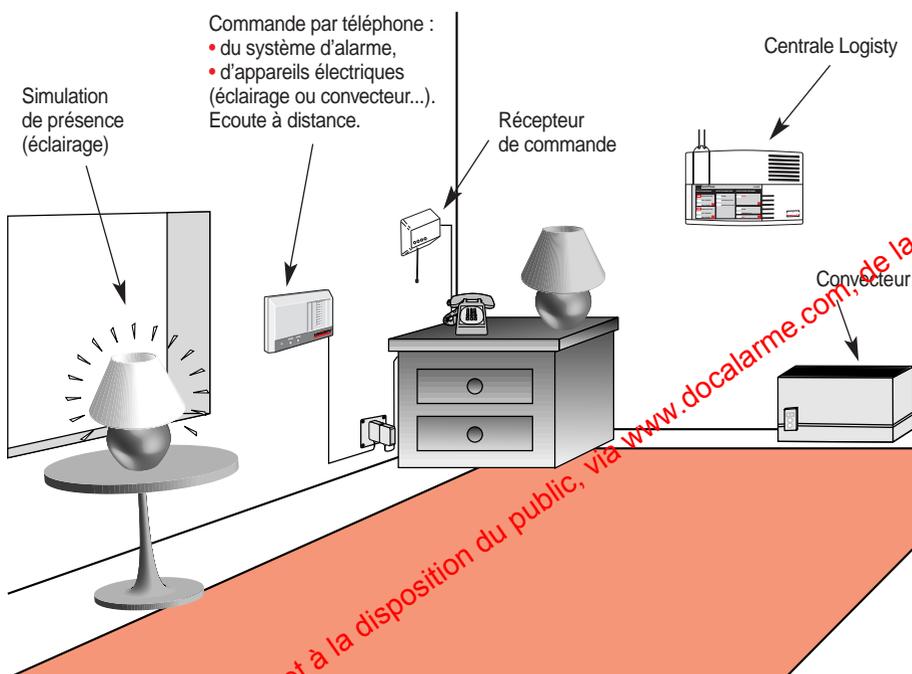

Caractéristiques

- Transmissions radio **TwinPass®**.
- Code d'accès secret programmable.
- Code radio personnalisé programmable.
- Commande du système d'alarme à distance par téléphone.
- Commande d'appareils électriques à distance par téléphone.
- Commande d'appareils électriques en local.
- Ecoute à distance.
- Simulation de présence.
- 2 ans d'autonomie en usage domestique normal avec pile alcaline 9 V fournie.


Beeper



pour la programmation de la commande d'alarme par téléphone

- pour la commande à distance (avec téléphone à numérotation décimale)

Commande d'alarme par téléphone

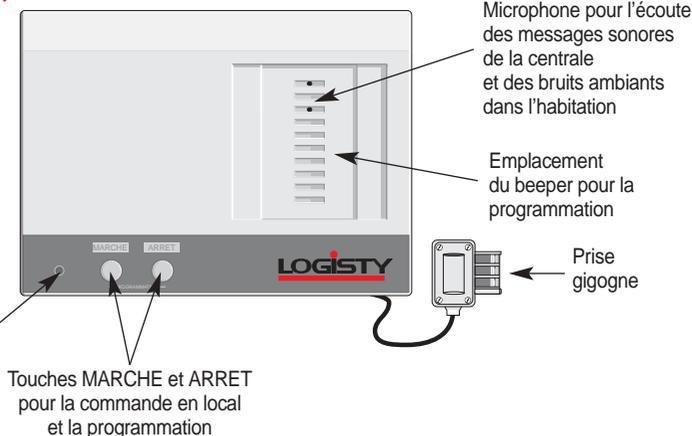

Attention

Vous allez installer une commande d'alarme par téléphone. Nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils de ce guide, rédigé par des spécialistes de la sécurité. Notre assistance technique est à votre disposition pour vous conseiller par téléphone dans l'installation de cette commande d'alarme par téléphone. Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n'hésitez pas à les envoyer par écrit à Logisty, en précisant la date d'achat du matériel

Précautions d'installation

Avant de commencer l'installation de la commande d'alarme par téléphone, nous vous conseillons de lire attentivement le descriptif du déroulement d'un appel afin de bien comprendre et préparer les différents paramètres nécessaires à l'utilisation de la commande d'alarme par téléphone (code d'accès secret, code radio personnalisé du système d'alarme, autorisation d'écoute, code d'aiguillage, code radio personnalisé du récepteur de commande associé, simulation de présence).

Cycle d'appel de la commande d'alarme par téléphone

L'utilisateur appelle son domicile

L'utilisateur compose le numéro de téléphone de son domicile



L'utilisateur attend 8 s (maximum 20 s) avant de composer son code d'aiguillage à intervalles réguliers jusqu'à l'écoute d'un Bip (s'il possède un répondeur ou un télécopieur)



L'utilisateur compose son code d'accès secret



Ce qui se passe chez l'utilisateur

Le téléphone sonne



Son répondeur ou son télécopieur prend la ligne



Code d'aiguillage correct*

A la 8^e sonnerie la commande d'alarme par téléphone prend la ligne



Code d'accès secret correct**

Autorisation de commandes (selon options programmées)



* Si le code d'aiguillage est incorrect, son répondeur ou son télécopieur garde la ligne.

** Après 3 codes d'accès secret incorrects, la commande d'alarme par téléphone met fin à la communication.

Mise en œuvre

Matériel nécessaire

- Un tournevis cruciforme.
- Une perceuse avec un foret béton Ø 6 mm.
- Le gabarit de codage utilisé pour attribuer un code radio personnalisé au système d'alarme de l'utilisateur.

- Les deux vis de fixation (fournies).
- La pile (fournie).
- Le beeper et ses piles (fournis).


Garantie

Collez la partie supérieure de la vignette de garantie située au dos du boîtier sur la demande d'extension gratuite de garantie fournie avec le guide d'utilisation du système (la partie inférieure de la vignette doit rester sur le produit). Si vous complétez un système, utilisez la demande d'extension gratuite de garantie à la fin du guide d'utilisation de la commande d'alarme par téléphone.



Ouverture

- Dévissez la vis de la trappe à pile au dos du boîtier de la commande d'alarme par téléphone.
- Ouvrez la trappe à pile.

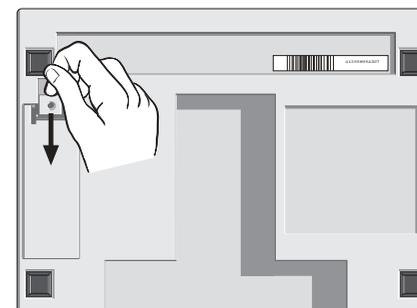

Mise en place des piles et test


Commande d'alarme par téléphone

Branchez la pile alcaline 9 V en respectant le sens de branchement. Refermez la trappe à pile et remettez la vis. Appuyez sur la touche MARCHE. La commande d'alarme par téléphone émet un bip sonore.

NB : si aucun bip sonore n'est émis, débranchez la pile, appuyez simultanément sur les deux touches MARCHE et ARRÊT pendant 5 secondes puis rebranchez la pile.

Beeper

Faites coulisser la trappe à piles située au dos du beeper. Insérez les deux piles rondes côté + face à vous. Refermez la trappe à piles. Appuyez sur une touche et vérifiez que le beeper émet une tonalité.

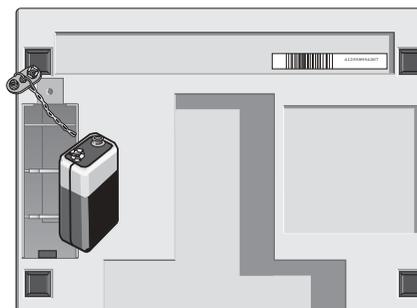


■ Les codes de la commande d'alarme par téléphone

Vous allez programmer indépendamment les différents codes de la commande d'alarme par téléphone :

1. Le code d'accès secret de l'utilisateur (indispensable),
2. Les codes permettant la commande du système d'alarme : le code radio personnalisé du système d'alarme (indispensable) et le code d'autorisation d'écoute (option),
3. Le code d'aiguillage, si l'utilisateur possède un répondeur ou un télécopieur,
4. Les codes permettant de commander un récepteur de commande associé : code radio personnalisé du récepteur de commande, simulation de présence.

■ Procédure de programmation

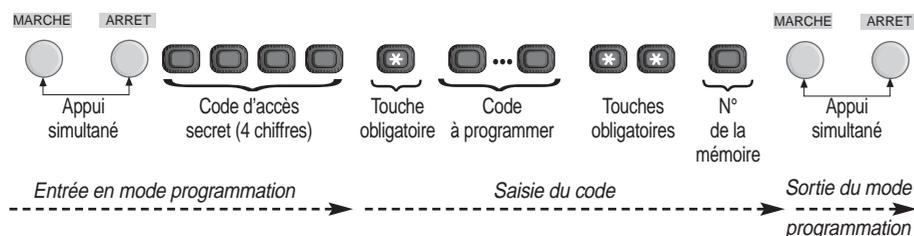

■ Entrée en mode programmation (commande d'alarme par téléphone déconnectée du réseau téléphonique)

Elle s'effectue par :

1. Appui simultané sur les deux touches MARCHÉ et ARRÊT situées en face avant de la commande d'alarme par téléphone : bip long et voyant rouge clignotant rapidement.
2. Composition du code d'accès (4 chiffres) dans les 10 secondes à l'aide du beeper placé comme ci-contre : bip long et voyant rouge clignotant lentement.

- chaque appui correct sur une touche du beeper génère un bip bref de confirmation de la commande d'alarme par téléphone.
- un enregistrement incorrect est signalé par trois bips brefs.



■ Saisie du code

Elle s'effectue à l'aide du beeper par :

1. Appui sur la touche *
2. Saisie du code à programmer
3. Appui double sur la touche *
4. Appui sur le numéro de la mémoire à programmer

- Après un enregistrement correct, la commande d'alarme par téléphone génère un bip long, le voyant clignote lentement.

Un enregistrement incorrect est signalé par 3 bips brefs.

- Chaque appui correct sur une touche du beeper génère un bip bref de confirmation de la commande d'alarme par téléphone.

Si la commande d'alarme par téléphone n'émet aucun bip, appuyez à nouveau sur la touche désirée du beeper.

■ Sortie du mode programmation

Elle s'effectue par appui simultané sur les deux touches MARCHÉ et ARRÊT : bip long et voyant rouge s'éteignant.

Attention :

- Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enregistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez sortir du mode programmation et recommencer la procédure de programmation depuis le début (les codes corrects restent mémorisés).

- Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sortez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et son voyant rouge s'éteint. Vous devez recommencer la procédure de programmation depuis le début (les codes corrects restent mémorisés).


■ Programmation

Attention : pour toutes les opérations de programmation, la commande d'alarme par téléphone doit être déconnectée du réseau téléphonique.

■ 1. Programmation du code d'accès secret de l'utilisateur (indispensable)

- La commande d'alarme par téléphone ne peut être commandée qu'après avoir composé un code d'accès secret (4 chiffres).
- Le code programmé par défaut (lorsque vous sortez la commande d'alarme par téléphone de son emballage ou après un effacement général) est 9999. Vous devez impérativement programmer le nouveau code d'accès secret de l'utilisateur sur la commande d'alarme par téléphone. Evitez de programmer un code d'accès trop simple : 0000, 1111, etc.

Pour enregistrer ou modifier le code d'accès secret, composez la séquence suivante :

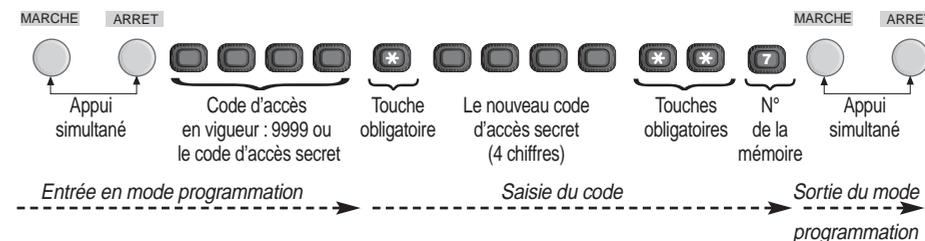

Un bip long confirme la bonne programmation du code d'accès secret.

Attention :

- Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enregistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez sortir du mode programmation en appuyant simultanément sur les touches MARCHE et ARRET, le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.
- Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sortez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et son voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.

■ Vérification du code d'accès secret

Entrez en mode programmation et composez le nouveau code d'accès secret :

- l'enregistrement du code d'accès est correct : la commande d'alarme par téléphone génère un bip long. Sortez du mode programmation.
- le code d'accès est incorrect : la commande d'alarme par téléphone génère trois bips brefs. Sortez du mode programmation et recommencez la séquence ci-dessus.

■ 2. Programmation des codes de commande du système d'alarme

2.1 Code radio personnalisé du système d'alarme (indispensable)

- Le codage radio de la commande d'alarme par téléphone se fait par programmation.
 - Le code radio programmé lorsque vous sortez la commande d'alarme par téléphone de son emballage est identique à un code vierge : vous devez programmer le code radio personnalisé par appuis successifs sur les touches du beeper.
- Vous retrouvez le code radio personnalisé du système d'alarme sur le gabarit de codage qui a servi à attribuer un code radio personnalisé à la centrale et aux détecteurs.
- Reproduisez le tableau ci-dessous sur une feuille de papier que vous détruisez par la suite.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
code radio personnalisé										
code de la commande d'alarme par téléphone										

Cochez sur la 1^{re} ligne les cases correspondant au code radio personnalisé (trous ouverts du gabarit de codage).


Sur la 2^e ligne du tableau, écrivez un "0" (zéro) au dessous de chaque croix.

Complétez les cases vides de la 2^e ligne par des "1" (un).

- Exemple : vous avez percé sur chacun des appareils les connexions 2, 7 et 8.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
code radio personnalisé	X					X	X		
code de la commande d'alarme par téléphone	1	0	1	1	1	0	0	1	1

- Pour enregistrer le code radio personnalisé, composez la séquence suivante :

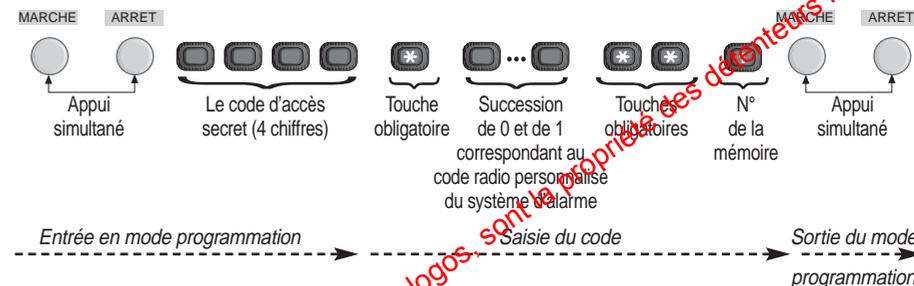


Un bip long confirme la bonne programmation du code radio personnalisé.

Attention :

- Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enregistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez sortir du mode programmation en appuyant simultanément sur les touches MARCHE et ARRET, le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.
- Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sortez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et son voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.

■ Vérification de la programmation du code radio personnalisé

Envoyez un ordre d'arrêt au système d'alarme en composant la séquence ci-dessous et vérifiez la signalisation sonore de la centrale :

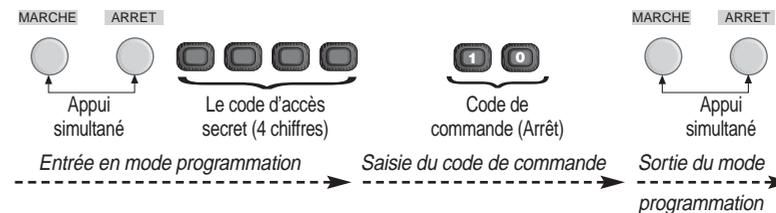

- l'enregistrement du code radio personnalisé est correct : la centrale génère un signal sonore continu "Liii...". Sortez du mode programmation, le voyant rouge s'éteint,
- l'enregistrement du code radio personnalisé est incorrect : la centrale ne génère pas de signal sonore. Sortez du mode programmation, le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence d'enregistrement du code radio personnalisé.

www.absolualarme.com met à disposition du public via www.docalarme.com de la documentation technique pour les références, marques et logos. sont la propriété de leurs détenteurs respectifs


2.2 Programmation de l'écoute à distance (option)

● L'option "écoute à distance" est initialement interdite sur la commande d'alarme par téléphone. Cette option permet d'écouter à distance les messages sonores de la centrale mais aussi de vérifier qu'il n'y a aucun bruit suspect dans l'habitation.

● Si l'écoute à distance est autorisée, l'utilisateur pourra activer l'écoute à distance en composant un code de commande.

● Si cette option est interdite, les messages sonores de la centrale (suite à des ordres de commande de mise en marche ou d'arrêt) seront simulés par la commande d'alarme par téléphone, l'utilisateur ne pourra pas écouter ce qui se passe chez lui.

Pour autoriser ou interdire l'écoute à distance, composez la séquence suivante :

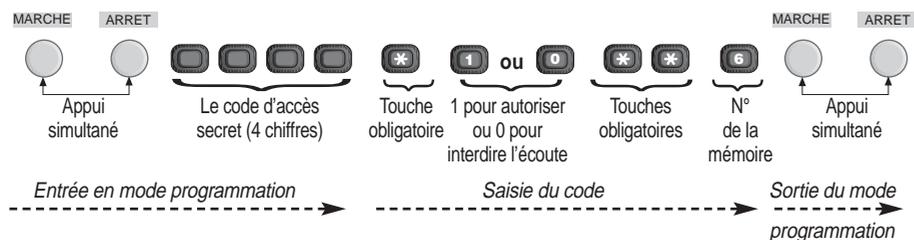

Un bip long confirme la bonne programmation de l'autorisation ou de l'interdiction de l'écoute à distance.

Attention :

● Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enregistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez sortir du mode programmation en appuyant simultanément sur les touches MARCHÉ et ARRÊT, le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.

● Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sortez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors 3 bips brefs et son voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.


■ 3. Programmation du code d'aiguillage, si l'utilisateur possède un répondeur ou un télécopieur

Si l'utilisateur possède un répondeur, un télécopieur ou n'importe quel appareil à réponse automatique branché sur la ligne téléphonique avec la commande d'alarme par téléphone, le code d'aiguillage (1 chiffre) lui permet d'aiguiller son appel vers la commande d'alarme par téléphone sans que la ligne soit bloquée par son répondeur ou son télécopieur.

Par défaut, le code d'aiguillage est égal à 1.

Attention : le répondeur de l'utilisateur a lui-même un code d'interrogation à distance (reportez-vous à la notice technique du répondeur). Le code d'aiguillage de la commande d'alarme par téléphone doit obligatoirement être différent du premier chiffre du code d'interrogation à distance du répondeur.

Exemple : si le code personnel du répondeur est 238, demandez à l'utilisateur de choisir n'importe quel chiffre entre 0 et 9 sauf 2 comme code d'aiguillage pour la commande d'alarme par téléphone. Pour enregistrer le code d'aiguillage, composez la séquence suivante :

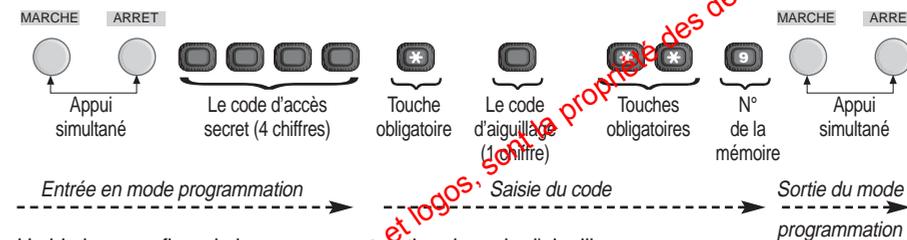

Un bip long confirme la bonne programmation du code d'aiguillage.

■ 4. Programmation du code radio personnalisé du récepteur de commande et de la simulation de présence

4.1 Code radio personnalisé du récepteur de commande

Associée à un récepteur de commande, la commande d'alarme par téléphone permet de commander à distance (ou en local grâce à ses touches MARCHÉ et ARRÊT) un éclairage, une simulation de présence ou un chauffage et plus généralement n'importe quel appareil électrique 230 V associé à un récepteur de commande.

Le code radio personnalisé du récepteur de commande doit obligatoirement être différent de celui du système d'alarme (sinon la commande d'alarme par téléphone génère un signal d'erreur : 3 bips brefs).


● Configurer la barrette de micro-interrupteurs du récepteur de commande selon la position suivante (commande d'un appareil électrique 230 V en marche/arrêt) :



● Pour le codage radio personnalisé du récepteur de commande, reportez-vous à sa notice.

● Le code radio personnalisé du récepteur de commande va aussi être programmé sur la commande d'alarme par téléphone. La procédure est identique à la programmation du codage radio personnalisé de la commande d'alarme par téléphone.

Pour enregistrer le code radio personnalisé du récepteur de commande, composez la séquence suivante :

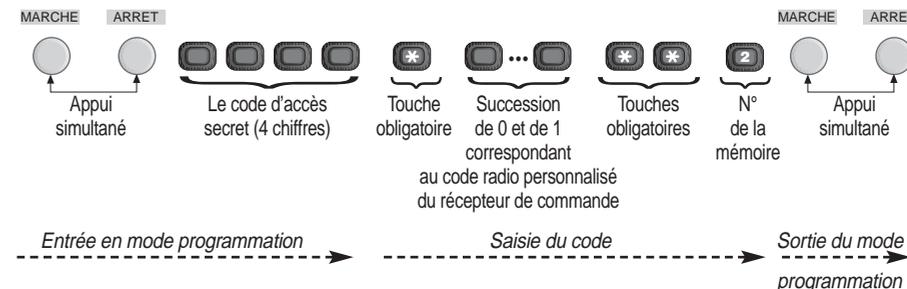

Un bip long confirme la bonne programmation du code radio personnalisé.

■ Vérification de la programmation du code radio personnalisé

- Connectez l'appareil électrique 230 V au récepteur de commande (se reporter à la notice du récepteur de commande).
- Envoyez un ordre de marche au récepteur de commande en appuyant sur la touche MARCHE de la commande d'alarme par téléphone :
 - l'enregistrement du code radio personnalisé est correct : le relais du récepteur de commande est activé, l'appareil électrique 230 V est mis en fonctionnement,
 - l'enregistrement du code radio personnalisé est incorrect : le relais du récepteur de commande n'est pas activé. Recommencez la séquence d'enregistrement du code radio personnalisé.

4.2 Simulation de présence

Associée à un récepteur de commande (commande d'éclairage), la commande d'alarme par téléphone permet de commander par téléphone une simulation de présence.

Il suffit de programmer l'heure de début du cycle de simulation de présence. Pendant les 6 heures qui suivent, la commande d'alarme par téléphone va émettre 2 fois à des intervalles de temps non répétitifs des ordres au récepteur de commande pour allumer et éteindre l'éclairage associé. Toutes les heures, la commande d'alarme par téléphone émet un signal sonore indiquant que la simulation de présence est active.


Pour démarrer la simulation de présence (et ce à tout moment), il faut l'activer à l'aide d'un code de commande.

Attention : prenez le maximum de précautions dans le choix et la disposition des éclairages utilisés pour la simulation de présence (en particulier pour les lampes halogènes). Une fois allumés, ces éclairages ne doivent pas perturber les détecteurs de mouvement du système d'alarme en marche et déclencher de fausses alarmes.

Exemple de programmation

Il est 15 h, l'utilisateur souhaite voir débiter la simulation de présence à 17 h. Vous allez programmer le nombre d'heures restant avant le début du cycle de simulation de présence (dans cet exemple, 2 h).


A 17 h, le cycle de simulation de présence démarre si il a été activé à distance ou en local. Pendant les 6 h qui suivent jusqu'à 23 h, l'éclairage va être à deux reprises allumé et éteint dans des plages horaires aléatoires. Toutes les heures, la commande d'alarme par téléphone émettra un bip sonore pour indiquer que la simulation de présence est active. A 23 h, le cycle de simulation de présence s'arrêtera. Il reprendra le lendemain à 10 h tant qu'il est activé.

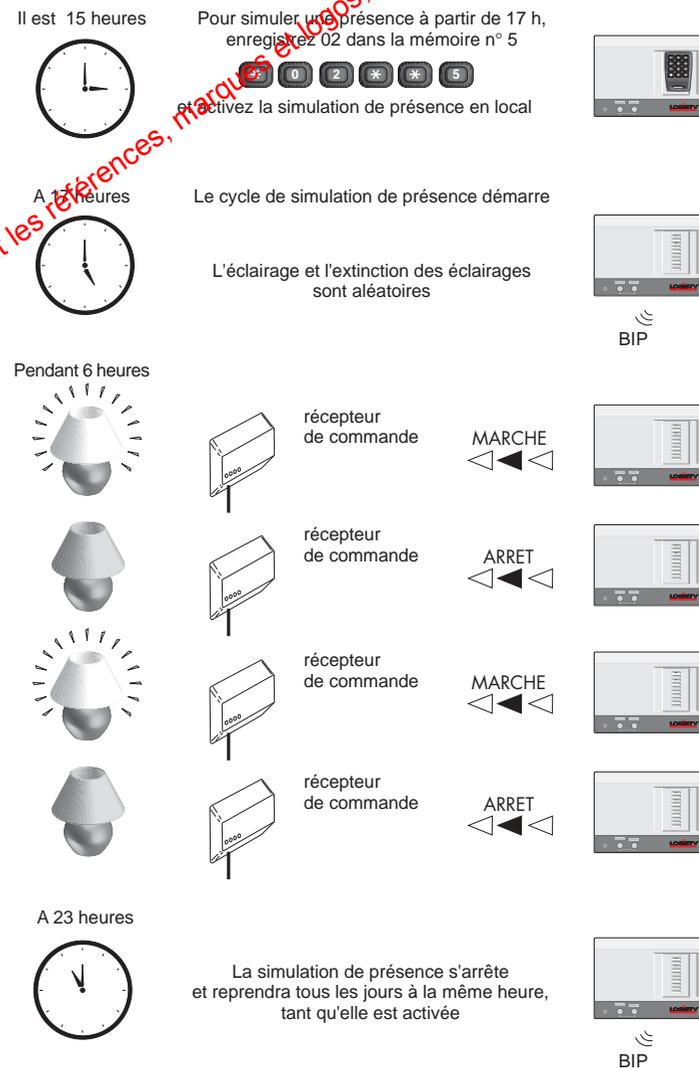

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

■ Procédure d'enregistrement

Pour enregistrer l'heure de début du cycle de simulation de présence, composez la séquence suivante :

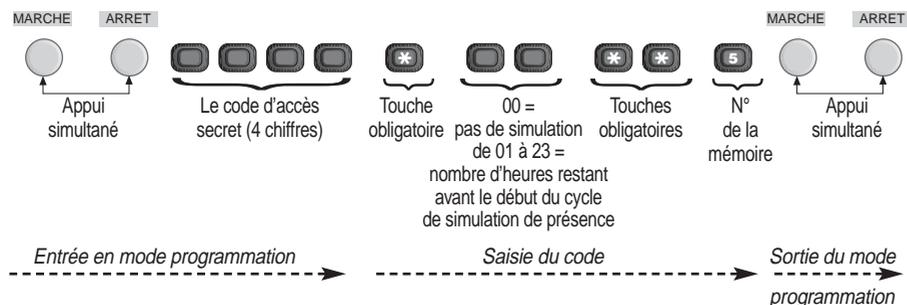


Un bip long confirme la bonne programmation du code radio personnalisé.

■ Vérification de la programmation de la simulation de présence

Connectez l'appareil électrique 230 V au récepteur de commande (se reporter à la notice de ce dernier).


Vous pouvez vérifier l'enregistrement en composant la séquence ci-dessous :

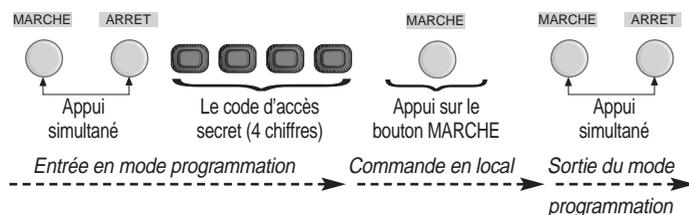

La commande d'alarme par téléphone génère un bip bref toutes les heures pour signaler que la simulation de présence est active. Le cycle de simulation de présence démarre à l'heure fixée.

Récapitulatif de programmation des codes


- Entrez en mode programmation :

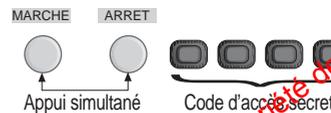

- Saisissez votre code :

Code	Touche obligatoire	Code à programmer	Touches obligatoires	N° de la mémoire
Code d'accès secret	*	0 0 0 0	* *	7
Code radio personnalisé de votre système d'alarme	*	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* *	1
Code d'écoute à distance	*	0	* *	6
Code d'aiguillage	*	0	* *	9
Code radio personnalisé de votre récepteur de commande	*	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	* *	2
Code de simulation de présence	*	0 0	* *	5

- Sortez du mode programmation :

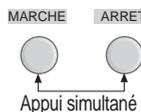

Modification et effacement des codes en mémoire

■ Modification des codes en mémoire

Pour plus de sécurité, les codes programmés ne peuvent être relus. Pour modifier un code, il suffit d'enregistrer un nouveau code qui efface l'ancien (se reporter aux paragraphes correspondants). Le code d'accès secret est totalement protégé : si l'utilisateur a oublié son code d'accès secret, vous devrez procéder à un effacement général des codes en mémoire avant de les reprogrammer.

■ Effacement général

L'effacement général des mémoires est nécessaire si l'utilisateur a oublié son code d'accès secret.

Attention : la commande d'alarme par téléphone doit être déconnectée de la ligne téléphonique.


- Dévissez la vis de la trappe à pile et débranchez la pile.
- Appuyez simultanément pendant 5 secondes sur les deux touches MARCHÉ et ARRÉT de la face avant de la commande d'alarme par téléphone. Tous les codes sont effacés. Reportez-vous aux paragraphes correspondants pour la programmation des codes.

Fixation

■ Choix de l'emplacement

Placez la commande d'alarme par téléphone :

- à proximité d'une prise téléphonique,
- à proximité de la centrale d'alarme pour entendre ses acquits sonores,
- dans la pièce choisie pour l'écoute à distance des bruits ambiants,
- dans un endroit dégagé, à au moins 1 mètre de hauteur.

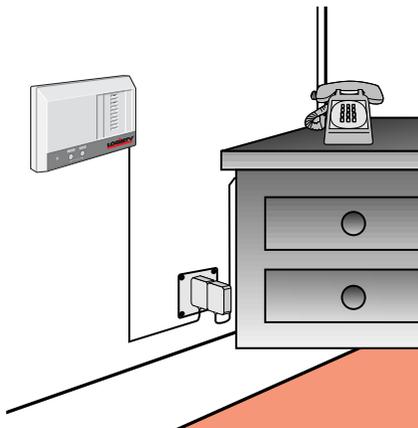

■ Raccordement à la prise téléphonique

Précautions importantes

Pour garantir le fonctionnement, il faut s'assurer que la ligne téléphonique est disponible en toutes circonstances (coupure de courant électrique, augmentation du nombre d'abonnés...).

Par ailleurs, certains services de l'opérateur téléphonique, comme la messagerie et le transfert d'appel, ne permettent pas d'appeler la commande d'alarme par téléphone, les appels entrants étant alors pris en charge par l'opérateur dans le cadre du service souscrit.

La commande d'alarme par téléphone doit être prioritaire sur tous les appareils à réponse automatique comme un répondeur, un télécopieur, etc. Si l'utilisateur possède un transmetteur téléphonique, il doit rester prioritaire sur tous les appareils (y compris la commande d'alarme par téléphone).

Informations importantes lignes téléphoniques dégroupées

● Dans le cadre d'un dégroupage total (plus d'abonnement France Telecom) l'installation de la commande d'alarme par téléphone est fortement déconseillée.


Mise en garde : en dégroupage total la ligne peut être inutilisable pendant une coupure de courant électrique.

● Dans le cadre d'un dégroupage partiel (abonnement France Telecom toujours présent) il faut toujours raccorder la commande d'alarme par téléphone sur la prise de téléphone France Telecom et non sur celle gérée par l'autre opérateur.

Raccordement sur une installation à une seule prise (sans ADSL)


● Si l'utilisateur possède un transmetteur téléphonique, raccordez d'abord le transmetteur sur la prise puis la commande d'alarme par téléphone puis le répondeur ou le télécopieur et enfin le téléphone.

● Si l'utilisateur ne possède pas de transmetteur téléphonique, raccordez d'abord la commande d'alarme par téléphone sur la prise puis le répondeur ou le télécopieur et enfin le téléphone.

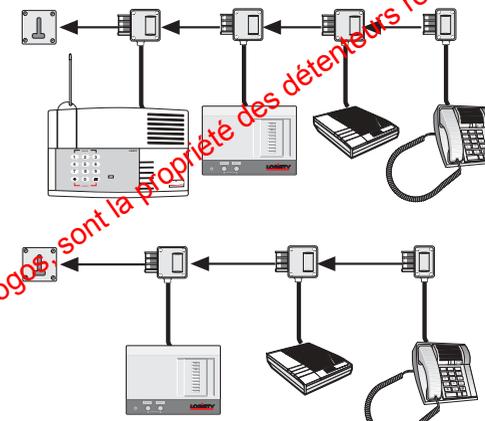

Raccordement sur une installation à plusieurs prises (sans ADSL)

Si l'utilisateur a un répondeur ou un télécopieur, branchez-les sur la même prise, après la commande d'alarme par téléphone (la commande d'alarme par téléphone doit être prioritaire sur tous les appareils à réponse automatique).

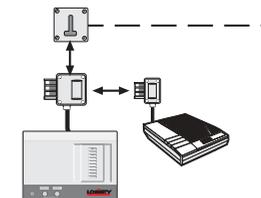


Raccordement sur une installation téléphonique comportant un abonnement ADSL

L'utilisation d'un filtre maître est fortement conseillée et garantit le fonctionnement. Un filtre simple ne peut convenir que sur une installation basique avec une seule prise téléphonique et un ou deux autres appareils (par exemple un téléphone et un répondeur).

Raccordement avec un filtre maître

Le filtre maître se place en amont de la commande d'alarme par téléphone et des autres équipements, en "tête de ligne", c'est-à-dire à l'arrivée de la ligne téléphonique. Ce filtre est disponible dans les magasins commercialisant de l'informatique.

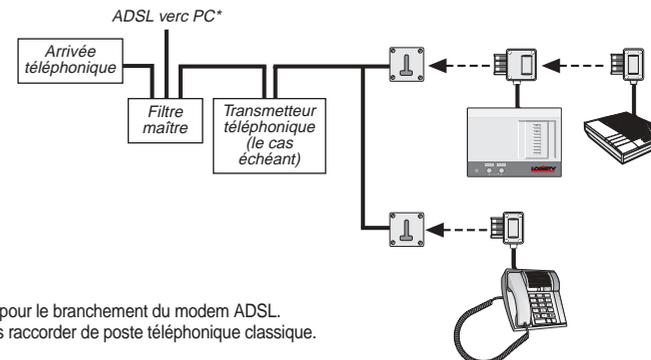


* Prévu pour le branchement du modem ADSL.
Ne pas raccorder de poste téléphonique classique.

Raccordement avec un filtre simple

Cette solution ne peut convenir que sur une installation basique avec une seule prise téléphonique et un ou deux autres appareils (par exemple un téléphone et un répondeur).

Brancher un filtre ADSL sur la prise où est connecté la commande d'alarme par téléphone (filtre ADSL fourni par le fournisseur d'accès dans les packs d'auto installation ou disponible dans des magasins commercialisant de l'informatique).


Ce filtre se présente comme une prise gigogne avec une sortie RJ11 (pour le branchement de l'ADSL).

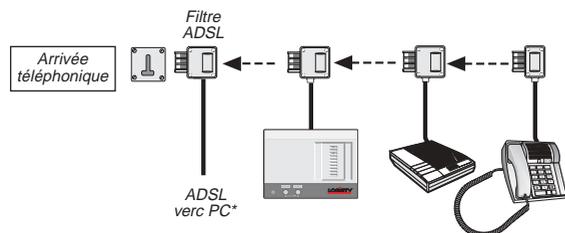

* Prévu pour le branchement du modem ADSL.


■ Fixation murale

Présentez le support à l'endroit où vous allez fixer la commande d'alarme par téléphone (il est possible de poser la commande d'alarme par téléphone à plat, sans la fixer). Repérez l'emplacement des trous de fixation sur le mur. Fixez le support au mur grâce aux deux vis de fixation fournies. Fixez la commande d'alarme par téléphone sur son support en la faisant glisser de haut en bas dans la rainure prévue à cet effet.

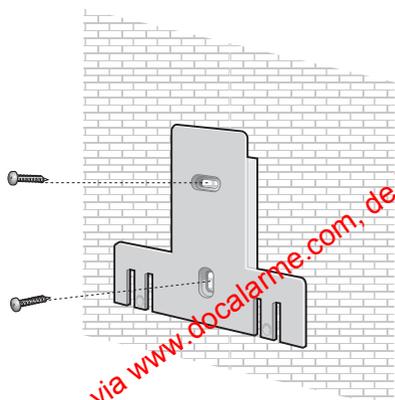

■ Vérification de la liaison radio

Envoyez un ordre d'arrêt au système d'alarme en composant la séquence ci-dessous et vérifiez la signalisation sonore de la centrale :

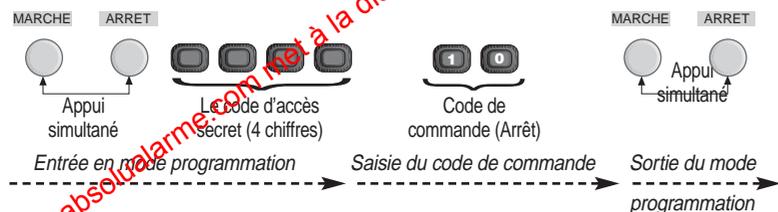

- la liaison radio est correcte : la centrale génère un signal sonore continu "Liii...". Sortez du mode programmation, le voyant rouge s'éteint;
- la liaison radio est incorrecte : la centrale ne génère pas de signal sonore. Sortez du mode programmation, le voyant rouge s'éteint. Modifiez l'emplacement de la commande d'alarme par téléphone

Changement de pile

■ La commande d'alarme par téléphone (2 ans d'autonomie en usage domestique normal avec pile alcaline 9 V).

- La pile de la commande d'alarme par téléphone est usagée si :
 - en local, la commande d'alarme par téléphone émet 3 bips brefs tous les quarts d'heure,
 - lors d'un appel à distance, la commande d'alarme par téléphone émet un message sonore pendant 3 secondes lors de la prise de la ligne.

7 jours après la première signalisation, la commande d'alarme par téléphone ne prend plus la ligne, la simulation de présence est désactivée, toute action en local génère trois bips brefs.
Attention : déconnectez la commande d'alarme par téléphone de la ligne téléphonique.

- Débranchez la commande d'alarme par téléphone de son socle, dévissez et ouvrez la trappe à pile au dos du boîtier, remplacez la pile usagée par une nouvelle pile alcaline 9 V en respectant le sens de branchement. Pour ne pas effacer les codes programmés dans la commande d'alarme par téléphone, faites ce changement en moins de 30 secondes. Refermez ensuite la trappe à pile, revissez et raccrochez la commande d'alarme par téléphone sur son socle. Reconnectez ensuite la commande d'alarme par téléphone à la ligne téléphonique.

■ Beeper

Si le beeper n'émet plus de tonalité après appui sur l'une de ses touches, changez ses deux piles (piles alcalines format AG13) : faites coulisser la trappe à piles située au dos du beeper et insérez les deux piles en respectant la polarité, côté + face à vous.

NB : tous les codes nécessaires pour commander par téléphone le système d'alarme sont résumés sur l'aide-mémoire livré avec la commande d'alarme par téléphone. Remettez cet aide-mémoire à l'utilisateur en lui recommandant de le conserver lors de ses déplacements.

Nota : cet appareil est destiné à être relié au réseau téléphonique commuté. Il est classé TRT au sens de la norme EN 41003 / EN 60950